DVDレコーダー

DVR-310

まずはじめに、別冊の『**DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)**』をお読みください。







G-CODE®

DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号)が設けられて います。海外で購入した DVD ビデオディスクは、リージョン No. の違いにより再生できない場合が あります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できる DVD ビデオディスクのリージョン表示の例: |(2)| |(2)| |(2)| など







DVDプレーヤーをお持ちのお客様へ

ファイナライズしてから再生してください

木機 00





※本機でビデオモード記録したDVD-R/RWディスクをDVDプレーヤーで再生するときは、 ファイナライズ(録画終了処理)してください。

インターネットによる登録のお願い

http://www3.pioneer.co.jp/

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録を お願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的とした ウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させて いただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジン の購読など各種サービスをご利用いただけます。

各部のなまえ

再生

編集

その他

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「DVDレコーダー準備ガイド(接続/設定編)」「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を 安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止する ために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれて います。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の 場合は電源プラグをコンセントから 抜く)が描かれています。



警告[異常時の処理]



プラグを抜く

● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常 状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラ グをコンセントから抜いてください。煙が出なくなる のを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対おやめください。





プラグを抜く

● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。





プラグを抜く

● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本機に付属されている取扱説明書の使いかた



『DVD レコーダー準備ガイド(接続 / 設定編)』(別冊)

付属品の確認、お手持ちの機器(テレビなど)との接続および基本的な設定(セットアップナビ)について説明しています。まずは、こちらをご覧になり本機を使う準備を行ってください。





取扱説明書(本書)

本機の使いかたについて説明しています。本機の準備ができたら本書をご覧になり、いろいろな録画、再生、編集にチャレンジしてください。

この取扱説明書で使われているマークについて

下記のマークはそのディスクで使える機能/操作について説明していることを示しています。

マーク	ディスク
DVD-Video	DVD ビデオディスク*
DVD-R	DVD-R ディスク
DVD-RW	DVD-RW ディスク
DVD-RW(VR)	VR モードで「録画された」「録画する」DVD-RW ディスク
DVD-RW(Video)	ビデオモードで「録画された」「録画する」DVD-RW ディスク
Video CD	ビデオ CD、ビデオ CD フォーマットが記録されている CD-R/RW
CD(R/RW)	音楽用 CD、音楽トラックが記録されている CD-R/RW
WMA/MP3	WMA または MP3 ファイルが記録されている CD-R/RW

※ファイナライズ済の DVD-R/RW(ビデオモード)は DVD ビデオと同じ操作になります。

各部のなまえ

録

再生

消去

無

设定

更利幾的

その他

もく <u>じ</u>

こんなことがで	きます	6
各部のなまえ	各部のなまえとはたらき	
	本体前面部	8
	本体表示窓	
	リモコン	
	ホームメニューの使いかた	11
	ディスクナビの使いかた	
録画	録画しましょう	
	録画するディスクと記録方式を選択する	13
	今見ている番組を録画する	14
	ワンタッチ録画	
	かんたん予約録画	
	G コード® 予約録画	
	録画予約画面で予約する(予約の確認/削除/変更)	
	予約録画または予約録画待機状態を解除する	
	CS 放送などの番組を自動で録画する(オートスタート録画)	24
	ビデオから本機へダビングする	
	(外部入力端子に接続した機器の映像を録画する)	25
	本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤー で再生できるようにする (ファイナライズ)	26
 再生	再生しましょう	
77	本機で再生できるディスク	
	DVD を再生しましょう	29
	基本的な使いかた	29
	ディスクナビから DVD ビデオを再生する	
	ディスクナビから DVD-R/RW を再生する	31
	DVD ビデオのディスクメニューを操作する	32
	早送り / 早戻しする	32
	CM をとばして再生する(CM スキップ)	
	コマ送り / 戻し再生する	
	スロー再生する	
	見たい場面を指定して再生する(サーチモード)	
	指定した範囲を繰り返し再生する(A-B リピート再生)	
	繰り返し再生する(リピート再生)	
	順番を変えて再生する(プログラム再生)	
	ニガ国語で記録されているディスクの百声を切り換えるには DVD ビデオの音声 / 字幕を切り換える	
	DVD ビデオの映像のアングルを切り換える(マルチアングル)	41 10
	最 画しながら再生しましょう	
	現在録画している番組をはじめから再生する(追いかけ再生)	
	録画中に別のタイトルを再生する(同時録画再生)	
	ビデオ CD/CD/WMA/MP3 を再生しましょう	
	基本的な使いかた	
	見たい場面(聴きたい曲)を指定して再生する(サーチモード)	
	指定した範囲を繰り返し再生する(A-B リピート再生)	
	繰り返し再生する(リピート再生)	
	順番を変えて再生する(プログラム再生) ディスクナビからビデオ CD/CD/WMA/MP3 を再生する	
	ティスクテヒからヒテオ CD/CD/WMA/MP3 を再生する ビデオ CD をディスクメニューから再生する(PBC 再生)	
	JPEG ファイルを再生しましょう(フォトビューワー)	5≥

消去しましょう	53
タイトルを消去する(消去)	53
録画されているすべてのタイトルを消去する(全消去)	55
タイトルを保護する(保護)	56
編集しましょう	57
録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力)	57
タイトルに区切りを入れる(チャプターマーク)	61
チャプターを編集しましょう(チャプター編集)	62
チャプターを消去する(消去)	62
チャプターを分割する(分割)	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
チャプターを移動する(移動)	
編集を取り消しましょう	73
直前に行った編集を取り消す	
設定を変更しましょう	74
設定項目一覧	74
本体設定	75
ディスク設定	94
21.11	
その他の設定	102
こんな便利な機能もあります	103
ディスクの情報を見る	
使用できるディスクについて	106
緑画するときに知っておきたいこと	110
用語解説	
故障かな?と思ったら	
正しく、未永くお使いいだだくだめに 保証とアフターサービス	
休証 こ グ	
	タイトルを消去する(消去) 録画されているすべてのタイトルを消去する(全消去) タイトルを保護する(保護) 編集しましょう 録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力) タイトルに区切りを入れる(ティブターマーク) チャプターを編集しましょう(チャプター編集) チャプターを消まする(消去) 前後のチャプターを 1 つにする(結合) プレイリストを使って編集しましょう ブレイリストを使って編集しましょう ブレイリストを修る(タイトル移動) タイトルを移動する(タイトルが割) 前後のタイトルを移動する(タイトルが割) 前後のタイトルを移動する(タイトルが割) が後のタイトルを移動する(タイトル対割) 編集を取り消しましょう 直前に行った編集を取り消す 設定を変更しましょう 設定項目一覧 本体設定 ディスク設定 画質設定 をの他の設定 こんな便利な機能もあります ディスクの間報を見る 使用できるディスクについて 録画するときに知っておきたいこと ディスクの取り扱いかた 付録 言語コード表 国コード表 国コード表 国コード表 用語解説 故障かな?と思ったら テレビ画面にこんな表示が出たら 本体表示窓ににこんな表示が出たら 本体表示窓ににこんな表示が出たら 本体表示窓ににこんな表示が出たら 本体表示窓ににこんな表示が出たら 正しく、未永くお使いいただくために

接続および基本的な設定については、別冊の『DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)』をご覧ください。また、『地域別ガイドチャンネル一覧』や『地域別地域コード・放送局一覧』もこちらに掲載されています。

こん なことができます

再生

プログレッシブ出力を備えた高品位映像システム(P.83)

本機は、プログレッシブスキャン(順次走査)での映像出力ができます。D映像入力のあるプログレッシブ対応テレビに接続すると、従来のテレビ方式であるインターレーススキャン(飛び越し走査)よりも、2倍の情報量のきめ細かな映像を再生できます。

映画館さながらの迫力ある音声(P.85)

ドルビーデジタルやDTS対応のAVアンプなどにつなぐと、立体感にあふれた迫力あるサラウンド音声を楽しむことができます。

見たい場面からすぐに再生(P.29-42)

DVDはテープのように巻き戻しの必要がないので見たい場面からすぐに再生することができます。見たい場面を探すための機能も豊富に用意されています。

いろいろなディスクに再生対応(P.28)

本機で録画した DVD-R/RW ディスクはもちろん、市販の DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD も再生することができます。また、音楽トラック、ビデオ CD フォーマットが記録されている CD-R/RW やWMA、MP3、JPEG ファイルが記録されている CD-R/RW を再生することができます。

録画しながら再生できます(P.43-44)

追いかけ再生

録画中に番組の最初から再生が可能な「追いかけ再生」。この 機能を使えば、録画終了を待たずに、再生を楽しめ時間を有効 に使えます。

同時録画再生

たとえば録画しながら以前録った別のタイトルを再生できる 「同時録画再生」機能。この機能を使えば、毎週録画している 連続ドラマを録画中に、先週録画した内容をみることができ便 利です。

緑面

大切な映像をより美しくダビングできるピクチャーク リエイション(画質調整機能)(P.96-99)

再生時の本格的な画質調整はもちろん、録画時においても、輝度信号や色信号を最適な画質に調整することができます。たとえば画質の劣化したビデオテープをダビングするときなどに、お好みのより美しい画質に調整してDVDディスクに保存できます。

高音質リニア PCM 記録

FINE または MN32 においては、音声を圧縮しないリニア PCM で音声を記録することにより、DVD の最高レベルの画質と音質を楽しむことができます。

予約は 1ヶ月先、最大 32番組まで(P.16-24)

予約画面で日時やチャンネルを設定するのが通常のタイマー予約録画。Gコード予約なら番組欄の数字 (Gコードプログラム番号 * 1)を入力するだけの手間いらずです。

また、かんたん予約なら録画の開始時刻と終了時刻を設定する だけで手軽に予約することができます。

**¹ G コードは、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づ いて生産しております。

ワンタッチ録画(P.15)

いまから30分、いまから60分、と録画時間を決めて録画するのがワンタッチ録画。

予約録画中でも録画を続けたままいったん予約録画を解除し、 続けてワンタッチ録画に移ることができます。スポーツ中継の 延長で後ろにずれ込んだ番組の予約録画を延長するときに便利 です。

マニュアル録画(P.87)

4つの録画モード(FINE/SP/LP/EP)の他に、録画したい時間に最適な画質を32段階で選べる録画を用意しています。

ジャスト録画(P.89)

残量と予約録画に必要な時間を比較して残量が足りない場合、 自動で録画レベルを変更して録画します。

お買い上げ時の設定は[オフ]に設定されています。

オートスタート録画(P.24)

録画用のディスクをセットし、オートスタート録画機能をオン。CSチューナーなどでタイマー予約をセットしておくだけで、CSチューナーからの映像信号をキャッチして自動的に録画を開始し、映像信号が無くなると終了します。

編集

チャプターマーク(P.61)

指定した場面にチャプターマーク(区切り)を付けます。チャプタースキップ機能で見たい場面が探しやすくなります。

「ディスクナビ」画面でタイトル単位・チャプター単位 の編集が可能(P.53-73)

「ディスクナビ」画面を見ながら、タイトル単位での消去やタイトル名の変更、チャプター単位での消去などの基本的な編集が簡単にできます。

タイトル入力に携帯電話方式を採用 漢字タイトルの入力も可能(P.57-60、P.94)

リモコンのボタンを使ってタイトルの入力ができる便利な携帯 電話方式を採用。漢字/かな/カナや英数字・記号などを使用 してお好きなタイトル名を簡単につけることができます。

「ビデオモード」で見たいシーンを静止画一覧検索、便 利な一発再生ができる「タイトルメニュー」(P.27)

「ビデオモード」において、ディスクに録画された内容を静止画として一覧表示(タイトルメニュー)が可能です。見たいシーンを画面上で選択し、決定するだけですぐさま再生スタート。本機でファイナライズした「ビデオモード」録画ディスクは、一般のDVDプレーヤーでも静止画表示が可能で、DVD録画の楽しさが一層広がります(ファイナライズする際に9種類の背景からお好みのタイトルメニューを選択することができます)。

互換性

ビデオモードなら他のDVDプレーヤーでも再生が可能

ビデオモードで録画したディスクは、ファイナライズすることで、現在市販されている DVD プレーヤーや DVD ビデオに対応したパソコンで再生 * できます。

* DVD-R/RWへのビデオモード (ビデオフォーマット) による録画は2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによってはDVD-R/RW を再生しないモデルがあります。

その他の便利機能

ディスクをセットしなくてもディスク内容と残量の確 認ができる「ディスク一覧機能」(P.103)

ディスクをセットしなくても過去に読み込んだディスク内容と 残量の確認が可能です。読み込んだディスクが一覧で表示され るので、空いているディスクを探すのに便利です。ディスク内 容は、最大30枚まで記録可能です。

見やすい GUI (グラフィカル・ユーザー・インターフェース)で操作性を徹底追求

GUI画面では、操作の手順や難しい用語などを分かりやすく説明する「ヘルプエリア」を設けています。このエリアを確認しながら、基本的な操作が簡単にできます。また、「ホームメニュー」と呼ばれる画面からいろいろな操作や設定を行うことができます。

基本設定が簡単にできる「セットアップナビ」を採用 (DVD レコーダー準備ガイド接続 / 設定編 P.19-22)

初めて電源を入れると、自動的に「セットアップナビ」が立ち上がり、手順に従って項目を設定するだけで、基本設定が簡単にできます。

本体前面部でも操作できるスマートジョグを採用

本体前面部にファンクションボタンとスマートジョグを配置。 これによりチャンネルの切り換えやタイトルサーチ、チャプ ターサーチなどの基本的な操作が本体前面部でもでき便利で す。

設定内容の変更が防止できる「チャイルドロック機能」 (P.102)

本体前面部およびリモコンのボタン操作ができなくなります。

本機のリモコンでお使いのテレビの操作ができる「テレビコントロール」

(DVD レコーダー準備ガイド 接続/設定編 P.23)

お使いのテレビのメーカーコードを設定するだけで、本機のリモコンでお使いのテレビの操作が可能です。


他のパイオニア製DVDレコーダーが同じリモコンで同時に動作しないように、リモコンのモードを変更することができます (P.76)。

複数のパイオニア製 DVD レコーダーを使い分けることができる「リモコンモード」(P.76)

本体とリモコンを対応させて、他のDVDレコーダーの誤動作を防止します。たとえば、リモコンモード[2]に設定して本体を操作したいときは、リモコンも[2]に設定する必要があります。それ以外のリモコンでは操作できませんのでご注意ください。

谷部 のなまえとはたらき

本体前面部

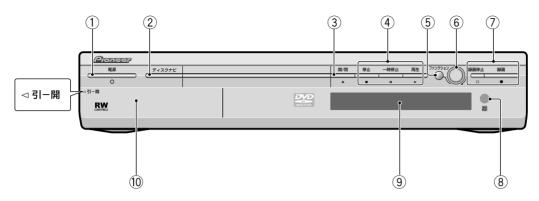

- ①電源⁽⁾ボタン(P.102, 117, 『DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)』(P.19))
- ②ディスクナビボタン(P.31, 44, 53-59, 62-65, 67-73)
- ③ 開/閉▲ボタン(『DVDレコーダー準備ガイド(接続/ 設定編)』(P.26))
- ④停止■ボタン(P.29, 45, 59, 60)

一時停止 II ボタン(P.29, 45, 60)

再生 ► ボタン(P.29, 45, 59, 60)

- ⑤ ファンクションボタン(P.14, 24, 32-34, 36, 47)
- ⑥ **スマートジョグ (P.14, 32-34, 36, 47)**ファンクションボタンを押すたびにスマートジョグの操作が下記のように切り換わります。

停止中

再生中

※ 再生一時停止中はスロー再生になります。

⑦録画停止□ボタン(P.14, 24)

録画 ● ボタン(P.14, 15, 17, 21, 23-25)

⑧リモコン受光部

約7m以内の距離からここに向けてリモコンを操作します。

- ⑨表示窓(P.14, 18-19, 21, 32-34, 36, 47)
- ⑩前面入力端子(『*DVD レコーダー準備ガイド(接続/* 設定編)』(P.17))

[✓引-開]を手前に引いてドアを開けます。 接続のしかたについては『*DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)*』(別冊)をご覧ください。



- □ 入力 2/S 映像端子
- ② 入力 2/ 映像端子
- ③ 入力 2/ 音声左(モノ)・右端子


外部機器の音声出力端子と接続します。左(モノ)端子はモノラル音声出力端子の付いている機器と接続することができます。



メモ

▼ 本体背面部の各部のなまえとはたらきについては 『*DVDレコーダー準備ガイド(接続/設定編)(P.4)』をご* 覧ください。

本体表示窓

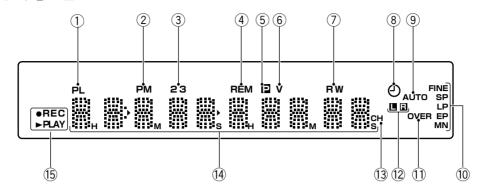

1)PL(P.67-92)

プレイリストが選択されているときに点灯します。

(2) **PM**

時刻が午後のときに点灯します。

(3) **2 3**(P.76)

リモコンモードを表示します。リモコンモードが 1に設定されているときは点灯しません(お買い上 げ時の設定)。

- 2=リモコンモード2
- **3**=リモコンモード3

4 REM

(4)に残り時間が表示されているときに点灯します。

(5)

□ 1/D2映像出力端子にプログレッシブ映像信号が出力されているときに点灯します。

6 V

ファイナライズ前のDVD-R/RW(ビデオモード)が セットされているときに点灯します。

(7)**RW**

R =記録できる DVD-R がセットされているとき に点灯します。

RW =記録できる DVD-RW がセットされている ときに点灯します。

(P.17, 19, 21)

録画が予約されていて、実行可能なときに点灯します。予約されている録画が実行できないときは 点滅します。

9 AUTO(P.24)

オートスタート録画待機状態またはオートスター ト録画中に点灯します。

10 FINE/SP/LP/EP/MN(P.87)

現在選択されている録画モードを表示します。

11) **OVER**(P.84)

入力の音声レベルが大きすぎるときに点灯します。

(P.15)

二カ国語音声を受信しているときに点灯します。

- = 主音声
- R =副音声

L R =主音声+副音声

(13) CH

(4) にチャンネルが表示されているときに点灯します。

(14) カウンター表示

タイトル/チャプター/フォルダー/トラック/ファイル番号、経過時間、または現在時刻などを表示します。

(15) **●REC**


録画中に点灯します。 録画一時停止中は点滅しま す。

►PLAY

再生中に点灯します。 再生一時停止中は点滅します。

リモコン

『*リモコンモード*』(**P.76**)を設定して複数のDVDレコーダーを使い分けることができます。ただし、本体とリモコンのリモコンモードを必ず合わせてください。

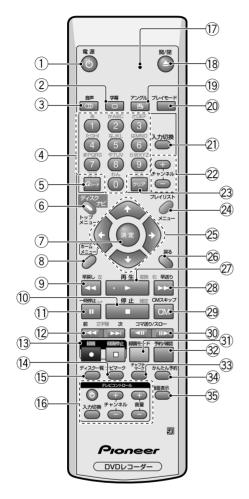

- ①電源心ボタン(『DVD レコーダー準備ガイド(接続/ 設定編)』(P.19))
- ②字幕(....ボタン(P.41)
- ③音声〇ジボタン(P.15, 40-41)
- ④数字(0~9)ボタン(P.14, 29, 45, 60)
- (5)G コードボタン(P.18)
- ⑥ ディスクナビ / トップメニューボタン(P.31-32, 44, 53-59, 62-65, 67-73)
- ⑦決定ボタン(P.29, 45)
- ⑧ホームメニューボタン(P.11, 30, 52, 75)
- 9 早戻し ◀◀ ボタン(P.32)

- ⑩停止■ボタン(P.29, 45, 59, 60)
- ①一時停止 II ボタン(P.29, 45, 60)
- ①前 ► ボタン(P.29, 45, 60)

次 ▶► ボタン(P.29, 45, 60)

13録画 ● ボタン(P.14-17, 21, 23-25) 録画停止□ボタン(P.14, 24)

- (4)ナビマークボタン(P.31)
- (15)ディスク一覧ボタン(P.103)
- 16テレビコントロールボタン

操作方法については『DVD レコーダー準備ガイド (接続/設定編)』(別冊)の『本機のリモコンでテレビを操作する(テレビコントロール)』(P.23)をご覧ください。

ウボタン

入力切換ボタン

チャンネル(+/-)ボタン

音量(+/-)ボタン

- (17) インジケーター(P.76)
- (18開/閉▲ボタン(『DVDレコーダー準備ガイド(接続/ 設定編)』(P.26))
- (19) アングルペボタン(P.42)
- ② プレイモードボタン(P.35, 37-39, 47-50)
- ②1入力切換ボタン(P.25)
- ②チャンネル(+/-)ボタン(P.14, 16, 79, 81)
- ② クリアボタン(P.18-20, 53, 57, 60, 62)
- ② プレイリスト/メニューボタン(P.32, 67, 69-72)
- ② ↑ ↑ (カーソルボタン) (P.32)
- 26戻るボタン(P.32)
- ② 再生 ► ボタン(P.29, 45, 59, 60)
- 28 早送り ▶► ボタン(P.32)
- 29 CM スキップボタン(P.33)
- ③ コマ送り / スロー **◄II/II**▶ ボタン(P.33-34)
- ③1録画モードボタン(P.14, 16, 18, 103)
- ③ 予約 / 確認ボタン(P.20)
- ③3チャプターマークボタン(P.61)
- 34かんたん予約ボタン(P.16)
- ③ 画面表示ボタン(P.104-105)

ホームメニューの使いかた

本機では、いろいろな操作や設定をホームメニューと呼ばれる画面から行うことができます。

ホームメニュー項目一覧

録画予約--かんたん予約 → P.16

録画開始時刻と終了時刻を15分ごと(最大6時間まで)で簡単に設 定することができます。

Gコード予約 → P.18

新聞または雑誌などのテレビ欄に記載されているGコードプログ ラム番号を入力して録画予約することができます。

予約/確認 → P.20

録画開始時刻または終了時刻を細かく設定したいときや予約を確 認/削除/変更したいときは録画予約画面で行います。

ディスク → P.103 -覧

ディスク一覧機能は、ディスクをセットしなくても過去に読み込 んだディスクの内容と残量を確認することができます。読み込ん だ録画できるディスクが一覧で表示されるので、空いているディ スクを探すのに便利です。

フォト - → P.52 ビュー

フジカラーCD、コダックピクチャーCDまたはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再生することが できます(記録方法などによって再生できないこともあります)。

→ P.12, 30-31, 51, 53-65, 67-73 ディスク

録画された内容の一覧を表示することができます。再生や編集は このディスクナビから行います。

ディスク - → P.26, 94

ディスク名の入力、ディスク保護、DVD-RWの初期化または DVD-R/RWのファイナライズを行います。

本体設定 → P.74

本機の各種設定を変更します。

画質/ 音質設定

ナビ

設定

·画質設定 → P.96

受信しているテレビ番組の映像や接続している他機器(レーザー ディスクやビデオなど)から入力される映像をお好みの画質に調 整することができます。また、お使いのテレビに合わせて、再生 する映像の画質をお好みに調整することもできます。

·音質設定 → P.100

音声の強弱(ダイナミックレンジ)の調整や2つのスピーカーで臨 場感のある立体音場(サラウンド)を再現します。

→ P.35-40, 47-50

プレイモード画面を表示して、サーチ、A-Bリピート、リピー トまたはプログラムなどの機能を使って再生します。

ホームメニューを表示する

① ホームメニューボタンを押 す



ホームメニューが表示 されます。



② ↑ ↓ ↑ →で項目を選択 して、決定ボタンを押す



Ø♪[ディスク設定]を選択したとき



ホームメニューを終了する

①ホームメニュー表示中に ホームメニューボタンを押 す



ホームメニューが終了 します。

ホームメニューで開始 した操作や設定はホー ムメニューボタンを押 すことでいつでも終了 することができます。

ディスクナビの使いかた

DVD-RW DVD-R

本機では、録画された内容を小画面(ナビ画面)の一覧(ディスクナビ)で表示することができます。再生や編集は このディスクナビから行います。

例 DVD-RW(VR) のディスクナビ



- ① 録画されているタイトルの映像(ナビ 画面)
- ② 選択されているタイトルの名前と録 画時間

画面表示ボタンを押すと表示する内容を切り換えます。録画中のタイトルは「録画中」と表示されます。

- ③ 保護されているタイトル タイトル保護のしかたについては 『タイトルを保護する(保護)』(P.56)を ご覧ください。
- ④ 残量と録画モード 録画中は残量が表示されません。
- ⑤ 現在のページ/総ページ数 右のタイトル欄にカーソルがあると きにリモコンの前 (◄◄/ 次►►) ボタンで前後のページが切り換わります。

- ⑥ 簡単な操作説明
- ⑦ メニュー欄
- ⑧ セットされているディスクの記録方式(VRモードまたはビデオモード)。VRモードとビデオモードについては『用語解説』(P.114)をご覧ください。
- ⑨ オリジナルまたはプレイリスト (DVD-RW(VR)のみ) オリジナルとプレイリストを切り換えるにはプレイリスト/メニューボタンを押します。オリジナルとプレイリストについては『用語解説』 (P.114)をご覧ください。

ディスクナビを表示する

ディスクナビ / トップメニュー ボタンを押す

ホームメニューから[**ディスクナビ**]を 選択して表示することもできます。

左のメニュー欄にカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

クリアボタンを使ってタイトル を消去する

消去したいタイトルを選択して、クリアボタンを押す

左のメニュー欄で[**消去**]を選択する 必要はありません。

メニュー欄は2ページあります

DVD-RW(VR)

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに◆を押す またはカーソルが[取り消し]の 位置にあるときに◆を押す

2ページ目が表示されます。



直前に行った消去/編集作業を取 り消すには

間違えてタイトルを消去してしまったときはその操作を取り消すことができます(ただし、直前に行った最大3つ前までの操作のみ)。詳しくは『編集を取り消しましょう』(P.73)をご覧ください。

ディスクナビを終了するには

ホームメニューまたはディス クナビ / トップメニューボタ ンを押す

録画する前に必ずお読みください

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画及び編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- 大切な録画をするときは DVD-RW(VRモード)で必ず事前にためし録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。
- 万一、本機やディスクの不都合によって、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害について、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 録画に関する注意事項については『*録画するときに知っておきたいこと*』(P.110)も合わせてご覧ください。

録画するディスクと記録方式を選択する



- ・録画した後に映像を編集したい。
- ・追いかけ再生をしたい*1。
- ・1回だけ録画可能の番組を録画したい※2。
- ・16:9の縦横比の映像をそのままの縦横比で録画したい。
- ・二カ国語放送の音声を切り換えられるよう に録画したい。

本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤー、カーDVD、または市販のDVDビデオを再生できるパソコンで再生したい。

(再生できないプレーヤーもあります)。



VRモードで録画

使うディスクは… 緑画用DVD-RW



繰り返し録画/消去ができます。

ビデオモードで録画

使うディスクは…

録画用DVD-RW※3 録画用DVD-R





繰り返し録画/消去ができ ます(Verl.1のDVD-RW をお使いください)。 繰り返し録画/消去ができません(一度録画すると消去して書き換えができません)。



∅ メモ

- ▼「録画用」または「for Video」と記載されているDVD-R/RW をお使いください。
- *1 DVD-RW Ver1.1/2x(1~2倍速記録対応)のディスクをお 使いください。
- **2 DVD-RW Ver1.1CPRM対応のディスクをお使いください。
- **3 お買い上げ時に未使用のDVD-RWをセットすると自動的に VRモードで初期化されます。DVD-RWをビデオモードで 録画するには、ビデオモードで初期化する必要があります。 詳しくは『DVD-RWを初期化する』(**P.95**)をご覧ください。

ファイナライズする

詳しくは『本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤーで再生できるようにする (ファイナライズ)』 (P.26) をご覧ください。

今見ている番組を録画する

DVD-R DVD-RW

『*録画するディスクと記録方式を選択する*』(**P.13**)をご覧になり使用するディスクと記録方式を選択してください。

| チャンネル(+/ー)ボタンを押す



- 録画したいチャンネルに切り換えます。
- リモコンの数字(0~9)ボタンまたは本体のスマート **ジョグ**でもチャンネルを切り換えることができます。
- 本体表示窓でチャンネルを確認することができます。表 示されているチャンネルの番組が録画されます。

録画モードボタンを押す



押すたびに録画モードが下記のように切り換わります。



- ※ 録画時間は 12cm 片面(4.7GB)のディ スクを使用したときの目安です。実際の 録画時間は録画する映像によって異なり ます。
- さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『マ ニュ*アル録画*』(**P.87**)をご覧ください。
- 二カ国語放送を記録するときはP.15のメモにある制限が ありますので合わせてご覧ください。
- 本体表示窓に選択されている録画モードが表示されます。

3 録画 ● ボタンを押す



録画を開始します。

録画を一時停止するには

一時停止 II ボタンを押す

- DVD-RW(VRモード)では、録画一時停止するとその場面に自動的に区切り (チャプターマーク)が入ります。
- 録画を再開するには再度一時停止 II ボタンを押します。

録画を停止するには

緑画停止□ボタンを押す

テレビ画面に「ディスクに情報を記録しています。]と表示されます。表示が消え てから次の操作を行ってください。

数字ボタンでチャンネルを切り換 えるには

停止中に数字(0~9)ボタン を押す



例 12ch に切り換えるとき


数字ボタンの1、2を押して、決定ボ タンを押します。

スマートジョグでチャンネルを切 り換えるには

①停止中にファンクションボ タンを押す

本体表示窓に「CHANNEL]と表示 されるまで数回押してください。

② スマートジョグを回す 下記のように切り換わります。

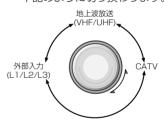


スマートジョグで録画モードを切 り換えるには

① 停止中にファンクションボ タンを押す

本体表示窓に[REC MODE]と表 示されるまで数回押してくださ

② スマートジョグを回す

下記のように切り換わります。 本体表示窓に残量と録画モードが 表示されます。

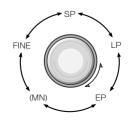

ワンタッチ録画

DVD-R DVD-RW

30分ごと最大6時間まで録画時間を設定することができます。残量が設定した時間よりも少ないときは残量が許す限り録画されます。

1 録画を開始する

『今見ている番組を録画する』(P.14)の手順 $1 \sim 3$ を行う。

② 録画 ● ボタンを押す(ワンタッチ録画を設定する)



- テレビ画面に[ワンタッチ録画 OhOOm]と表示されます (本体表示窓に[OTR OHOOM]と表示されます)。
- 押すたびに録画時間が30分ごとに切り換わります。
- ワンタッチ録画が終了すると自動的に電源がオフになります(本機操作中を除く)。

ワンタッチ録画を解除するには

ワンタッチ録画中に録画 ● ボタンを押す

- ワンタッチ録画設定後、3秒以上経過してから再度録画●ボタンを押します。
- テレビ画面に[ワンタッチ録画 OhOOm]と表示されます。
- 本体表示窓に「OTR OHOOM」と表示されます。
- 録画は継続されます。

- ▼ 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録することはできません。『二カ国語時記録音声』(P.84)の設定で記録する音声をあらかじめ選択してください。選択した音声のみが記録されるため、再生時に音声を切り換えることはできません。
- → DVD-RW(VR モード)がセットされていて、録画モードを FINE または MN32 に設定しているとき
- → ファイナライズ前の DVD-R/RW(ビデオモード)がセットされているとき
- ▼ 予約録画(P.16-24)が設定されているときは、ワンタッチ録画終了後に予約録 画が開始されます。
- ▼『追いかけ再生』(P.43)または『同時録画再生』(P.44)中にワンタッチ録画を設定することはできません。再生を停止してからワンタッチ録画を設定してください。

二カ国語で放送されている番組 の音声を切り換えるには

二カ国語放送を受信中に音声 (3))ボタンを押す

• 押すたびに主、副、または主+副 音声が切り換わります。

メモ(左記)にある制限がないときに音声を切り換えることができます。制限にあてはまるときは『二カ国語時記録音声』(P.84)の設定で音声を切り換えてください。

本機で録画したディスクを他の DVDプレーヤーまたはDVDレ コーダーで再生するには

DVD-R/RW(ビデオモード)に録画したときはファイナライズを行う必要があります。詳しくは『本機で録画したディスクを他のDVD プレーヤーで再生する(ファイナライズ)』(**P.26**)をご覧ください。

DVD 残量を増やすには

(DVD-RW(VR) のみ)

下記の操作でDVD 残量を増やすことができます。不要な部分を消去することで1枚のディスクに繰り返し録画することができます。

- → オリジナルのタイトル消去(**P.53**)
- → オリジナルのチャプター消去 (**P.62**)

DVD残量は本機にディスクをセットしたときやディスク情報を表示したときに確認することができます。詳しくは『ディスクの情報を見る』(P.104)をご覧ください。

かんたん予約録画

DVD-R DVD-RW

録画開始時刻と終了時刻を正時(00分)から 15分ごと(最大6時間まで)に簡単に設定することができます。

1 かんたん予約ボタンを押す



- かんたん予約画面(下記)が表示されます。
- ホームメニューからかんたん予約画面を表示することもできます。



かんたん予約ができないとき

下記のようなときはかんたん予約できません。

- 予約録画中または予約録画待機中 のとき。
- すでに32番組予約されているとき。
- オートスタート録画中。

② チャンネル(+/-)ボタンを押す



録画したいチャンネルを選択します。



3 録画モードボタン押す



• 録画モードを選択します。押すたびに下記のように切り 換ります。




• さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『マニュアル録画』(**P.87**)をご覧ください。

⚠ ← →で録画開始時刻にカーソルを合わせて決定ボタ ンを押す



例 予約開始時刻を午後9時に設定するとき



早戻し ◄◄/ 早送り ▶▶ ボタンを押すと、1 時間ごとに カーソルが移動します。

5)← →で録画終了時刻にカーソルを合わせる

例 予約終了時刻を午後 10 時に設定するとき



6 決定ボタンを押す

- 予約を確定して、かんたん予約画面を終了します。
- かんたん予約画面が消えると本体表示窓の[@]インジケーターが 点灯します。
- 予約内容を変更したいときまたは予約録画するタイトルに名前を 付けたいときは録画予約画面から行ってください。詳しくは『録 画予約画面で予約する(予約の確認/削除/変更)』(P.20)をご覧く ださい。

- ▼ 最大 32 番組まで予約して録画することができます(G コード予約録画を含 む)。
- ▼ 1 カ月先まで予約して録画することができます。
- ▼ 電源のオン/オフに関わらず開始時刻になると録画が開始されます(録画予約 画面を表示したままのときなどを除く)。
- ▼ 録画可否を確認したいときは『予約を確認するには』(P.20)をご覧ください。

日付を変更するには

◆ →を押す

開始時刻を設定し直すには

戻るボタンを押す

手順2に戻ります。

本体表示窓ののインジケータ・ が点滅したとき

予約されている番組が正常に録画で きないことを知らせています。下記 のようなとき点滅します。

- ディスクがセットされていないと
- 録画できないディスクがセットさ れているとき。
- 『ディスク保護』(P.95)が「オン]に設 定されているとき。
- 残量がないとき。
- タイトル数がすでに99になって いるディスクがセットされている とき(不要なタイトルを消去してく ださい)(『タイトルを消去する(消 *去*)」P.53)。

録画開始時刻の約2分前になると

- 本体表示窓に[TIMER RDY]と表 示されます。
- 本機は予約録画待機状態になり操 作が制限されます。
- 編集や本体設定などを行っている ときは強制的に操作を終了して予 約録画待機状態になります。

予約録画が開始されないとき

下記のようなときは開始されません。 ただし、動作が終了した時点から録 画を開始します。

- 録画●ボタンを押して録画をすで に開始しているとき。
- かんたん予約、Gコード予約、ま たは録画予約画面表示中。
- 初期化中。
- ファイナライズ中(ビデオモード で録画したDVD-R/RWをファイ ナライズすると録画できなくなり ます)。
- ファイナライズ解除中。

Gコード® 予約録画

DVD-R DVD-RW

新聞または雑誌などのテレビ欄に記載されているGコードプログラム番号を入力して録画予約します。Gコード番号で予約するとチャンネル/日付/開始時刻/終了時刻が自動的に設定されます。

④ G コードボタンを押す



- Gコード予約画面(下記)が表示されます。
- ホームメニューからGコード予約画面を表示することもできます。



Gコード予約ができないとき

下記のようなときはGコード予約できません。

- 予約録画中または予約録画待機中 のとき。
- すでに32番組予約されているとき。
- オートスタート録画中。

2 数字(0~9)ボタンでコードを入力する



例 Gコード番号が 123456 のとき

1、2、3、4、5、6と押します。



入力を間違えたときは

クリアボタンを押す

③ 録画モードボタンを押す





押すたびに録画モードが下記のように切り換わります。



さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『マニュアル録画』(P.87)をご覧ください。[MN]を選択したときは
 ★で録画レベルを切り換えることができます。

本体表示窓に[CODE ERROR] と表示されたとき

(テレビ画面に[入力した G コード番号が正しくありません]と表示された。)

- 入力したGコード番号が間違って いませんか?Gコード番号を確認 して、再度入力してください。
- ガイドチャンネルが設定されていますか?電源がオフのときにGコード予約するときはあらかじめガイドチャンネルを設定してください。詳しくは『ガイドチャンネル設定』(P.82)をご覧ください。

4 ← →で録画回数を選択する



[1回]↔[毎日]↔[毎週]を切り換えます。

録画回数 1回 毎日 毎週 ← → で変更

5 決定ボタンを押す

予約内容が表示されます。予約内容が正しいか確認してください。



チャンネルが設定されているか確認する

チャンネルが設定されていないときは◆ ◆でチャンネルを設定してください。



- Gコード予約画面が消えると本体表示窓の[**④**]インジケーターが 点灯します。
- 再度Gコードボタンを押すと続けて他の番組を予約することができます。
- 予約内容を変更したいときまたは予約録画するタイトルに名前を付けたいときは録画予約画面から行ってください。詳しくは『*録画予約画面で予約する(予約の確認/削除/変更)*』(P.20)をご覧ください。

本体表示窓に[CAN' T SET]と 表示されたとき

(テレビ画面に[この番組は終了時刻を過ぎているため予約できません]と表示された。)

入力したGコード番号の番組がすでに終了していませんか?

本機の電源がオフのときに G コード予約するには

録画モードは本体表示窓に表示されているモードになります。予約内容を変更したいときは録画予約画面で変更することができます『予約を変更するには』(**P.20**)をご覧ください。

① G コードボタンを押す

本体表示窓に下記のように表示されます。

6-C01E

②数字(0~9)ボタンで G コード番号を入力する

129456

- 入力を間違えたときはクリアボタンを押します。
- 途中でGコード予約を中止すると きはGコードボタンを押します。
- ③ 決定ボタンを押す
- 正しく入力されたときは、本体表示窓に[録画する番組の日付]→[録画開始時刻]→[録画終了時刻]→[チャンネル]が表示されます。
- 本体表示部の[②]インジケーター が点灯します。



- ▼ 電源のオン/オフに関わらず開始時刻になると録画が開始されます。
- ▼ 録画可否を確認したいときは『*予約を確認するには*』(P.20)をご覧ください。

録画予約画面で予約する(予約の確認/削除/変更)

DVD-R DVD-RW

録画開始時刻または終了時刻を細かく設定したいときは録画予約画面で予約します。また、予約の確認、削除および変更も録画予約画面で行います。録画予約画面には1ページに最大8番組分の予約が表示されます。

予約 / 確認ボタンを押す



- 予約確認画面(下記)が表示されます。
- ホームメニューから予約確認画面を表示することもできます。



2 ← +で[新規入力]を選択して、決定ボタンを押す



録画予約画面(下記)が表示されます。



3 ↑ +で日付を設定する

押すたびに下記のように切り換わります。

4 →で[開始]を選択して、→ →で開始時刻を設定する

- ① ◆ ▼で[時]を設定して、◆でカーソルを右へ移動します。
- ② ◆ ▼で[分]を設定します。

⑤ →で[終了]を選択して、← +で終了時刻を設定する

6 →で[CH]を選択して、→ →でチャンネルを切り換える 押すたびに下記のように切り換わります。

予約を確認するには

予約/確認ボタンを押す

- 予約確認画面が表示されます。
- 確認したい予約が表示されていないときは前 | ◀ ◀ / 次 ▶ ► | ボタンでページを切り換えてください。

予約を削除するには

- ① 予約 / 確認ボタンを押す
- 予約確認画面が表示されます。
- 削除したい予約が表示されていないときは前 | ◀ / 次 ► ト ボタンでページを切り換えてください。
- ② ↑ ▼で削除したい予約を選択する
- ③ クリアボタンを押す 予約が削除されます。

予約を変更するには

- ①予約/確認ボタンを押す
- 予約確認画面が表示されます。
- 変更したい予約が表示されていないときは前 (ペイ) 次トト ボタンでページを切り換えてください。
- ② ↑ ▼で変更したい予約を 選択する
- ③ 決定ボタンを押す録画予約画面が表示されます。手「 2 10 たた」 スタのたが悪し

順 **3** ~ **10** を行って予約を変更してください。

予約できないとき

下記のようなときは予約できません。

- 予約録画中または予約録画待機
- すでに32番組予約されているとき。
- オートスタート録画中。

• 押すたびに録画モードが下記のように切り換わります。



さらに細かく録画時間や画質を設定したいときは『マニュアル録画』(P.87)をご覧ください。[MN]を選択したときは◆ ◆で録画レベルを変更することができます。

⑧ →で[入力]を選択して、決定ボタンを押す

- 録画予約画面で録画する番組にあらかじめタイトル名を付けることができます(録画タイトル名)。
- 文字の入力方法については『*録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力)*』(**P.57**)をご覧ください。
- 録画タイトル名を入力しないときは手順9に進みます。

(1) ← →で[入力]以外を選択して、決定ボタンを押す

• 予約確認画面(下記)に戻ります。



- 予約内容と残量を計算して[**結果**]欄に録画の可否(予約録画の可否 確認)を表示します(録画中を除く)。
- 予約を削除したいときは『*予約を削除するには*』(**P.20**)をご覧ください。



- 予約確認画面が 終了します。
- 本体表示窓の[A]インジケーターが点灯します。

本体表示窓の①インジケーター が点滅したとき

予約されている番組が正常に録画できないことを知らせています。下記のようなときに点滅します。

- ディスクがセットされていないとき。
- 録画できないディスクがセットされているとき。
- 『ディスク保護』(**P.95**)が[オン]に設 定されているディスクがセットさ れているとき。
- 残量がないとき。
- タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているとき(不要なタイトルを消去してください)(『タイトルを消去する(消去)』P.53)。

録画開始時刻の約2分前になると

- 本体表示窓に[TIMER RDY]と表示されます。
- 本機は予約録画待機状態になり操作が制限されます。
- 編集や本体設定などを行っている ときは強制的に操作を終了して予 約録画待機状態になります。

予約録画が開始されないとき

下記のようなときは開始されません。 ただし、動作が終了した時点から録 画を開始します。

- 録画●ボタンを押して録画をすで に開始しているとき。
- かんたん予約、Gコード予約、または録画予約画面表示中。
- 初期化中。
- ファイナライズ中(ビデオモードで録画したDVD-R/RWをファイナライズすると録画できなくなります)。
- ファイナライズ解除中。

- ▼ 電源のオン/オフに関わらず開始時刻になると録画が開始されます(録画予約画面を表示したままのときなどを除く)。
- ▼ 録画可否の確認は『ジャスト録画』(P.89)の設定も考慮されます。
- ▼ 録画可否の確認は確認した日から 1ヵ月先まで計算します。
- ▼ 録画状況(ディスクに傷があり、正しく録画できなかったなど)によって、録 画可否確認の表示通りに録画されないことがあります。
- ▼ 予約時間が重なっているときは…
- → 開始時刻の早い予約が優先されます。終了時刻まで録画されます。開始時刻の早い予約の録画が終了後、開始時刻の遅かった予約の録画が開始されます。このとき、後の録画の開始が数十秒遅れます(前後の予約の開始時刻が重なっているときを含む)。
- → 開始時刻が同じときは、後から入力した予約が優先されます。
- → 他の予約と重なっている予約をしたときは「**予約重複**]と表示されます。
- ▼ 6 時間を超える番組の予約を設定することはできません。

可否確認の[結果]欄に表示される内容

[OK]

問題なく録画できるときに表示され ます。

[6h オーバー]

予約した録画時間が6時間を超えているときに表示されます。

[残量不足]

予約した録画時間より残量が少ない ときに表示されます。残量が許す限 り録画されます。

[予約重複]

予約した時刻が他の予約と重複して いるときに表示されます。

[録画できる最後の日付]

毎曜日、月~金、月~土、または毎日 の予約がいつまで録画できるかを表 示します。表示された日付までは問 題なく録画できます。

[管理情報オーバー]

ディスクのチャプター数やその他の 管理情報が一杯で録画できないとき に表示されます。

[録画不可]

- 録画できないディスクがセットされているとき。
- 『ディスク保護』(P.95)が[オン]に 設定されているディスクがセット されているとき。

[タイトル数オーバー]

- タイトル数が99を超えるため録 画できないときに表示されます。
- ※ 予約した時刻を過ぎているときは何も表示されません。また本機の状態によっても表示されないことがあります。

録画予約画面の[結果]欄に[残量 不足]と表示されたとき

残量が不足していて、予約の終了時刻まで録画できない可能性があるときに表示されます。下記のように対処してください。

- 残量の多いディスクと入れかえる。
- 現在の設定より長時間録画できる 録画モードに変更する(詳しくは 『今見ている番組を録画する(手順 2)』(P.14)をご覧ください)。
- DVD-RW(VRモード)に録画する ときは不要なタイトルを消去する (『タイトルを消去する(消去)』
 P.53)。

予約録画または予約録画待機状態を解除する

DVD-R DVD-RW

① 予約録画中または予約録画待機中に録画 ● ボタンを3 秒以上押す




- 本体表示窓に[CANCEL]と表示され、予約録画(予約録画 待機状態)が解除されます。
- 予約録画中の場合、録画は継続されます。
- 録画を停止するには**録画停止ロボタン**を押します。

予約録画を延長する

DVD-R DVD-RW

「スポーツ中継が延びて予約した番組の放送時間がずれてしまった」というときに便利です。

① 予約録画中に録画 ● ボタンを 3 秒以上押す



② 録画 ● ボタンを 2 回以上押す

押すたびに録画時間(30分ごと最大6時間まで)が切り換わります。延長したい時間に合わせて**録画●ボタン**を押してください(ワンタッチ録画)。ワンタッチ録画については『*ワンタッチ録画*』(P.15)をご覧ください。

CS放送などの番組を自動で録画する(オートスタート録画)

DVD-R DVD-RW

オートスタート録画とは、本機の入力 1/オートスタート録画端子に接続している BS/CS デジタルチューナー などから出力される映像信号を検出して自動的に録画を開始 / 終了する機能です。

「接続している機器で番組の予約(電源オン)」→「本機の電源がオン」→「録画が開始」といった流れになります。BS/CS デジタルチューナーとの接続については『DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)』(別冊)をご覧ください。

1 BS/CSデジタルチューナーなどで番組を予約する BS/CS デジタルチューナーなどの取扱説明書をご覧ください。

② 番組を予約後、BS/ CS デジタルチューナーの電源をオフにする

ディスクをセットする

BS/CSデジタル放送などの「1回のみ録画可能」の番組を録画するときは、CPRM対応Ver.1.1のDVD-RW(VRモード)をセットしてください。詳しくは『録画するときに知っておきたいこと』(P.110)をご覧ください。

4 [外部音声]の設定をする

二カ国語放送の番組を録画するときは『外部音声』(P.84)を[**二カ国語**]に設定します。また、『*二カ国語時記録音声*』(P.84)で録画する音声を選択します。

6 録画モードボタンを押す



押すたびに録画モードが切り換わります。

📵 本体のファンクションボタンを 3 秒以上押す



本体表示窓の[AUTO]インジケーターが点灯して、電源がオフになります。

録画開始前にオートスタート録 画を解除するには

電源ボタン心を押す

[AUTO]インジケーターが消えます。

録画中にオートスタート録画を 中止するには

- ① 録画●ボタンを3秒以上押す [AUTO]インジケーターが消え、 オートスタート録画が解除されます。ただし、録画は継続されます。
- 録画停止ロボタンを押す 録画が停止します。

オートスタート録画を設定できないとき

- 再生中、録画中、または予約録画 待機中。
- 録画できないディスクがセットされているとき。
- タイトル数がすでに99になっているディスクがセットされているとき。
- 『ディスク保護』(P.95)が[オン]に 設定されているディスクがセット されているとき。

オートスタート録画が開始され ないとき

予約録画実行中はオートスタート録画が開始されません。また、オートスタート録画中に他の録画予約の開始時刻になったときは、オートスタート録画は中断され、予約されていた録画が開始されます。録画が終了するとオートスタート録画は再開されます。

タメモ

- ▼ 接続している機器の電源がオフになると録画を終了してオートスタート録画待機状態のまま本機の電源がオフになります。
- ▼ BS/CSデジタルチューナーなどからの映像信号を検出してから本機の電源がオンになるため、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
- ▼ オートスタート録画機能をオンにする前にBS/CSデジタルチューナーなどを予約待機状態(電源オフ)にしてください。 電源がオンになっていると設定した時間に関係なく録画が開始されます。

ビデオから本機へダビングする (外部入力端子に接続した機器の映像を録画する)

DVD-R DVD-RW

本機とビデオの接続については『DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)』(P.10)をご覧ください。

● [外部音声]の設定をする

二カ国語放送の番組を録画するときは『*外部音声*』(P.84)を[**二カ国語**]に設定します。また、『*二カ国語時記録音声*』(P.84)で録画する音声を選択します。

② 入力切換ボタンを押す



• 押すたびに下記のように切り換わります。



• 接続した外部機器の映像がテレビ画面に映っていること を確認してください。

3 録画モードボタンを押す



録画モードを切り換えます。

4 ビデオ(外部入力端子に接続した機器)の再生を開始 する

5 録画 ● ボタンを押す



録画を開始します。



▼ 録画禁止信号を含む映像を録画することはできません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。詳しくは『*録画するときに知っておきたいこと*』(**P.110**)をご覧ください。

本機で録画したディスクを他の DVD プレーヤー で再生できるようにする(ファイナライズ)

DVD-R DVD-RW

本機で録画した DVD-R/RW(ビデオモード)を DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD ビデオ対応のパソコンなどで再生したいときにファイナライズを行います。他の DVD プレーヤーで再生するには、下記の『他の DVD プレーヤーで再生するための条件』で録画されたディスクをファイナライズしてください。

🕕 ファイナライズしたいディスクをセットする

② 停止中にホームメニューボタンを押す



ホームメニューが表示されます。

③ [ディスク設定]を選択して、決定ボタンを押す



ディスク設定画面(下記)が表示されます。

愛 ディスク設定			
基本 初期化 ファイナライズ	ファイナライズ実行 ファイナライズ解除	▶開始	

4 [ファイナライズ]→[ファイナライズ実行]→[開始]と選択して、決定ボタンを押す

• DVD-R/RW(ビデオモード)のときは背景選択画面(下記)が表示されます。手順**5**へ進んでください。



• DVD-RW(VRモード)のときはファイナライズが開始され、下記の画面が表示されます。



他のDVDプレーヤーで再生する ための条件

下記の条件で録画されたディスクを ファイナライズすると他の DVD プレーヤーで再生することができます。

録画するディスクの種類

- DVD-R(Ver.2.0, Ver.2.0/4 ×)
- DVD-RW(Ver.1.1、Ver.1.1 CPRM 対応、Ver.1.1/2× CPRM対応)

録画の記録方式

ビデオモード

ファイナライズを途中で中止する には

[中止]が表示されているとき に、決定ボタンを押す



ただし、ファイナライズ終了約4分前になると[中止]が消え、中止することができません。また、[中止]が最初から表示されていないときも中止することはできません。

本機で録画した DVD-RW(VR モード)を他の DVD-RW 対応プ レーヤーで再生できないとき

本機で録画した DVD-RW(VR モード)は RW COMPATIBLE の表記のある DVD-RW 対応プレーヤーで再生が可能です。対応プレーヤーにもかかわらず再生できないときはディスクのファイナライズを行ってください。

♠ + + →で背景を選択して、決定ボタンを押す

- ディスクメニューの作成を開始します。
- 背景は9種類の中から選択することができます。
- [中止]が表示されているときに決定ボタンを押して中止すること もできます。
- メニュー作成後にファイナライズが開始されます。

ファイナライズ後作成されるタイトルメニューについて

DVD-R/RW(ビデオモード)のファイナライズ後は下図のようなメニューが作成 されます。



ディスク名が表示されます。ディスク名は初期化したときなどに自動で入力されますので ファイナライズ前に確認することをおすすめします(『ディスク一覧』 P.103)。 ディスク名を 変更したいときは『ディスク名を入力する』(P.94)をご覧ください。

ただし、下記の機種で録画したディスクはファイナライズすることはできますが作成さ れるディスクメニューは文字情報のみとなります。背景の選択はできません。また、ファ イナライズを解除することもできません。

DVR-1000 アップグレード/DVR-2000/DVR-7000/DVR-3000

∅ メモ

- ▼ 本機で録画したディスクは本機でファイナライズを行ってください。
- ▼ ファイナライズしたDVD-R/RW(ビデオモード)は録画/編集することがで きなくなります。ただし、本機で録画した DVD-RW(ビデオモード)では、 ファイナライズを解除すると再度録画 / 編集することができます。
- ▼ 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機 で再生、追加録画及び編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- ▼ 本機でファイナライズした DVD-RW(VR モード)はファイナライズ後も録 画/編集することができます。
- ▼ 他機でファイナライズされたDVD-RW(VRモード)をセットすると「ファイ **ナライズ解除してください**]と表示されることがあります。このときは、 ファイナライズを解除してください。本機で録画/編集を行うことができま す。解除のしかたについては『ファイナライズを解除する』をご覧ください。
- ▼ DVDプレーヤーによってはDVD-R/RW(ビデオモード)を再生しない機種 があります(P.106-107)。
- ▼ ファイナライズに必要な時間は、ディスクの種類および録画されている時 間/タイトル数によって異なります。DVD-RW(VRモード)で数分~1時 間、DVD-R/RW(ビデオモード)で数分~20分くらいかかります。未録画 部分が多いほどファイナライズに時間がかかります。

ファイナライズを解除する

(DVD-RW のみ)

- ① ファイナライズ解除したい ディスクをセットする
- ② 停止中にホームメニューボ タンを押す

ホームメニューが表示されます。

③ [ディスク設定]を選択し て、決定ボタンを押す ディスク設定画面が表示されま す。



④ [ファイナライズ]→[ファ イナライズ解除]→[開始] と選択して、決定ボタンを 押す

ファイナライズの解除が開始され ます。



本機で再生できるディスク

- ▼本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをお使いください。
- ▼ 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。
- ▼ 各ディスクの詳しい注意事項などについては『*使用できるディスクについて*』(P.106)をご覧ください。



本機で再生できないディスクの 種類

- リージョンナンバー(『用語解説』 P.114)が「2」または「ALL」以外 の DVD ビデオ
- DVD オーディオ
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- SACD
- フォトCD
- CD-G
- CD-ROM
- CD EXTRA のデータ
- 本機以外で録画されたファイナラ イズ前のDVD-R/RW(ビデオモー ド)

コピーコントロール CD について

当製品は、音楽CD規格に準拠して設計されています。CD規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

●: このマークは富士写真フィルム(株)の商標です。

MEMO 少 メモ

- ▼ パソコンで記録された DVD を再生できないことがあります。
- ▼ 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画及び編集(ファイナライズを含む)することはできません。

基本的な使いかた

DVD-Video DVD-R DVD-RW

DVD を再生しましょう

- ▼ ディスクナビについては『*ディスクナビの使いかた*』(**P.12**)をご覧ください。
- ▼ ホームメニューについては『*ホームメニューの使いかた*』(**P.11**)をご覧ください。

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	再生	 DVD-Video では、再生を開始するとディスクメニューを表示するディスクがあります。メニューの操作については『DVDビデオのディスクメニューを操作する』(P.32)をご覧ください。 ディスク情報読み込み中はテレビ画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
停止する	停止	停止した場所を記憶します(つづき再生機能)。 再生 ➤ ボタン を押すとテレビ画面に [つづき再生]と表示され、停止した場所から再生を開始します。つづき再生機能を解除するには、停止中に再度 停止 ■ボタン を押します。つづき再生機能が解除されるとテレビ画面に[つづき再生オフ]と表示されます。
一時停止する	一時停止	通常の再生に戻すには、一時停止中に 再生▶ ボタン または 一時停止 II ボタン を押します。
頭出しする (進む)	前次	次のタイトル/チャプターに進みます。
頭出しする <i>(</i> 戻る)	前次	再生中のチャプターの先頭に戻ります。2回連続で押すと1つ前のタイトル/チャプターに戻ります。
タイトル/チャ プターを指定し て再生する	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	 再生中に数字(D~9)ボタンでタイトル/チャプター番号を入力して決定ボタンを押します(タイトル/チャプター番号を入力してから2秒以上経過すると自動的に指定したタイトル/チャプターを再生します)。 DVD-RW(VR) ではタイトルを指定して再生します。 DVD-Video DVD-RW(Video) ではチャプターを指定して再生します。 例 タイトル/チャプター 12 を再生するには
		数字ボタン の 1、2 を押して、 決定ボタン を押します。

つづき再生機能が解除される条件

- 本機をお買い上げ時の設定に戻す(『すべての設定をお買 い上げ時の状態に戻す』**P.102**)。
- 停止申に停止■ボタンを押す。
- ディスクを取り出す。
- オリジナル/プレイリストを切り換えて再生する(VR モードのみ)。
- 録画/消去/編集する。

- 下記の設定を変更する(DVDビデオおよびファイナライ ズした DVD-R/RW(ビデオモード)のみ)。
- → 『音声言語』(P.86)
- →『字幕言語』(P.86)
- →『自動言語設定』(P.86)
- → 『DVD メニュー言語』(P.86)
- → 『字幕表示』(P.86)
- → 『視聴制限』(P.92)
- DVD-R/RW(ビデオモード)をファイナライズする。
- DVD-RW(ビデオモード)のファイナライズを解除する。

DVD を再生しましょう



- ▼ DVD ビデオではディスクテーブルを閉めると自動的に再生を始めるディスクもあります。
- ▼ DVDビデオでは右図のように画面の上下に黒い帯がつくディスクがありますが本機の故障ではありません。
- ▼ DTS音声で収録されたDVDビデオでDTS音声を選択すると、アナログ音声出力端子からは音声が出力されません。接続している AV アンプが DTS 音声に対応していないときは、リモコンの**音声** の **オタン**またはディスクメニューで DTS 以外の音声を選択してください。



▼ ファイナライズ済の DVD-R/RW(ビデオモード)は DVD ビデオと同じ操作になります。

ディスクナビから DVD ビデオを再生する

DVD-Video

🚹 ホームメニューボタンを押す



ホームメニュー(下記)が表示されます。



② [ディスクナビ]を選択して、決定ボタンを押す



ディスクナビ(下記)が表示されます。 **例** (DVD-Video)のディスクナビ



③ ↑ → ↑ →で再生したいタイトル/チャプターを選択して、決定ボタンを押す

選択したタイトル / チャプターから再生を開始します。



- ▼ 下記のようなときはホームメニューの [ディスクナビ]が灰色で表示され、選択することができません。
- → ディスクがセットされていないとき。
- → DVDビデオのディスクメニューが表示されているとき。

ディスクナビから DVD-R/RW を再生する


DVD-R DVD-RW

DVD-R/RWでは、録画した順にタイトルの小画面(ナビ画面)が一覧表示されます。ナビ画面をお好みの場面に変更することもできます。また、ディスクナビには再生以外の機能もあります。詳しくは『*消去しましょう*』(**P.53**) および 『*編集しましょう*』(**P.57**)をご覧ください。



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

DVD-RW(VR) のディスクナビ

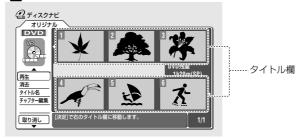

② [再生]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す



右のタイトル欄にカーソルが移動します。

3 再生したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す 選択したタイトルから再生を開始します。

[ナビ画面]をお好みの場面に変更 するには

- ① [ナビ画面]を変更したいタ イトルを再生する
- ② お好みの場面でナビマーク ボタンを押す
- テレビ画面にか表が表示されナビ 画面が変更されます。
- ナビ画面の自動設定については 『ナビマーク』(P.89)をご覧ください。

ディスクナビのページを切り換 えるには

前 เ◄◄/次▶▶ ボタンを押す

再生 ► ボタンを使ってタイトル を再生する

左のメニュー欄で[消去]などを選択していても再生したいタイトルのナビ画面を選択して、再生▶ ボタンを押すと再生することができます



▼ DVD-RW(VRモード)でオリジナルとプレイリストを切り換えるときは、プレイリスト/メニューボタンを押します。オリジナルとプレイリストについては『*用語解説*』(P.114)をご覧ください。

DVDビデオのディスクメニューを操作する

DVD-Video





何をする?	これを押す!	何をする?	これを押す!
ディスクメニュー を表示する	×=1-	項目を決定する	決定
ディスクの最上 層のメニューを 表示する	トップメニュー	前の画面に戻る	Ę-ō
- カーソルを移動 する		項目を番号で選 択する	1 2 3 4 5 6 7 8 9

早送り/早戻しする

DVD-Video DVD-R DVD-RW

早送りの速さを4段階(早送り1→2→3→4)に切り換えることができます(早戻しは逆再生→早戻し1→2→3→4)。

早送りする

雨生中に早送り ▶▶ ボタンを押す



- テレビ画面に[▶▶ 早送り 1]と表示されます。
- 押すたびに速さを切り換えることができます。

早戻しする

🚺 再生中に早戻し ◄◄ ボタンを押す



- 1回押すと逆再生になります。逆再生中に再度押すと早戻しを開始します。
- テレビ画面に[◀◀早戻し1]と表示されます。
- 押すたびに速さを切り換えることができます。

- ▼ ディスクによっては逆再生がスムーズにできないことがあります。
- ▼ DVD ビデオでは早送り / 早戻しできないディスクがあります。
- ▼ チャプターの変わり目などで自動的に通常の再生に戻ってしまうことがあります。
- ▼ 字幕が収録されているDVDビデオでも早送り/早戻し中は字幕が表示されません。
- ▼ DVD-RW(VRモード)の早送り中(早送り1のみ)は下記のときのみ音声が出力されます(追いかけ再生または同時録画再生中を除く)。その他の早送り中は音声が出力されません。
- → アナログ音声で視聴しているとき
- → リニアPCMでデジタル音声が出力されているとき(96kHzリニアPCMが 出力されているときを除く)

通常再生に戻すには

早送り/早戻し中に再生►ボ タンを押す


スマートジョグで早送り/早戻し する

再生中にファンクションボタンを押す

本体表示窓に[PLAY]と表示されるまで数回押してください。

② スマートジョグを回す

下記のように早送り/早戻しの速 さが切り換わります。



CM をとばして再生する(CM スキップ)

DVD-Video DVD-R DVD-RW

再生中に CM スキップボタンを押す



押すたびに映像/音声を30秒ごと最大4分までとばす ことができます。



▼ DVD ビデオでは CM スキップできないディスクがあります。

コマ送り / 戻し再生する

DVD-Video DVD-R DVD-RW

再生中に一時停止 Ⅱ ボタンを押す



一時停止になります。

コマ送り / スロー II▶ ボタンを押す



- 押すたびにコマ送りします。
- 押し続けると連続でコマ送りします。

∅ メモ

- ▼ DVD ビデオではコマ送り / 戻し再生することができないディスクがありま
- ▼ チャプターの変わり目などで自動的に通常の再生に戻ってしまうことがあり
- ▼ コマ送り/戻し再生中は音声が出力されません。また、字幕が収録されてい る DVD ビデオのコマ戻し再生中は字幕が表示されません。
- ▼ コマ戻し再生中は画質が低下します。
- ▼ 再生一時停止中の映像にブレがあるときは『ポーズモード』(P.91)を[フィール **ド**]に切り換えてください。

コマ戻し再生するには

再生一時停止中にコマ送り/ スロー ◀Ⅱ ボタンを押す

- 押すたびにコマ戻しします。
- 押し続けると連続でコマ戻ししま す。

通常の再生に戻すには

再生 ▶ ボタンを押す

スマートジョグを使ってコマ送 り/戻し再生する

①再生中にファンクションボ タンを押す

本体表示窓に「STEP」と表示され るまで数回押してください。

- ② スマートジョグを回す
- 左右どちらかに 1 段階回すと、再 生一時停止になります。
- 右に回す(時計回り)とコマ送り再 生します。
- 左に回す(反時計回り)とコマ戻し 再生します。

DVD を再生しましょう

スロー再生する

DVD-Video DVD-R DVD-RW

雨生中にコマ送り / スロー II▶ ボタンを押す



- テレビ画面に[▶ スロー 1/16]と表示されます。
- 押すたびに速さを切り換えることができます。詳しくは 『スロー再生の速さを変えるには』(右記)をご覧ください。

- ▼ DVD ビデオではスロー再生することができないディスクがあります。
- ▼ チャプターの変わり目などで自動的に通常の再生に戻ってしまうことがあります。
- ▼ スロー再生中は、音声が出力されません。また、字幕が収録されているDVD ビデオの逆方向のスロー再生中は字幕が表示されません。
- ▼ ディスクによっては逆方向のスロー再生がスムーズにできないことがあります。
- ▼ 逆方向のスロー再生中は画質が低下します。

逆方向にスロー再生するには

再生中にコマ送り/スロー**∢II** ボタンを押す

スロー再生の速さを変えるには

スロー再生中にコマ送り / スロー II▶ ボタンを押す

押すたびに下記のように速さが変わります。逆方向にスロー再生するときは**コマ送り/スロー ◄!!ボタン**を押します。



通常の再生に戻すには

再生▶ ボタンを押す


スマートジョグを使ってスロー 再生するには

① 再生一時停止中にファンク ションボタンを押す

本体表示窓に[PAUSE]と表示されるまで数回押してください。

② スマートジョグを回す

下記のようにスロー再生の速度が 切り換わります。



見たい場面を指定して再生する(サーチモード)

DVD-Video DVD-R DVD-RW

1 プレイモードボタンを押す



プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから [プレイモード]を選択して表示することもできます。

DVD-Video のプレイモード画面



② [サーチモード]を選択して、カーソルを右へ移動する



③ サーチモードの種類を選択して、決定ボタンを押す

DVD-Video のサーチモード画面



■ タイムサーチ

時間を指定して再生します。再生中のみ選択することが できます。

■ **タイトルサーチ** タイトルを指定して再生します。

■ チャプターサーチチャプターを指定して再生します。

4 数字(D~9)ボタンで再生したいタイトル、チャプター、または時間を入力して、決定ボタンを押す



- 指定したタイトル、チャプター、または時間から再生を 開始します。
- ◆ ★でタイトル、チャプター、または時間を指定して再生することもできます。
- 入力をやり直すときは**クリアボタン**を押します。

タイムサーチを選択したとき

例 DVD-Video のタイムサーチ画面



- 21分43秒を再生するには、数字 ボタンの2、1、4、3を押して、 決定ボタンを押します。
- 1時間4分を再生するには、数字 ボタンの1、0、4、0、0を押し て、決定ボタンを押します。

フレームサーチするには

『フレームサーチ』(P.91)を[オン]に設定しているとフレーム番号を指定してタイムサーチを行うことができます。また、再生一時停止中にディスクの情報を表示するとフレーム番号が表示されます(P.104-105)。映像は1秒間が30フレームで構成されています。そのため、フレーム番号は0~29となります。



フレームを指定したタイムサーチで 1分05秒12フレームを選択するに は、**数字ボタン**を1、0、5、1、2 と押します。フレームを指定したタ イムサーチでは、サーチしたあとに 再生一時停止状態になります。

タイトルサーチを選択したとき

DVD-Video のタイトルサーチ画面



タイトル3を再生するには、**数字ボタン**の3を押して、**決定ボタン**を押します。

DVD を再生しましょう



- ▼ DVDビデオにはディスクメニューから見たいタイトル/チャプターを指定し て再生することができるディスクもあります。このときは、リモコンのプレ イリスト/メニューボタンでディスクメニューを表示させて見たいタイトル/ チャプターを指定してください。
- ▼ DVD ビデオではサーチ機能を禁止しているディスクがあります。
- ▼ タイムサーチでは指定した時間より少しずれた位置から再生が始まることが あります。
- ▼ ディスクによっては指定したフレームにサーチできないことがあります。

チャプターサーチを選択したとき



DVD-Video のチャプターサーチ画面



• チャプター 12 を再生するには、 数字ボタンの1、2を押して、決 定ボタンを押します。

スマートジョグを使ってタイトル/ チャプターを指定して再生する

- ①再生中にファンクションボ タンを押す
- 本体表示窓に[TITLE]と示される まで数回押してください。
- チャプターのときは[CHP]と表示 されるまで押してください。
- ② スマートジョグを回す

再生したいタイトルまたはチャプ ターの番号を選択します。番号を 選択してから数秒経過すると自動 的に再生を開始します。

指定した範囲を繰り返し再生する(A-B リピート再生)

DVD-Video DVD-R DVD-RW

1 再生中にプレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから**[プレイモー ド]**を選択して表示することもできます。

② [A-Bリピート]を選択して、カーソルを右へ移動 する



例 DVD-Video の A-B リピート画面



- ③ [A(開始個所)]が選択されていることを確認する
- 4 A-B リピートを開始したい個所で決定ボタンを押す [B終了個所]にカーソルが移動します。
- ⑤ A-Bリピートを終了したい個所で[B(終了個所)]を 選択して、決定ボタンを押す

A-B リピート再生を開始します。

MEMO 少 メモ

- ▼ DVD ビデオでは A-B リピートできないディスクがあります。
- ▼ DVDビデオおよび DVD-R/RW(ビデオモード)ではタイトルをまたいだ A-Bリピート再生はできません。
- ▼ A-Bリピート再生中に**クリアボタン**を押して通常の再生に戻すこともできま す
- ▼ A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
- ▼ A-Bリピート再生中にアングルを切り換える(P.42)とA-Bリピート再生は解除されます。

通常の再生に戻すには

- ① A-Bリピート再生中にプレイモードボタンを押す プレイモード画面が表示されます
- ② [A-B リピート]→[オフ]を 選択して、決定ボタンを押 す

繰り返し再生する(リピート再生)

DVD-Video DVD-R DVD-RW

🚺 再生中にプレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから[プレイモード]を選択して表示することもできます。

② [リピート]を選択して、カーソルを右へ移動する



例 DVD-Video のリピート画面



- ディスクリピート(DVD-RW(VR) のみ)再牛中のディスクを繰り返し再生します。
- **タイトルリピート** 再生中のタイトルを繰り返し再生します。
- チャプターリピート再生中のチャプターを繰り返し再生します。
- リピートオフ通常の再生に戻ります。
- プログラムリピート(DVD-Video)のみ) プログラム再生中のみ選択することができます。プログ ラムしたタイトル / チャプターを繰り返し再生します。

③ リピート再生の種類を選択して、決定ボタンを押す

リピート再生を開始します。



- ▼ リピート再生中に**クリアボタン**を押して通常の再生に戻すこともできます。
- ▼ DVD ビデオではリピート再生できないディスクがあります。
- ▼ リピート再生中にアングルを切り換える(**P.42**)とリピート再生は解除されます。

順番を変えて再生する(プログラム再生)

DVD-Video

24 ステップまでプログラムすることができます。

プレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから[**プレイモー ド**]を選択して表示することもできます。

② プログラムを選択して、カーソルを右へ移動する






③ [プログラム入力・編集]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す



プログラム入力・編集画面(下記)が表示されます。



- 4 プログラムしたいタイトル / チャプターを選択して、決定ボタンを押す
- 4を繰り返して他のタイトル/チャプターをプログラムする
- 6 再生▶ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。

ステップの間にプログラムを追 加するには

- 例 プログラムステップ02の前にタイ トル 1 のチャプター 7 を追加する
- ①カーソルをプログラムス テップ 02 に合わせる
- ② タイトル 1 のチャプターフ を選択して、決定ボタンを 押す

プログラムステップ 02 にタイトル 1 のチャプター7が追加されます。もともとプログラムステップ 02 にあったタイトル / チャプターは新しいプログラムの後ろに移動します。

入力中にプログラムを削除する には

- 例 プログラムステップ 02 のプログ ラムを削除する
- ①カーソルをプログラムス テップ 02 に合わせる
- ② **クリアボタンを押す**プログラムステップ 02 のプログ ラムが削除され、その後ろにあっ たタイトル/チャプターが 1 つ前 に繰り上がります。

プログラム再生を開始しないで プログラム画面を終了するには

プログラム画面表示中にプレ イモードボタンまたはホーム メニューボタンを押す



- ▼ プログラム再生中にクリアボタンを押して通常の再生に戻すこともできます。
- ▼ DVD ビデオではプログラム再生できないディスクがあります。
- ▼ チャプターが変わるときにプログラムしていないチャプターの映像が見える ことがあります。これは故障ではありません。
- ▼ プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の[**リピート**]から[プログラムリピート]を選択します。 詳しくは『*繰り返し再生する(リピート再生)*』(**P.38**)をご覧ください。
- ▼ プログラム再生中に次トトボタンを押すと次のプログラムステップを再生します。

プログラム再生を開始/解除/全 消去するには

- ① **プレイモードボタンを押す** プレイモード画面が表示されま す。
- ② [プログラム]を選択して、 カーソルを右へ移動する



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容 をはじめから再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラ ムされている内容はそのまま残り ます。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべ て消去します(停止中に**クリアボ タン**を押して消去することもでき ます)。
- ③ 項目を選択して、決定ボタンを押す

二カ国語で記録されているディスクの音声を切り 換えるには


DVD-RW(VR)

二カ国語で記録されているDVD-RW(VRモード)では、主、副、または主+副音声を切り換えることができます。

再生中に音声○□ボタンを押す

押すたびに下記のように切り換わります。







▼ 二カ国語放送の番組を録画したDVDを再生中にドルビーデジタル音声をそのままデジタル出力しているときは音声を切り換えることができません。「付属のオーディオ・ビデオケーブルでアナログ音声端子を接続する」または「『Dolby Digital 出力』(P.85)を[Dolby Digital → PCM]に設定する」と音声を切り換えることができます。

名剖のなまっ

録画

DVD ビデオの音声 / 字幕を切り換える

DVD-Video


音声を切り換える

複数の音声が収録されているDVDビデオでは再生中に音声を切り換える ことができます。

再生中に音声○○ボタンを押す



押すたびに下記のように切り換わります。

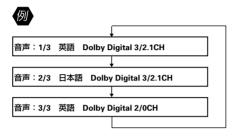


字幕を切り換える

複数の字幕が収録されているDVDビデオでは再生中に表示する字幕を切り換えることができます。

● 再生中に字幕◎ボタンを押す



押すたびに下記のように切り換わります。

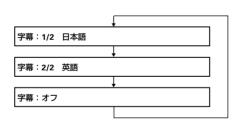

- ▼ ここで切り換えた音声/字幕は「ディスクを取り出したとき」または「つづき再生機能を解除したとき」に『音声言語』(P.86)/『字幕言語』(P.86)で設定されている言語に戻ります。
- ▼ DVD ビデオには再生中に**音声○○ボタン/字幕○・ボタン**を押しても音声/字幕が切り換えられないディスクがあります。このようなときは**プレイリスト/メニューボタン**を押してディスクメニューを表示させて切り換えます(『*DVD ビデオのディスクメニューを操作する*』**P.32**)。
- ▼ 静止画(スライドショー)再生中に音声を切り換えると音声がしばらく途切れることがあります。
- ▼ 96kHzリニアPCM音声を48kHzに変換しているときはテレビ画面に[ダウンサンプルデジタル出力]と表示されます。

DVD ビデオの映像のアングルを切り換える (マルチアングル)

DVD-Video

複数のアングルが収録されている DVD ビデオでは再生中にアングルを切り換えることができます。

1 アングル─ポタンを押す



現在のアングルと収録されているアングルの総数が表示されます。押すたびにアングルが切り換わります。



- ▼ 複数のアングルが収録されている場面になると マークがテレビ画面に表示されます。
- ▼ 20-マークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ▼ ディスクメニューでアングルを切り換えることができるディスクもあります。ディスクメニューの操作については『*DVDビデオのディスクメニューを操作する*』(**P.32**)をご覧ください。
- ▼ ²²マークを画面に表示しないように設定することもできます。詳しくは 『*アングルマーク表示*』(**P.91**)をご覧ください。

再生

現在録画している番組をはじめから再生する (追いかけ再生)

DVD-RW(VR)

録画は継続されます。例えば、「サッカーの試合を録画予約して出かけたが試合の途中で帰宅することができたので、録画が終了する前に最初から試合を見たい!」というときに便利です。

追いかけ再生は DVD-RW Ver. $1.1/2x(1 \sim 2$ 倍速記録対応) ディスクに VR モードで録画しているときのみ働く機能です。 ただし、ディスク状態によっては DVD-RW Ver. 1.1/2x ディスクを使用していても追いかけ再生できないことがあります。

未使用のDVD-RW Ver.1.1/2x(1~2倍速記録対応)ディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは追いかけ再生ができないことがあります。

録画中に再生 ▶ ボタンを押す



追いかけ再生を開始します(ディスクナビで録画中のタイトルを選択して再生することもできます)。ただし録画を開始後しばらくは追いかけ再生することができません。

▼ 追いかけ再生中は下記の操作が制限されます。

- → 追いかけ再生中に録画を一時停止することはできません。再生を停止してから行ってください。
- → 再生中のタイトルに次のチャプターが存在しないときはスキップ(次方向)することができません。
- → 早送りなどで再生が録画に追いついたときは、テレビ画面に[再生が録画に追いつきました]と表示され通常の再生に戻ります。このとき、再度早送りまたは CM スキップすることはできません。
- → 早送り/早戻し中は音声が出力されません。
- ▼ 録画が自動的に一時停止したときは、録画一時停止した場面まで追いかけ再生してから再生が停止します。
- ▼ オートスタート録画中またはオートスタート録画がオンに設定されていると きの予約録画中に追いかけ再生することはできません。

追いかけ再生を停止するには

停止■ボタンを押す

再生は停止しますが録画は継続され ます。

録画を停止するには

録画停止□ボタンを押す

録画は停止しますが再生は継続され ます。

予約録画中は**録画 ● ボタン**を 3 秒以 上押して予約を解除してから行って ください。

録画中に別のタイトルを再生する(同時録画再生)

DVD-RW(VR)


録画中にすでに録画されている別のタイトルを再生することができます。

同時録画再生は DVD-RW Ver.1.1/2x(1~2倍速記録対応)ディスクに VRモードで録画しているときのみ働く機能です。ただし、ディスク状態によっては DVD-RW Ver.1.1/2xディスクを使用していても同時録画再生できないことがあります。

未使用のDVD-RW Ver.1.1/2x(1~2倍速記録対応)ディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは同時録画再生ができないことがあります。

動動中にディスクナビ / トップメニューボタンを押す

ディスクナビが表示されます。

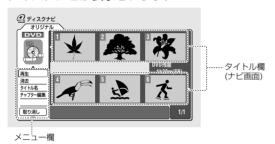

- ② [再生]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す
- **3 再生したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す** 再生を開始します。

- ▼ オートスタート録画中またはオートスタート録画がオンに設定されていると きの予約録画中に同時録画再生をすることはできません。
- ▼ 同時録画再生の早送り中は音声が出力されません。

同時録画再生を停止するには

停止■ボタンを押す

再生は停止しますが録画は継続されます。

録画を停止するには

録画停止□ボタンを押す

録画は停止しますが再生は継続され ます。

予約録画中は**録画 ● ボタン**を 3 秒以 上押して予約を解除してから行って ください。

部の よまえ 一

基本的な使いかた

Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

何をする?	これを押す!	知っておいて!
再生する	再生	• Video CD では再生を開始するとディスクメニューを表示するディスクがあります。ディスクメニューの操作については『 <i>ビデオ CD をディスクメニューから再生する(PBC 再生)</i> 』(P.51)をご覧ください。
停止する	停止	 Video CD では停止した場所を記憶します。再生 ➤ ボタンを押すと、テレビ画面に[つづき再生]と表示され、停止した場所から再生を開始します。つづき再生機能を解除するには、停止中に再度停止 ■ボタンを押します。また、ディスクを取り出すとつづき再生機能は解除されます。 CD(R/RW) WMA/MP3 ではつづき再生機能は働きません。WMA/MP3 では、次回は停止した場所のあるフォルダーのトラック 1 から再生を開始します。 つづき再生機能が働かないビデオ CD もあります。
一時停止する	一時停止	通常の再生に戻すには、一時停止中に 再生▶ ボタン または 一時停止 II ボタン を押します。
頭出しする	前次	トラックをスキップします。 WMA/MP3 では、トラックまたはフォルダーをスキップします。
早送りする	早送り	 ・ 早送り中は画面に[▶▶ 早送り 1]と表示されます。 ・ 早送りの速さを 2 段階(早送り 1 → 2)に切り換えることができます。 ・ 通常の再生に戻すには再生 ▶ ボタンを押します。 ・ WMA を再生中に早送りすることはできません。
早戻しする	早戻し	 ・ 早戻し中は画面に[◀◀ 早戻し 1]と表示されます。 ・ 早戻しの速さを 2 段階(早戻し 1 → 2)に切り換えることができます。 ・ 通常の再生に戻すには再生 ► ボタンを押します。 ・ WMA を再生中に早戻しすることはできません。
トラックを指定 して再生する	1 2 3 4 5 6 7 8 9	・ 再生中に数字(0~9)ボタンでトラック番号を入力して、決定ボタンを押します (トラック番号を入力してから2秒以上経過すると自動的に指定したトラック再生 します)。 ・
	決定	 WMA/MP3 では再生中のフォルダー内のトラックのみを指定して再生することができます。
30 秒ごとに場 面を飛ばす ((Video CD) のみ)	CMスキップ CM	 押すたびに30秒ごと最大4分までとばすことができます。 PBC再生中はできません。PBC再生については『ビデオCDをディスクメニューから再生する(PBC再生)』(P.51)をご覧ください。

ビデオ CD/CD/WMA/MP3 を再生しましょう

ビデオ CD/CD/WMA/MP3 を再生しましょう

何をする?	これを押す!	知っておいて!	
コマ送り再生する ((Video CD) のみ)	コマ送b/スロー (一時停止中に 押す)	 押すたびにコマ送りします。 押し続けると連続でコマ送りします。 コマ送り再生中は音声が出力されません。 通常の再生に戻すには、再生 ➤ ボタンを押します。 コマ戻し再生はできません。 	
スロー再生する ([Video CD] のみ)	□マ送り/スロー ■ III III III III III III III III III I	 ・ テレビ画面に[I►スロー 1/16]と表示されます。 ・ 押すたびにスロー再生の速さを下記のように切り換えることができます。 → 1/16 → 1/8 → 1/2 ← 1/4 ← ・ スロー再生中は音声が出力されません。 ・ 通常の再生に戻すには、スロー再生中に再生 ► ボタンを押します。 ・ 逆方向のスロー再生はできません。 	
音声を切り換える	音声	 押すたびに音声が下記のように切り換わります。 (音声 : ステレオ → (音声 : 2/h) → (ま声 : 2/h) → (ま戸 : 2	

∅ メモ

- ▼ パソコンで記録されたビデオCDまたはCD-R/RWを再生できないことがあ ります。
- ▼ 本体のスマートジョグで操作することができる機能もあります。詳しくは 『DVD を再生しましょう』(P.32-34, 36)をご覧ください。
- ▼ 音楽 CD フォーマットの早送り / 早戻し中はアナログ音声が出力されます。
- ▼ CD レコーダーまたは MD レコーダーなどへのシンクロ録音はできません。
- ▼ DTS音声で収録されたCDを再生するとアナログ音声出力端子から異音が出 ることがあります。スピーカーを破損したり耳に悪影響をおよぼす恐れがあ りますので、DTS音声を楽しむときは光デジタル音声ケーブルでDTS対応 AVアンプなどと接続してください。
- ▼ DTS音声で収録されたCDを再生するときは、音声())ボタンを押してステ レオを選択してください。
- ▼ WMA/MP3を再生するときに[このフォーマットは再生できません]と表示 されることがあります。このときは、下記のような原因が考えられます。
- → 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- → サンプリング周波数が 44.1kHz または 48kHz で記録されていない WMA またはMP3(MPEG1オーディオレイヤー3)ファイルを再生しようとした。
- → 可変ビットレート(VBR)またはロスレスエンコーディングのWMAファイル を再生しようとした。
- → DRM コピープロテクト*のかかった WMA ファイルを再生しようとした。

※ DRM コピープロテクト

DRM(Digital Rights Management) □ ピープロテクトは著作権保護のため の技術で、無許可の複製を防止する ため録音時に使用した PC などの機 器以外での再生を制限する等の機能 です。詳しくは、録音に使用した機 器・アプリケーションの取扱説明書 やヘルプなどをご覧ください。

各部のなまっ

馵

....

編集

· 文 E

便利機能

ての他

見たい場面(聴きたい曲)を指定して再生する (サーチモード)

Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

プレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから**[プレイモード]**を選択して表示することもできます。

2 [サーチモード]を選択して、カーソルを右へ移動する

③ サーチモードの種類を選択して、決定ボタンを押す

例 Video CD のトラックサーチ入力画面




- **タイムサーチ**(**Video CD**)のみ) 再生中のディスク内の時間を指定して再生します。
- **フォルダーサーチ**(<u>WMA/MP3</u>)のみ) フォルダーを指定して再生します。
- トラックサーチ トラックを指定して再生します。

4 数字(0~9)ボタンで再生したいフォルダー、トラック、または時間を入力して、決定ボタンを押す

- 指定したフォルダー、トラック、または時間から再生を開始します。
- 例 トラック 12 を再生するには
- 数字ボタンの 1、2 を押して、決定ボタンを押します。(↑ →で選択することもできます。)
- 入力をやり直すときは**クリアボタン**を押します。

▼ ビデオCDのPBC再生中はディスクメニューを使ったサーチのみ行うことができます。ディスクメニューを使わないでサーチするときはPBC再生を解除してください。解除のしかたについては『ディスクメニューを表示しないで再生するには(PBC 再生を解除して再生する)』(P.51)をご覧ください。

フォルダーサーチ入力画面



例 フォルダー3を再生する

数字ボタンの3を押して、**決定ボタン**を押します。

タイムサーチ入力画面



- 例 21 分43 秒から再生する
- 数字ボタンの2、1、4、3を押して、決定ボタンを押します。
- 1時間4分を選択するには、数字 ボタンの1、0、4、0、0を押し て、数字ボタンを押します。

スマートジョグを使ってフォル ダー/トラックを指定して再生する

- 再生中にファンクションボタンを押す
- 本体表示窓に[FOLDER]と表示されるまで数回押してください。
- トラックのときは[TRACK]と表示されるまで押してください。
- ② スマートジョグを回す

再生したいフォルダーまたはトラックの番号を選択します。番号を選択してから数秒経過すると自動的に再生を開始します。

指定した範囲を繰り返し再生する (A-B リピート再生)

Video CD CD(R/RW)

再生中にプレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから[プレイモード]を選択して表示することもできます。

(2) [A-Bリピート]を選択して、カーソルを右へ移動する



- ③ [A(開始個所)]が選択されていることを確認する
- 4 A-B リピートを開始したい個所で決定ボタンを押す
 [B(終了個所)]にカーソルが移動します。
- 5 A-Bリピートを終了したい個所で[B(終了個所)]を 選択して、決定ボタンを押す

A-B リピート再生を開始します。

通常の再生に戻すには

- ① A-Bリピート再生中にプレイモードボタンを押すプレイモード画面が表示されます。
- ② [オフ]を選択して、決定ボ タンを押す



- ▼ A-Bリピート再生中にクリアボタンを押して通常の再生に戻すこともできます。
- ▼ A-B リピート再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。
- ▼ ビデオ CD の PBC 再生中は A-B リピート再生できません。 PBC 再生を解除してください。解除のしかたについては『ディスクメニューを表示しないで再生するには(PBC 再生を解除して再生する)』(P.51)をご覧ください。

各部のなま

録画

繰り返し再生する(リピート再生)

Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

再生中にプレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから**[プレイモー ド]**を選択して表示することもできます。

[リピート]を選択して、カーソルを右へ移動する

例 Video CD CD(R/RW) のリピート画面



- ディスクリピート再生中のディスクを繰り返し再生します。
- **フォルダーリピート(WMA/MP3)**のみ) 再生中のフォルダーを繰り返し再生します。
- トラックリピート再生中のトラックを繰り返し再生します。
- リピートオフ通常の再生に戻ります。
- プログラムリピート プログラム再生中のみ選択することができます。プログラムした トラックまたはフォルダーを繰り返し再生します。
- ③ リピート再生の種類を選択して、決定ボタンを押す リピート再生を開始します。



- ▼ リピート再生中に**クリアボタン**を押して通常の再生に戻すこともできます。
- ▼ ビデオ CDの PBC 再生中はリピート再生できません。 PBC 再生を解除してください。 解除のしかたについては『ディスクメニューを表示しないで再生するには(PBC 再生を解除して再生する)』(P.51)をご覧ください。

順番を変えて再生する(プログラム再生)

Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

24 ステップまでプログラムすることができます。


プレイモードボタンを押す

プレイモード画面が表示されます。ホームメニューから[**プレイモー ド**]を選択して表示することもできます。

- 2 プログラムを選択して、カーソルを右へ移動する
- ③ [プログラム入力・編集]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す

プログラム入力・編集画面(下記)が表示されます。

例 WMA/MP3 のプログラム画面



- 4 プログラムしたいフォルダー / トラックを選択して、決定ボタンを押す
 - ディスクによってプログラム入力・編集画面が異なります。
 - ビデオ CD または CD ではトラックのみを選択します。
 - WMA/MP3 ではフォルダーとトラックを選択します。
- 4を繰り返して他のフォルダー/トラックをプログラムする
- 6 再生▶ボタンを押す

プログラムした順に再生を開始します。



- ▼ ビデオ CD の PBC 再生中はプログラム再生できません。 PBC 再生を解除してください。 解除のしかたについては『ディスクメニューを表示しないで再生するには(PBC 再生を解除して再生する)』(**P.51**)をご覧ください。
- ▼ プログラム再生をリピートする(繰り返す)ことができます。プログラム再生中にプレイモード画面の[**リピート**]から[**プログラムリピート**]を選択します(**P.49**)。
- ▼ プログラム再生中に次▶▶ボタンを押すと次のプログラムステップを再生します。

入力中にプログラムを削除する には

『*入力中にプログラムを削除するには*』(**P.39**)をご覧ください。

「ステップの間にプログラムを追 加するには

『*ステップの間にプログラムを追加するには*』(**P.39**)をご覧ください。

プログラム再生を開始しないでプログラム画面を終了するには

『プログラム再生を開始しないでプログラム画面を終了するには』(**P.39**)をご覧ください。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには

『プログラム再生を開始/解除/全消 去するには』(**P.40**)をご覧ください。

ディスクナビからビデオCD/CD/WMA/MP3を再 生する


Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

ディスクナビボタンを押す



ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示する こともできます。

例 WMA/MP3 のディスクナビ



② ↑ + ↑ →で再生したいフォルダー / トラックを選択して、決定ボタンを押す

半角英数字以外の名前のフォルダー / トラックでは、フォルダー名が「F_01」、トラック名が「T_001」のように表示されることがあります(「WMA/MP3」のみ)。

CD と WMA/MP3 混在ディス クのとき

停止中にCDとWMA/MP3混在ディスクを切り換えることができます。

↑ ↓ ↓ ↑ で選択する



- ▼ 下記のようなときはディスクナ ビを表示することができません。
- → ディスクがセットされていない とき。
- → ビデオ CD の PBC 再生中。

ビデオCDをディスクメニューから再生する(PBC再生)

Video CD

ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドも合わせてご覧ください。

◆ PBC再生対応ディスクをセットして、再生▶ボタンを押す



PBC再生を開始します。下記のようなディスクメニューが表示されます。

ビデオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
5 It's fine today	Pops

② 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを選択して、決定ボタン押す



再生を開始します。PBC 再生中に**戻るボタン**を押すと ディスクメニューに戻ります。

ディスクメニューのページを切 り換えるには

ディスクメニューを表示中に前 I◀◀または次▶▶Iボタンを押す

ディスクメニューを表示しないで再生するには(PBC 再生を解除して再生する)

下記のいずれかの操作で再生するト ラックを選択します。

- ・停止中に前 **◄**◀ または次 ▶▶ ボタンで選択する
- ・停止中に[プレイモード]の [トラックサーチ]でトラッ クを選択する

『*見たい場面(聴きたい曲)を指定して再生する(サーチモード)*』(**P.47**) をご覧ください。

JPEG ファイルを再生しましょう(フォトビューワー)

本機では、フジカラーCD、コダックピクチャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイル(画像)を再生することができます(記録方法などによっては再生できないこともあります)。 詳しくは『JPEGの再生について!(**P.109**)をご覧ください。

選択されている

🚺 ホームメニューボタンを押す

ホームメニューが表示されます。

2 [フォトビューワー]を選択して、決定ボタンを押す

• フォトビューワー(下記)が表示されます。

56.XXXX フォルダー内のファイル(画像)
1/1 [RE][CZライドショーが出まります。 (ファイル側)

ディスク内にフォルダーが 100以上またはファイルが 1000以上あるときに[次を読む]が表示されます。[次を読む]を選択して決定ボタンを押すと次のフォルダー/ファイルを読み込みます。

③ ↑ →で再生したいフォルダーを選択する

半角英数字またはシフトJIS 漢字コード以外で入力されているフォルダー / ファイルの名前は、フォルダー / ファイル番号([F_03]/[f_003])で表示されることがあります。

4 決定ボタンを押す

右のファイル欄にカーソルが移動します。

⑤ + + ← →で見たいファイルを選択する

- 前 ◄◄/次▶►・ボタンを押すと ファイル(画像)が 9 枚ずつ切り 換わります。
- **戻るボタン**を押すとカーソルがフォルダー名の欄に移動します。

6 決定ボタンを押す

選択したファイルから順に静止画を表示(再生)します(スライドショー)。最後のファイルを再生すると先頭のファイルに戻って再生を継続します(ディスクリピート)。

- ▼ スライドショーで表示されるファイル(画像)のアスペクト比によっては、 ファイル(画像)の縦または横に黒帯が出ることがあります。
- ▼ ファイル(画像)サイズが大きいときは表示に時間がかかることがあります。

フォトビューワーを終了するに は

ホームメニューボタンを押す

スライドショーを一時停止する には

一時停止 Ⅱ ボタンを押す

再度スライドショーを開始するには **再生 ► ボタン**を押してください。

スライドショー中に前または次 のファイル(画像)を見るには

前 ◄◄/次▶▶ ボタンを押す


スライドショーを終了するには

停止 ■ ボタンまたは戻るボタ ンを押す

ファイル(画像)拡大して見るには (ズーム)

スライドショー中にチャンネ ル+ボタンを押す

ズーム画面



- 押すたびに2倍→4倍→通常が切り換わります。
- ズーム画面表示中に↑ ↓ ◆ ↑
 で拡大する場所を移動することができます。
- 拡大するとスライドショーが一時 停止します。通常のスライド ショーに戻すには再生▶ボタンを 押します。

ファイル(画像)を回転するには

アングルボタンを押す

押すたびに時計回りに90°ファイル (画像)が回転します。

名部のなま

タイトルを消去する(消去)

DVD-RW DVD-R

DVD-RW(VRモード)では、オリジナルのタイトルを消去すると残量が増えます。ディスクがいっぱいになったときは不要なタイトルを消去することで繰り返し録画することができます。

タイトルを消去したときに残量が増えるかどうかは、ディスクの種類や録画方式によって異なります。詳しくは 『*録画した映像を消去する前にお読みください*』(下記)をご覧ください。


録画した映像を消去する前にお読みください

- DVD-R/RW(ビデオモード)では、消去されたタイトルが表示されなくなるだけで残量は増えません。ただし、DVD-RW の最後に録画したタイトルを消去したときにのみ残量が増えます。
- プレイリストの映像を消去しても残量は変わりません。
- 録画中は編集操作を行うことができません。録画が終了してから行ってください。



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

ナビ画面

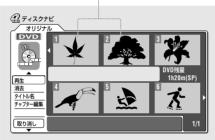

4で[消去]を選択して、決定ボタンを押す



右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

③ 消去したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す



確認表示

オリジナルとプレイリストについて

『*用語解説*』(P.114)をご覧ください。

タイトルとチャプターについて

『*タイトルとチャプターについて*』 (**P.108**)をご覧ください。

左のメニュー欄にカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

ディスクナビのページを切り換 えるには

右のタイトル欄(ナビ画面)に カーソルがあるときに前(◀◀/ 次 ▶▶) ボタンを押す


クリアボタンを使ってタイトル を消去する

消去したいタイトルを選択して、クリアボタンを押す

左のメニュー欄で[**消去**]を選択する 必要はありません。

4 [はい]を選択して、決定ボタンを押す

選択したタイトルが消去されます。

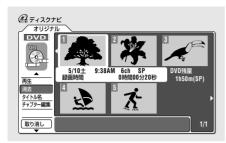

⑤ さらに消去したいときは 3 ∼ 4 を繰り返す

直前に行った消去/編集作業を取 り消すには

間違えてタイトルを消去してしまったときはその操作を取り消すことができます(ただし、直前に行った最大3つ前までの操作のみ)。詳しくは『ディスクナビで直前に行った編集を取り消す』(P.73)をご覧ください。

ディスクナビを終了するには

録画されているすべてのタイトルを消去する(全消去)

DVD-RW DVD-RW



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

② ←で[全消去]を選択して、決定ボタンを押す





確認表示

③ [はい]を選択して、決定ボタンを押す

録画されているすべてのタイトルが消去されます。



メニュー欄は2ページあります

DVD-RW(VR)

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに◆を押すまたはカーソルが[取り消し]の位置にあるときに◆を押す2ページ目が表示されます。

1ページ目



2ページ目

直前に行った消去/編集作業を取 り消すには

間違えてタイトルを消去してしまったときはその操作を取り消すことができます(ただし、直前に行った最大3つ前までの操作のみ)。詳しくは『ディスクナビで直前に行った編集を取り消す』(P.73)ををご覧ください。

ディスクナビを終了するには



- ▼『初期化』(P.95)とは下記の点が異なります。
- → 保護されているタイトルは消去されません(『タイトルを保護する』 P.56)。
- → ディスク名は消去されません(『ディスクに名前を付ける』**P.94**)。

タイトルを保護する(保護)

DVD-R DVD-RW

保護されたタイトルを消去 / 編集することはできません。保護を解除すると再度消去 / 編集することができます。

何かからできます。 何からできます。 何からできまする。 「それらいらいきまする。 「はいきまする。 「はいきまする。 「はいきまする。 「はいきまする。 「はいきまする。



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

② ←で[保護]を選択して、決定ボタンを押す




右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

(3) 保護したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す

選択したタイトルが保護されます。


保護されたタイトルに表示されます。

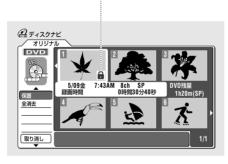

メニュー欄は 2 ページあります

DVD-RW(VR)

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに◆を押す またはカーソルが[取り消し]の 位置にあるときに◆を押す 2ページ目が表示されます。

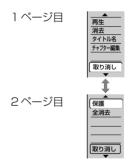

ディスクナビを終了するには

ホームメニューまたはディス クナビ / トップメニューボタ ンを押す

保護を解除するには

- ① 停止中にディスクナビ/トップメニューボタンを押す ディスクナビが表示されます。
- ② [保護]を選択して、決定ボタンを押す
- ③ 保護されているタイトルを 選択して、決定ボタンを押す 保護が解除されます。



▼ タイトル保護を行うとそれまでの編集操作を取り消すことができなくなります(他のタイトル、またはプレイリストの編集も含む)。

- 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画及び編集(ファイナライズを含む)することはできません。
- ファイナライズ済のDVD-R/RW(ビデオモード)を編集することはできません。ただし、本機で録画したDVD-RW(ビデオモード)はファイナライズを解除(P.27)すると再度録画/編集することができます。
- 録画中は編集操作を行うことはできません。録画が終了してから行ってください。

録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力)

DVD-RW DVD-R

例「夏の旅」と入力するとき

1 停止中にディスクナビ / トップメニューボタンを押す ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[ディスクナビ] を選択して表示することもできます。

2 [タイトル名]を選択して、決定ボタンを押す 右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

3 名前を付けたいタイトルを選択して、決定ボタンを 押す

タイトル名入力画面(下記)が表示されます。



4 早戻し ◄◄ または早送り ▶▶ を押す

- 文字を入力したい位置に合わせます。
- 文字を消去するには**クリアボタン**を押します。2秒以上押し続けると入力されている文字をすべて消去します。

タイトル名表示欄

録画するとタイトルには自動的に名前が付きます (録画した日付/時刻/チャンネル/録画モード)。

_7/19金 10:54AM 3ch SP

文字を入力する位置を示しています。

下記の操作で位置を指定することもできます。

- ↑ ▼でタイトル名表示欄にカーソルを移動する。
- ② ◆ →で文字を入力する位置を選択する。

タイトル名入力に関する注意

- DVD-RW(VRモード)で入力できるタイトル名の文字数は録画したときに作成される名前と合わせて半角64文字(全角32文字)です。
- DVD-R/RW(ビデオモード)で入 力できるタイトル名の文字数は半 角32文字(全角16文字)になります。
- タイトル名に全角文字(かな、漢字、または全角記号)を使用したときは全角文字に対応していない他のDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーではタイトル名が正しく表示できません。
- ・ タイトル名に全角文字(かな、漢字、全角記号)を使用したDVD-R/RW(ビデオモード)を全角文字表示に対応していない他のDVDレコーダーでファイナライズすると全角文字が正しく表示されないディスクが作成されます。このディスクは本機でも正しく全角文字表示ができなくなります。十分で注意ください。

ਗ i ◄◄ または次 ▶▶ ボタンを押す

- 文字の種類を選択します。
- 例では、まず[かな]を選択します。

下記の操作で選択することもできます。

- ① ↑ ↓ ↑ でカーソルを文字種類の欄に移動する。
- ② ↑ ▼で文字の種類を選択して、決定ボタンを押す。

⑥ 数字(0~9)ボタン(Gコードボタン含む)を押す

- 押すたびに文字が切り換わります。
- 例では、下記の数字ボタンを押します。まず、[なつの]と入力します。




下記の操作で文字を入力することもできます。

- **↑ → で**文字を選択して、**決定ボタン**を押す。
- スペースを入力したいときは一時停止ロボタンを押します。ひらがな入力中はスペースを入力できません。
- 続けて同じボタンに割り当てられている文字を入力するときは、 早送り▶▶ボタンを押して入力したい位置を1つ右に移動させます。次に入力する文字が違うボタンのときは、そのボタンを押すと自動的に右に移動します。
- 各ボタンに割り当てられている文字については『*入力文字一覧*』 (**P.60**)をご覧ください。

文字の種類を切り換える

前 ⋈ ⋖ / 次 ▶ ⋈ ボタンを押すたびに下 記のように切り換わります。

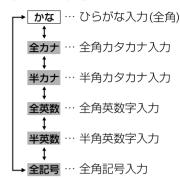

濁点または半濁点を入力するには

- 例 「ば」を入力するには
 - **6**を1回押す(=[は])。
- 例 「ぱ」を入力するには
 - 6を1回(=[は])。
 - + 6-- を2回(半濁点)押す(=[ぱ])。

🕡 再生 ▶ (変換)ボタンを押す

- 文字を漢字に変換します。
- 『うまく漢字に変換できないときは』も合わせてご覧ください。
- 文字を変換しないときは**停止 ■(確定)ボタン**を押します。

タイトル名表示欄

夏の

下記の操作で変換することもできます。

↑ → で[変換]を選択して、決定ボタンを押す。

8 → →で漢字を選択して、決定ボタンを押す

- 入力が確定され、タイトル表示欄に入力した文字が表示されます。
- 例では、「夏の」を選択して、決定ボタンを押します。

タイトル名表示欄

夏の

⑨ 例では6~8を繰り返して[旅]を入力する

下記のように入力します。

- ① **4** を 1 回押す(=[**た**])。
- ② 6 を2回(ひ)+ 6 を1回(濁点)押す(=[び])。
- ③再生 ▶ ボタン(変換)を押す。
- (4) **↑ ▽**[**旅**]を選択して、**決定ボタン**を押す。


タイトル名表示欄

夏の旅

🕕 停止 ■(確定)ボタンを押す

タイトル名が確定されます。

タイトル名が変更されます。

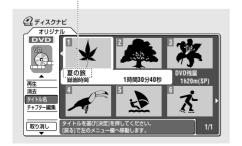

下記の操作で確定することもできます。

↑ ↓ ↑で[確定]を選択して、決定ボタンを押す。

うまく漢字に変換できないときは

文節の区切りを変更することで、目的の漢字に変換することができます。

例 「僕の」と入力するとき

① [ぼくの]をひらがなで入力 して、再生►(変換)ボタン を押す

漢字の候補が表示されます。

タイトル名表示欄

ボクの

② ◆で[ぼく]だけを選択する [ぼく]の漢字の候補が表示されます。

タイトル名表示欄

僕の

③ ↑ ▼で漢字を選択して、停止 ■ (確定) ボタンを押す例では、[僕]を選択します。

タイトル名表示欄

僕の

編集しましょう

便利なリモコン操作

タイトル名入力画面が表示されているとき、下記のボタンで操作を行うことができます。

再生 安換	ひらがなを漢字に変換する
停止確定	入力した文字を確定する
左 早戻し	タイトル名表示欄の文字入力位置を左に移動する
右早送り	タイトル名表示欄の文字入力位置を右に移動する
一時停止	スペースを入力する
前文字種次	文字の種類を切り換える
消去	文字を消去する

入力文字一覧

	かな	全カナ / 半カナ	全英数 / 半英数
1	あいうえおぁいぅぇぉ	アイウエオアィゥェォウ゛	1
b'ABC 2	かきくけこ	カキクケコカケ	ABCabc2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3
7:GHI	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4
trJKL	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5
ismno	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6
≢PQRS	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7
VUT¢ 8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8
SWXYZ 9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9
0	わをんゎゐゑ	ワヲンヮヰヱ	0
G⊃-F	.° - 5 i L 7, , .	? ! [] " ° ·	,. ?!~* () _/:;' " `^@#&*
	の文字は入力中に	は半カナで入力で	%¥\$ +-={}[]<>,[]**.
	濁点 / 半濁点を付けます。	きない文字を示していま す。	は半英数で入力できない文字を示し ています。※半英数では一を入力できます。

タイトルに区切りを入れる(チャプターマーク)

DVD-RW(VR)

再生中または録画中にお好みの位置に**区切り(チャプターマーク)**を入れることができます。チャプターマークを入れると再生中に**前 → → / 次 → ボタン**を押して頭出し(スキップ)することができます。

1 再生中または録画中に区切り(チャプターマーク)を 入れたい位置でチャプターマークボタンを押す



テレビ画面に が表示されチャプターマークが入ります。

タイトルとチャプターについて

『*タイトルとチャプターについて*』 (**P.108**)をご覧ください。

チャプターマークを消去するに は

『*前後のチャプターを結合する(結合)*』 (**P.65**)をご覧ください。

- ▼ オートスタート録画中はチャプターマークを入れることができません。
- ▼ DVD-RW(VRモード)では録画中に一時停止するとチャプターマークが入ります。また、『オートチャプター(VR)』(P.89)が[オン]に設定されていると録画する番組の音声の切り換わりに連動してチャプターマークが自動で入ります。
- ▼ DVD-R/RW(ビデオモード)では録画中に自動でチャプターマークが入ります (お買い上げ時の設定で約10分ごと)が、お好みの位置にチャプターマークを 入れることはできません。 ただし、チャプターマークが入る間隔は変更する ことができます。 詳しくは『オートチャプター(ビデオ)』(**P.89**)をご覧ください。
- ▼ チャプターマークは1枚のディスクに最大999入れることができます(オリジナル/プレイリストに各999)。
- ▼ チャプターマークの入っているオリジナルのタイトルを選択してプレイリストを作成すると、作成した時点でのオリジナルタイトルのチャプターマークが反映されます。

チャプターを編集しましょう(チャプター編集)


チャプターを消去する(消去)

DVD-RW(VR)

例 チャプター 1 を消去する



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

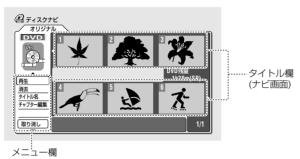


② +で[チャプター編集]を選択して、決定ボタンを押す



右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

3 消去したいチャプターが入っているタイトルを選択して、決定ボタンを押す

- チャプター編集画面(下記)が表示されます。
- 左のメニュー欄にカーソルが移動します。

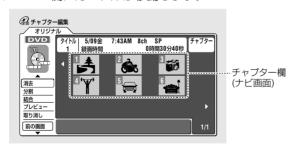

[消去]を選択して、決定ボタンを押す

右のチャプター欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

左のメニュー欄にカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

ディスクナビのページを切り換 えるには

右のタイトル欄にカーソルが あるときに前!◀◀/次▶▶Iボタ ンを押す

クリアボタンを使ってチャプ ターを消去する

消去したいチャプターを選択して、クリアボタンを押す たのメニュー欄で[消去]を選択する 必要はありません。

各部のなまっ

録画

更

当

/IIII

⑤ 消去したいチャプターを選択して、決定ボタンを押す



..確認表示

⑥ [はい]を選択して、決定ボタンを押す

選択したチャプターが消去されます。



🕜 さらに消去したいときは 5 ~ 6 を繰り返す

- ▼ オリジナルでは5秒未満のチャプターを消去できないことがあります。
- ▼ オリジナルでは録画した映像そのものが完全に消去されます。
- ▼ オリジナルで消去したチャプターがプレイリストで選択されていたときはプレイリストのチャプターからもその映像部分が消去されます。
- ▼ オリジナルのチャプターを消去すると残量が増えます。ただし、約1分以上の連続した映像を消去しないと残量は増えません。
- ▼ 短い範囲の映像をたくさん消去したときは、消去した映像の合計時間と残量が一致しないことがあります。残量を増やすには、できるだけ長い範囲の映像を消去することをおすすめします。
- ▼ 編集操作で決定した映像と実際に編集された映像とが多少すれることがあります。また編集した場面では、一瞬再生が一時停止したように見えますが故障ではありません。『シームレス再生』(P.91)を[オン]に設定すると、映像のつなぎ目が多少ずれますが編集した映像をスムーズに再生することができます。

編集したチャプターを再生する には

- ① チャプター編集画面で[プレビュー]を選択して、決定ボタンを押す
- ② 再生(プレビュー) したい チャプターを選択して決定 ボタンを押す
- 選択したチャプターから再生(プレビュー)を開始します。タイトルの終りまで再生します。
- 通常の再生と同じ操作を行うことができます(ただし、停止した場所は記憶されません)。
- 停止■ボタンを押して再生を停止 するとチャプター編集画面に戻り ます。

ディスクナビに戻るには

左のメニュー欄にカーソルがあるときに戻るボタンを押す。または[前の画面]を選択して、決定ボタンを押す

ディスクナビを終了するには

チャプターを分割する(分割)

DVD-RW(VR)

● 停止中にディスクナビ/トップメニューボタンを押す

ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**] を選択して表示することもできます。

2 →で[チャプター編集]を選択して、決定ボタンを押す 右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

- 分割したいチャプターが入っているタイトルを選択して、決定ボタンを押す
 - チャプター編集画面が表示されます。
 - 左のメニュー欄にカーソルが移動します。
- 4 +で[分割]を選択して、決定ボタンを押す 右のチャプター欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。
- 5 ↑ ↑ ↑ で分割したいチャプターを選択して、決定 ボタンを押す

チャプター分割画面(下記)が表示され、選択したチャプターの再生を 開始します。



※ 再生中、画面中央付近に 横線が見えることがあり ますが故障ではありませ ん。通常再生するときは 問題なく再生されます。

- ⑥ 分割したい位置で決定ボタンを押す
 - チャプターマークが入り、チャプターが分割されます。
 - 分割画面上で通常の再生とほぼ同じ操作を行うことができます(ただし、停止した場所は記憶されません)。詳しくは『*再生しましょう*』(**P.28**)をご覧ください。
- 🕜 さらに分割したいときは 6 を繰り返す
- 🚯 +で[終了]を選択して、決定ボタンを押す

チャプター編集画面が表示されます。

編集したチャプターを再生する には

- ① チャプター編集画面で[プレビュー]を選択して、決定ボタンを押す
- ② 再生(プレビュー) したい チャプターを選択して決定 ボタンを押す
- 選択したチャプターから再生(プレビュー)を開始します。タイトルの終りまで再生します。
- 通常の再生とほぼ同じ操作を行う ことができます(ただし、停止した 場所は記憶されません)。
- 停止■ボタンを押して再生を停止 するとチャプター編集画面に戻り ます。

左のメニュー欄に戻るには

戻るボタンを押す

ディスクナビに戻るには

チャプター編集画面で左のメニュー欄にカーソルがあるときに戻るボタンを押す。または[前の画面]を選択して、決定ボタンを押す

ディスクナビを終了するには

各部のなま

録

展

消

編集

前後のチャプターを 1 つにする(結合)

DVD-RW(VR)

- 例 チャプター 1 と 2 を結合する
- 1 停止中にディスクナビ/トップメニューボタンを押す ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[ディスクナビ] を選択して表示することもできます。
- 2 +で[チャプター編集]を選択して、決定ボタンを押す 右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。
- 3 結合したいチャプターが入っているタイトルを選択して、決定ボタンを押す
 - チャプター編集画面が表示されます。
 - 左のメニュー欄にカーソルが移動します。
- 4 +で[結合]を選択して、決定ボタンを押す

右のチャプター欄にカーソルが移動します。



統合する位置

⑤ 結合したいチャプター 1 とチャプター 2 の間を選択して、決定ボタンを押す

チャプターマークが消去され、前後のチャプターが 1 つに結合されます。

📵 さらに結合したいときは 5 を繰り返す

「左のメニュー欄に戻るには

戻るボタンを押す

ディスクナビに戻るには

左のメニュー欄にカーソルがあるときに戻るボタンを押す。または[前の画面]を選択して、決定ボタンを押す

ディスクナビを終了するには

ホームメニューまたはディス クナビ / トップメニューボタ ンを押す




▼ オリジナルでは『チャプターを *消去する(消去)*』(**P.62**)で消去され た結果、隣り合わせになった チャプターを結合することはで きません。

プレイリストを使って編集しましょう

プレイリストのしくみ

DVD-RW(VR)

オリジナルの映像に影響を与えずに編集することができます。また、オリジナルとは異なった編集を行うことができます。

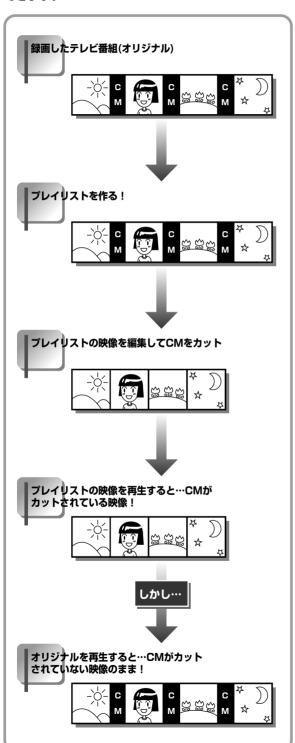

プレイリストを編集する前にお読みください

- プレイリスト/メニューボタンを押してプレイリストを 選択してください。プレイリストのディスクナビは背景 が青色で表示されます。
- プレイリストを作成してください(『プレイリストを作る (タイトル作成)』 P.67)。
- プレイリストではタイトルを最大99作成することができます。
- 10時間以上のタイトルを作成すると、ディスク情報またはタイムサーチなどの機能が働かなくなります。
- DVD-R/RW(ビデオモード)ではプレイリストを作成することはできません。

プレイリストでのみできる編集

- 『プレイリストを作る(タイトル作成)』(P.67)
- 『タイトルを移動する(タイトル移動)』(P.69)
- 『タイトルを分割する(タイトル分割)』(P.70)
- 『前後のタイトルを 1 つにする(タイトル結合)』(P.71)
- 『チャプターを移動する(チャプター移動)』(P.72)

オリジナルと同じ操作でできる編集

詳しい操作については下記をご覧ください。

- 『タイトルを消去する(消去)』(P.53)
- 『*録画されているすべてのタイトルを消去する*(全消去)』 (P55)
- 『録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力)』(P.57)
- 『タイトルに区切りを入れる(チャプターマーク)』(P.61)
- 『チャプターを消去する(チャプター編集:消去)』(P.62)
- 『チャプターを分割する(チャプター編集:分割)』(P.64)
- 『前後のチャプターを 1 つにする(チャプター編集: 結 合)』(P.65)
- 『編集したチャプターを再生する(プレビュー)』(P.63, 64, 65)

各部のなま!

録画

プレイリストを作る(タイトル作成)

DVD-RW(VR)

オリジナルのタイトルを選択してプレイリストを作成します。



例 はじめてプレイリストを作るとき



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**]を選択して表示することもできます。

② プレイリスト / メニューボタンを押す



- プレイリストのディスクナビに切り換わります。プレイ リストのディスクナビは背景が青色で表示されます。
- はじめてプレイリストを作るときは**[作成]**が選択されて います。




③ [作成]が選択されていることを確認して、決定ボタンを押す



- 右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。
- すでにプレイリストが作成されているときは[再生]が選択されています。このときは『プレイリストにタイトルを追加する』(右記)をご覧ください。

タイトル欄(ナビ画面)

オリジナルのタイトルが表示されます。

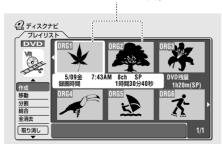

プレイリストにタイトルを追加 するには

- 例 タイトル1のあとに追加するとき
- ↑を5回押して[作成]を選択して、決定ボタンを押す




- ② **← →** で追加する位置を選択する
- ③ 決定ボタンを押す オリジナルのタイトルが一覧表示 されます。
- ② プレイリストに追加したい オリジナルのタイトルを選 択して、決定ボタンを押す 選択したオリジナルのタイトルが ブレイリストに追加されます。 追加されたタイトル



⑤ さらに追加したいときは②~ ④ を繰り返す

4 プレイリストに追加したいオリジナルのタイトルを 選択して、決定ボタンを押す

選択したオリジナルのタイトルがプレイリストに追加されます。

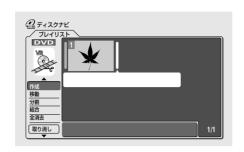

左のメニュー欄へカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

ディスクナビを終了するには

各部のな

録

更

肖

扁耒

タイトルを移動する(タイトル移動)

DVD-RW(VR)


- 例 タイトル 1 をタイトル2 と3の間に移動する
- 1 停止中にディスクナビ / トップメニューボタンを押す ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[ディスクナビ] を選択して表示させることもできます。
- ② プレイリスト / メニューボタンを押す

プレイリストのディスクナビに切り換わります。プレイリストのディスクナビは背景が青色で表示されます。

③ ←で[移動]を選択して、決定ボタンを押す

右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

4 移動したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す

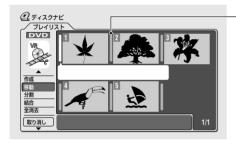

移動する位置

移動する位置を選択して、決定ボタンを押す

タイトル 1 がタイトル 2 と 3 の間に移動します。



6 さらに移動させたいときは 4~5を繰り返す

メニュー欄は2ページあります

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに←を押す またはカーソルが[取り消し]の 位置にあるときに◆を押す 2ページ目が表示されます。

1ページ目



2ページ目

左のメニュー欄へカーソルを戻 すには

全消去

取り消し

戻るボタンを押す

ディスクナビを終了するには

タイトルを分割する(タイトル分割)

1つのタイトルを2つのタイトルに分割します。

DVD-RW(VR)

● 停止中にディスクナビ / トップメニューボタンを押す

ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**] を選択して表示させることもできます。

プレイリスト/メニューボタンを押す


プレイリストのディスクナビに切り換わります。プレイリストの ディスクナビは背景が青色で表示されます。

③ ←を押して[分割]を選択して、決定ボタンを押す

右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。

4 分割したいタイトルを選択して、決定ボタンを押す

タイトル分割画面(下記)が表示され、選択したタイトルの再生を開始します。

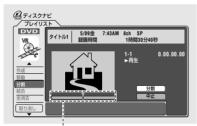

再生している位置を表示します。

メニュー欄は 2 ページあります

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに◆を押す またはカーソルが[取り消し]の 位置にあるときに◆を押す 2ページ目が表示されます。



分割したい位置で決定ボタンを押す

- 分割画面上で通常の再生とほぼ同じ操作を行うことができます(ただし、停止した場所は記憶されません)。詳しくは『再生しましょう』(P.28)をご覧ください。
- タイトルが分割され、ディスクナビのタイトル選択画面に戻ります。

ディスクナビを終了するには

前後のタイトルを 1 つにする(タイトル結合)

DVD-RW(VR)

例 タイトル 1 と 2 を結合する

● 停止中にディスクナビ / トップメニューボタンを押す

ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[**ディスクナビ**] を選択して表示させることもできます。

② プレイリスト/メニューボタンを押す

プレイリストのディスクナビに切り換わります。プレイリストの ディスクナビは背景が青色で表示されます。

③ ←で[結合]を選択して、決定ボタンを押す

右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。



4 結合したいタイトル 1 と 2 の間を選択して、決定 ボタンを押す


前後のタイトルが 1 つに結合されます。



⑤ さらに結合したいときは 4 を繰り返す

メニュー欄は 2 ページあります

カーソルが1ページ目の[再生] の位置にあるときに←を押す またはカーソルが[取り消し]の 位置にあるときに◆を押す 2ページ目が表示されます。

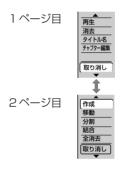

左のメニュー欄へカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

ディスクナビを終了するには

ホームメニューまたはディス クナビ / トップメニューボタ ンを押す 一各部のなまえ

録画

再生

消去

編集

/E

機能

その他

チャプターを移動する(移動)

DVD-RW(VR)

- 例 チャプター 1 をチャプター 2 と 3 の間に移動する
- 「停止中にディスクナビ/トップメニューボタンを押す ディスクナビが表示されます。ホームメニューから[ディスクナビ]を選択して表示させることもできます。
- 2 プレイリスト/メニューボタンを押す プレイリストのディスクナビに切り換わります。プレイリストの ディスクナビは背景が青色で表示されます。
- 3 →で[チャプター編集]を選択して、決定ボタンを押す 右のタイトル欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。
- 4 移動したいチャプターが入っているタイトルを選択して、決定ボタンを押す
 - チャプター編集画面が表示されます。
 - 左のメニュー欄にカーソルが移動します。
- 5 →で[移動]を選択して、決定ボタンを押す 右のチャプター欄(ナビ画面)にカーソルが移動します。
- **⑥ 移動したいチャプターを選択して、決定ボタンを押す**



7 移動する位置を選択して、決定ボタンを押す チャプターが移動します。



⑧ さらに移動させたいときは 6 ~ 7 を繰り返す

左のメニュー欄へカーソルを戻 すには

戻るボタンを押す

ディスクナビに戻るには

左のメニュー欄にカーソルがあるときに戻るボタンを押す。または[前の画面]を選択して、決定ボタンを押す

ディスクナビを終了するには

直前に行った編集を取り消す

DVD-RW DVD-R

直前に行った編集を取り消して1つ前の状態に戻すことができます。最大3つ前の編集まで取り消すことができます。

例 オリジナルのディスクナビで編集を取り消す

停止中にディスクナビ/トップメニューボタンを押す



ディスクナビが表示されます。ホームメニューから「**ディ** スクナビ]を選択して表示することもできます。

チャプター編集画面で編集を取 り消すには

「取り消し]を選択して、決定 ボタンを押す

) ェで[取り消し]を選択して、決定ボタンを押す






- ▼ 「取り消し]の文字が灰色で表示されているときは編集を取り消すことができ ません。
- ▼ 下記の操作を行ったときはそれまでの編集を取り消せなくなります。
- → 新しく録画したとき。
- → ディスクを取り出したとき。
- → 本機の電源をオフにしたとき。
- → 『ディスク保護』(P.95)や 『タイトルを保護する(保護)』(P.56)を設定/解除し たとき。
- → 『初期化』(P.95)または『ファイナライズ(または解除)』(P.26-27)したとき。
- ※ 編集直後でなくても上記の操作を行わなければ前に行った編集操作を取り消 すことができます。
- ▼ ディスクナビまたはチャプター編集画面での「取り消し」は、オリジナルとプ レイリストで共用しています。そのため、プレイリストで行った編集をオリ ジナルの編集画面で取り消すこともできます。

製造 を変更しましょう

設定項目一覧

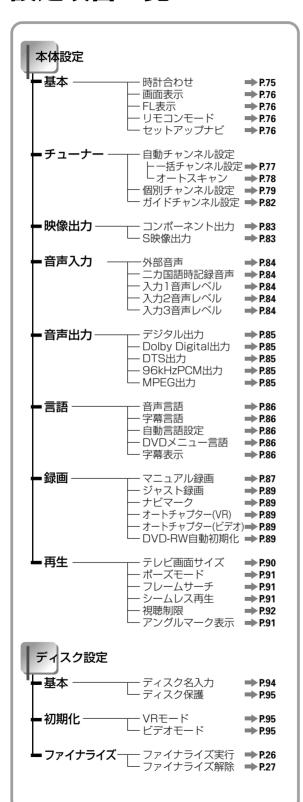

本体設定画面を表示するには

ホームメニューから[本体設定]を選択して決定ボタンを押します。



再生中などに設定できない項目

変更できない項目はテレビ画面に灰色で表示されます。また、本機の状態によって選択できる項目が異なります。

※ 約20分操作設定しないで設定画面を表示させたままに しておくと自動的に終了します。すでに**決定ボタン**を押 して設定した項目は有効になります。

設定画面でよく使うボタン

何をする?	これを押す!
ホームメニューを表示する	*=\(\begin{array}{c} \times \times \\ \times \
項目を選択するまたはカー ソルを移動する	
項目を決定する	決定
1 つ前の画面に戻る	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

本体設定画面(下部)について



- ① 簡単な操作および選択している項目の内容説明
- ② DVDの動作状態
- ③ 本体設定画面で主に使うリモコンのボタン

本機では、画面表示にNECのフォント「FontAvenue*」を使用しています。

※ FontAvenue は NEC の登録商標です。

時計合わせ

ホームメニューから[本体設定]を選択して、決定ボタンを押す



本体設定画面(下記)が表示されます。

基本	時計合わせ	▶午前:
チューナー	画面表示	▶オン
映像出力	凡表示	▶オン
音声入力	リモコンモード	▶レコーダー1
音声出力	セットアップナビ	▶開始
言語 録画 再生		

② [基本]を選択して、カーソルを右へ移動する

[時計合わせ]を選択します。



③ [次画面へ]を選択して、決定ボタンを押す

[日付]および[時刻]の入力画面(下記)が表示されます。



4 + →で[年]を設定する

押すたびに数字が切り換わります。

6 →を押す

カーソルが次の項目([月])に移動します。



⑥ 4~ 5を繰り返して[日付]および[時刻]を設定する

各部のなまさ

録画

更

消

偏集

その

7 [分]を設定後、[ジャストクロックチャンネル]を選択する

時計合わせ

日付 2003年01月01日(水)

時刻 午前 00:00

ジャストクロック チャンネル

8 ↑ +でNHK教育チャンネルを選択して、決定ボタンを押す

- NHK 教育チャンネルを選択したときに画面に表示されるチャンネル(表示チャンネル)を入力します。
- 時計が動作します。
- [---]を選択したときはジャストクロック機能が働きません。

ジャストクロックとは

NHK教育チャンネルの時報に合わせて時刻を自動的に修正する機能です。本機の電源がオフのとき放送局の正午の時報に合わせて時刻を修正します。ただし、下記のようなときは、ジャストクロック機能が働きません。

- 時報が放送されないとき。
- 時報が放送されるときに本機の電源がオンのとき。
- 時報と本機の現在時刻が3分以上ずれているとき。
- 時報のバックに別の音声が流れているとき。
- 時報の前後数分間に録画が予約されているとき。
- オートスタート録画機能がオンに なっているとき。

画面表示

テレビ画面に操作表示([再生][停止]など)をする/しないを 設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

操作表示をします。

オフ

操作表示をしません。

FL表示

電源がオフのときに本体表示窓を表示する/しないを設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

表示します(時計を表示します)。

オフ

表示しません([AUTO]インジケーターと[**の**]インジケー ターを除く。)

セットアップナビ

[**開始**]を選択するとセットアップナビを開始します。 詳しくは『*DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)*』の 『*電源をオンにしてセットアップナビを開始する*』(**P.19-22**) をご覧ください。

リモコンモード

複数のパイオニア製 DVD レコーダーをお使いのときに本機とリモコンを対応させて他の DVD レコーダーが誤動作をしないようにします。変更した場合は、リモコン側のモードも本体に合わせて変更しないとリモコンで操作ができなくなります。

レコーダー 1(お買い上げ時の設定)

リモコンモードを[1]に設定したリモコンと対応します。 この設定にした場合、本体表示窓に[1]は表示されません。

レコーダー2

リモコンモードを[2]に設定したリモコンと対応します。 本体表示窓に[2]と表示されます。

レコーダー3

リモコンモードを[3]に設定したリモコンと対応します。 本体表示窓に[3]と表示されます。



- ▼ リモコンモードを設定するときは必ず本体から設定してください。
- ▼本体でリモコンモードを設定したときは本体に合わせて必ずリモコンも設定してください。リモコンの設定については『リモコンを設定する』をご覧ください。

リモコンのリモコンモードを設定する

例 リモコンモードを[2]に設定する

戻るボタンを押しながら、数字ボタンの2を3 秒以上押す

- 設定が完了するとインジケーターが点灯します(ボタンから指を離すとインジケーターは消えます)。
- [1]に設定したいときは数字ボタンの1を、[3]に設定したいときは数字ボタンの3を押します。



一括チャンネル設定

VHF/UHFの放送局の受信チャンネルおよびGコードシステムで使用するガイドチャンネルを設定します。一括チャンネル設定で合わせることができなかったチャンネルや追加/変更したいチャンネルの設定については『個別チャンネル設定』(P.79)をご覧ください。

① [チューナー]→[自動チャンネル設定]→[一括チャンネル設定]を選択して、決定ボタンを押す

[地域名]および[コード]の入力画面(下記)が表示されます。

一括チャンネル設定 地域名 ◆(東京(23区)) コード 0 4 2

2 ← →で地域名を選択して、決定ボタンを押す

一括チャンネル設定結果画面(下記)が表示されます(結果画面が表示されるまでに数秒かかります)。新聞の番組表などで確認してください。

② 本体設定 ─括チャンネル設定結果					
表示	受信	ガイド	表示	受信	ガイド
1	1	80	9	46	46
2	14	14	10	10	10
3	3	90	11	38	38
4	4	4	12	12	12
5	16	16			
6	6	6			
7	42	42			
8	8	8			

3 決定ボタンを押す

一括チャンネル設定結果画面が終了します。

コードを入力して地域を選択するには

各地域のコードについては『DVDレコーダー準備ガイド』の『*地域別地域コード・放送局一覧*』(**P.30-34**)をご覧ください。

- 例 三島・沼津の地域コード[070]を 入力する
- ① ▼で[コード]を選択して、数字ボタンをO、7、Oと押す
- ②決定ボタンを押す

一括チャンネル設定結果画面が表示されます。

部のなまえ

超速

再生

消

扁

九

便利機能

その.

オートスキャンで設定する

各チャンネルが受信している放送局を自動的に選局します。『一括チャンネル設定』(**P.77**)で適切なVHF/UHFの放送局の受信チャンネルが設定されなかったとき、マンションなどの共同アンテナで放送局を受信しているとき、または CATV(ケーブルテレビ)の放送局をアンテナで受信しているときに行います。

① [チューナー]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン]を選択して、決定ボタンを押す



オートスキャンが開始されます。途中で中止するときは 決定ボタンを押します。



• オートスキャンが完了するとチャンネル設定結果画面(下記)が表示されます(完了するまでに数分かかります)。



② チャンネル設定結果画面で設定を確認する

前 ►<//>
前 ►
ボタンでページを切り換えることができます。

3 決定ボタンを押す

チャンネル設定結果画面が終了します。



- ▼ オートスキャン実行後、さらにチャンネル追加/変更したいときは「個別チャンネル設定」(P.79)をご覧ください。
- ▼ オートスキャン実行後は『*時計合わせ*』(P.75)の[ジャストクロックチャンネル] の設定も必ず行ってください。

個別チャンネル設定

ケーブルテレビ(CATV)などのチャンネルを追加したり設定されたチャンネルを変更したいときに設定します。

① [チューナー]→[個別チャンネル設定]→[次画面へ]を選択して、決定ボタンを押す





② チャンネル(+/-)ボタンを押す



• 押すたびに[表示チャンネル]が下記のように切り換わります。

VHF/UHF(1~62) → CATV(C13~C63)

- 表示チャンネルはスマートジョグまたは数字(0~9)ボタンでも切り換えることができます。
- 例 表示チャンネル 5ch を選択したとき



③ ← →で[スキップ]を[しない]に設定する

[する]を選択すると**チャンネル(+/-)ボタン**または**スマートジョグ** でチャンネルを切り換えたときにチャンネル(例では 5ch)がとばされます。

- 4 +で[受信チャンネル]を選択する
- 5 ← →で割り当てたい受信チャンネルを設定する
 - 受信されているチャンネルの映像がテレビ画面に表示されます。
 - [表示チャンネル]をC13~C63(CATV)に設定したときは、受信チャンネルを変更することができません。

表示チャンネルとは

本体表示窓またはテレビ画面に表示されるチャンネルです。チャンネル切り換えまたはタイマー予約をするときのチャンネル選択に使用します。

受信チャンネルとは

放送局からの電波を受信するための チャンネルです。

ただし、すべてのチャンネルを受信 することはできません。地域または 電波の強弱によって受信できる放送 局の数に制限があります。 なまえ

用 生

消去

編集

設定

便利機能

その. 仕

- ⑥ →で[自動微調整]を選択する
- **7** ← →で[オフ]/[オン]を選択する
 - 映像の映りが悪いとき[オフ]に設定してください。映りに問題がないときは10に進んでください。
 - [オン]に設定したときは、本機が自動で最適な調整をします(チャンネルの切り換えに少し時間がかかることがあります)。
- 8 +で[レベル]を選択する
- **⑨ ← →で映像の映りが良くなるレベルに調整する**
- 立らに他のチャンネルを設定するときは 2~9を 繰り返す
- 11 決定ボタンを押す

設定が終了します。

- ▼ チャンネルを追加/変更したときは『ガイドチャンネル設定』(P.82)も行ってください。
- ▼ CATV では受信チャンネルがそのまま表示チャンネルとなります。
- ▼ 表示チャンネル 1 ~62 には受信チャンネル 1 ~62 を自由に割り当てることができます。
- ▼ NHK教育チャンネルの表示チャンネルを変更したときは『*時計合わせ*』(**P.75**) の[ジャストクロックチャンネル]の設定も行ってください。

表示チャンネルを変更するには

テレビ画面に表示される表示チャンネルは、個別チャンネル設定を使って変更することができます。

- 表示チャンネルを 11ch → 38ch に変更するとき
- ⬆ 「チューナー]→「個別チャンネル設定]→「次画面へ] を選択して、決定ボタンを押す

個別チャンネル設定画面になります。

🔼 チャンネル(+/ー)ボタンを押して、変更したい チャンネル(例:11ch)を選択する

このとき「受信チャンネル」の番号を紙にメモするなどして覚えておい てください。

受信チャンネル



③ ← →で[スキップ]を[する]に設定する

変更したいチャンネル(例:11ch)が表示されなくなります。

- 4 チャンネル(+/-)ボタンを押して、チャンネル表 示させたいチャンネル(例:38ch)を選択する
- 5 ← →で[スキップ]を[しない]に設定する
- 6)2 で覚えておいた受信チャンネルを「受信チャンネ ル1に設定する

チャンネル表示させたいチャンネルが表示(例:38ch)できるように なります。



決定ボタンを押す

個別チャンネル設定が終了します。

チャンネル(+/-)ボタンでチャンネ ルを切り換えるときに不要なチャン ネルを飛ばすことができます。 左記の手順 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ の操作で 設定してください。

不要なチャンネルを削除するには



チャンネルを変更したときは 『ガイドチャンネル設定』(P.82)も 行ってください。

ガイドチャンネル設定

Gコード予約で録画するときはこのガイドチャンネルの設定が必要です。

『個別チャンネル設定』(P.79)でチャンネルを追加/変更したときや『オートスキャンで設定する』(P.78)でチャンネルを設定したときなどに『DVDレコーダー準備ガイド(接続/設定編)』の『地域別ガイドチャンネル一覧』(P.29)をご覧になり事前にガイドチャンネルを設定しておくことができます。

① [チューナー]→[ガイドチャンネル設定]→[次画面へ]を選択して、決定ボタンを押す



ガイドチャンネルとは

G コードシステムでの予約録画に使用するチャンネルです。放送局ごとに指定されています。

② 前 🔫 ┩/ 次 ▶▶ ボタンを押す



- [ガイド]欄に設定したいガイドチャンネルが表示されている画面を選択します。
- 『*DVDレコーダー準備ガイド(接続/設定編)*』の『*地域別ガイドチャンネル一覧*』(**P.29**)で設定したい放送局のガイドチャンネル(1~106)を確認してから画面を選択してください。
- ガイドチャンネル 68~70 は使用できないため、表示 されません。
- 3 ↑ +で設定したいガイドチャンネルの[表示]欄を選択する
- **4** ← →で[表示]チャンネルを設定する
- 5 さらに他のチャンネルを設定するときは、2~4を繰り返す
- **6** 決定ボタンを押す

コンポーネント出力

D1/D2映像端子に出力される映像の出力方式を設定します。

インターレース(お買い上げ時の設定)

プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのときに選択します。

プログレッシブ

プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロ ジェクターのときに選択します。

少 メモ

- ▼ プログレッシブ映像信号に対応していないテレビと接続しているとき[プログレッシブ]に設定すると映像が映らなくなります。このようなときは、本体の一時停止 II ボタンを押しながらディスクナビボタンを押してください。[インターレース]に切り換えることができます。
- ▼ [プログレッシブ]に設定しているとき、映像が不自然に 見えることがあります。このときは『*画質設定*』(**P.99**) に[ピュアシネマ]の設定を切り切換えてください。
- ▼ 本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について 現在一部のプログレッシブ対応テレビは本機と完全な 互換性が取れていないため、画像に乱れが生じる場合 があります。プログレッシブ再生時に不具合が生じた 場合は本機の出力をインターレースに切り換えてくだ さい。また、当社のプログレッシブ対応テレビと本機 との互換性についてご質問のある場合は当社のカスタ マーサポートセンターへお問い合わせください(裏表 紙)。

S映像出力

S映像端子から出力される映像信号を切り換えます。

SI

映像出力の設定を変更したいとき(本体設定「映像出力」)

16:9 の映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でフルモードに切り換わります。

S2(お買い上げ時の設定)

S1の機能に加えて、4:3 レターボックスの映像がテレビに送られたとき、テレビの画面が自動でズームモードに切り換わります。

少 メモ

▼ 本機とテレビをS映像端子で接続しているとき、映像 を横方向に引き伸ばしてしまうことがあります。この ようなときは[**S1**]を選択してください。

本機と互換が取れている当社のプログレッシブテレビ

(2003年6月現在)

PDP-502HD

PDP-503PRO

PDP-503HD

PDP-433HD-U

PDP-433HD-S

PDP-A503HD

PDP-A433HD-U

PDP-A433HD-S

PDL-30HD

音声入力の設定を変更したいとき(本体設定「音声入力」)

外部音声

本機に接続した外部入力機器から入力される音声を選択します。

ステレオ(お買い上げ時の設定)

左右のスピーカーから音声を出力します。

二カ国語

主音声と副音声を切り換えて出力することができます。

- ▼ 外部機器から二カ国語放送などの二重音声(主音声/副音声)の入った映像を録画するときは、必ず[二カ国語]を選択してください。[ステレオ]を選択していると再生したときに2つの音声(主音声/副音声)が重なって聞こえます。
- ▼ この設定を[二力国語]に設定して外部機器(入力1~3) からの映像を録画するとき『二カ国語時記録音声』の 設定が必要になることがあります。詳しくは下記をご覧ください。

二カ国語時記録音声

二カ国語放送を録画するときの音声を選択します。

- ▼ 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録することはできません。下記の設定で記録する音声をあらかじめ選択してください。選択した音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
- → DVD-RW(VRモード)がセットされていて、録画モード を FINE または MN32 に設定しているとき
- → ファイナライズ前のDVD-R/RW(ビデオモード)がセットされているとき

主音声(お買い上げ時の設定)

主音声のみが記録されます。

副音声

副音声のみが記録されます。

入力 1 音声レベル 入力 2 音声レベル 入力 3 音声レベル

外部入力端子に接続した機器から入力される音声レベルを調整します。

入力 1/オートスタート録画端子、入力 2 端子(本体前面部)、および入力 3 端子の入力音声レベルを - GdB ~ + GdB(3dB ごと)の範囲で調整することができます。ただし、受信しているテレビ番組から入力される音声のレベルを調整することはできません。

お買い上げ時は OdB に設定されています。

音声出力の設定を変更したいとき(本体設定「音声出力」)

デジタル出力

本体背面部の光デジタル音声出力から音声を出力する/しないを設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

本体背面のデジタル出力端子から音声を出力します。

オフ

本体背面のデジタル出力端子から音声を出力しません。また、その他の音声出力の設定がすべて設定できなくなりま

オ

Dolby Digital 出力

デジタル接続しているAVアンプがドルビーデジタル音声に対応していないときは[Dolby Digital → PCM]に選択します。ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。

Dolby Digital(お買い上げ時の設定)

ドルビーデジタル対応アンプまたはデコーダと接続したときに選択します。

Dolby Digital → PCM

ドルビーデジタル信号をリニアPCM信号に変換して出力します。ドルビーデジタルに対応していないアンプと接続したときに選択します。

DTS出力

デジタル接続している AV アンプが DTS 音声に対応していないときは**[オフ]**を選択します。

オン(お買い上げ時の設定)

DTS対応アンプまたはデコーダと接続したときに選択します。

オフ

DTS に対応していないアンプと接続したときに選択します。



- ▼ DTS に対応していないアンプに接続しているときに [オン]を選択すると異音が出ることがあります。この とき、スピーカーを破損したり耳に悪影響をおよぼす 恐れがありますのでDTSに対応しないアンプに接続す るときは必ず[オフ]に設定してください。
- ▼ DTS CDでは『DTS出力』の設定に関わらず常にDTS 信号が出力されます。

96kHz PCM 出力

デジタル接続しているAVアンプまたはDACが96kHzリニアPCM音声に対応しているときは[**96kHz**]を選択します。

96kHz → 48kHz(お買い上げ時の設定)

96kHzの信号を48kHzに変換して出力します。96kHzに対応していないアンプと接続したときに選択します。

96kHz

96kHz対応アンプまたはDACと接続したときに選択します。



▼ ディスクによっては[96kHz]を選択していても48kHz に強制的に変換されたり、デジタル出力されないことがあります。

MPEG 出力

デジタル接続している AV アンプまたはデコーダーが MPEG音声に対応しているときは[MPEG]を選択します。

MPEG

MPEG音声対応アンプまたはデコーダと接続したときに選択します。

MPEG → PCM(お買い上げ時の設定)

MPEG 音声信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。MPEG音声に対応していないアンプと接続したときに選択します。

言語の設定を変更したいとき(本体設定「言語」)

音声言語

DVDビデオの音声言語を変更します。

日本語(お買い上げ時の設定)

音声言語が日本語になります。

英語

音声言語が英語になります。

その他

136言語の中から任意の言語を選択します。詳しくは『[その他]を選択したとき」(右記)をご覧ください。

字幕言語

DVDビデオの字幕言語を変更します。

日本語(お買い上げ時の設定)

字幕言語が日本語になります。

英語

字幕言語が英語になります。

その他

136言語の中から任意の言語を選択します。詳しくは『[その他]を選択したとき』(右記)をご覧ください。

自動言語設定

DVDビデオの音声や字幕を自動で選択します。

オン(お買い上げ時の設定)

『音声言語』と『字幕言語』で選択されている言語が同じで、さらに『字幕表示』が[オン]のとき有効となります。両方とも[日本語]を選択したとき、一般の洋画 DVD ビデオでは、音声がオリジナル言語、字幕が日本語になります。また、邦画 DVD ビデオでは、音声が日本語、字幕がオフになります(このように動作しないディスクもあります)。

オフ

音声が『*音声言語*』、字幕が『*字幕言語*』で選択されている 言語になります。

DVD メニュー言語

DVDビデオのディスクメニューに表示する言語を変更します。

字幕言語に連動(お買い上げ時の設定)

『*字幕言語*』で選択されている言語でディスクメニューが表示されます。

日本語

日本語でディスクメニューが表示されます。

英語

英語でディスクメニューが表示されます。

その他

136言語の中から任意の言語を選択します。詳しくは『[その他]を選択したとき』(右記)をご覧ください。

字幕表示

DVD ビデオの字幕を表示する / しないを設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

字幕を表示します。

オフ

字幕を表示しません。ただし、DVDビデオの中には強制 的に字幕を表示するディスクもあります。

アシスト字幕

アシスト字幕を表示します。ただし、アシスト字幕がディスクに収録されていないときは表示されません(アシスト字幕とは、耳の不自由な方のために場面の状況などを説明する字幕です)。

音声 / 字幕言語について


- 『自動言語設定』の設定によって設定通りの音声/字幕 言語にならないことがあります。
- ディスクによってはあらかじめ決められている言語になることがあります。
- 音声/字幕の言語をディスクメニューで選択するディスクもあります。このときは、リモコンのプレイリスト/メニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから言語を選択してください(『DVDビデオのディスクメニューを操作する』 P.32)。

[その他]を選択したとき

『*言語コード表*』(**P.113**)を見ながら操作します。DVDビデオに収録されていない言語を設定したときは収録されているいずれかの言語でディスクメニューが表示されます。

例『DVDメニュー言語』でフランス語を選択する

① [その他]を選択して、決定ボタンを押す



② ◆ →で言語(フランス語)を選択して、決定 ボタンを押す

[番号]を入力するときは、数字ボタンの O、6、1、8 を押して、決定ボタンを押す。入力を間違えたときは ◆ →でカーソルを移動して、再度数字を入力してください。


録画の設定を変更したいとき(本体設定「録画」)

マニュアル録画

録画レベルをより細かく設定します。4つの録画モード(FINE/SP/LP/EP)よりも細かく録画レベルを選択することができます。

オン

- 32段階の録画レベルからお好みの録画モード([MN]) を選択することができるようになります。
- 録画レベルの設定については右記をご覧ください。
- 録画モードボタンを押すと録画モードが下記のように切り換わります([MN]の録画レベルは『マニュアル録画』で設定されたレベルになります)。
- [MN]を選択していて◆ ◆が表示されているときに
 ◆ ◆を操作すると録画レベルを変更することができます。



オフ(お買い上げ時の設定)

マニュアル録画が[オフ]に設定されているときの録 画モード

録画モードボタンを押すと下記のように切り換わります。



[MN]の録画レベルを設定するには

録画レベルと録画時間の関係および録画レベルに関する注意事項については『*録画レベルと録画時間について*』(P.88) と P.88 のメモをご覧ください。

① [オン(設定画面へ)]を選択して、決定ボタン を押す

レベル設定画面(下記)が表示されます。



② ◆ →でレベルを設定する

前▶■**4/次▶▶ボタン**を押すたびに録画レベルを下記のように切り換えることができます。



③ ★で[プレビュー]を選択して、決定ボタンを 押す

映像が表示され画質を確認することができます。画質を確認しないときは ⑤ に進んでください。



- ④ 決定ボタンを押すレベル設定画面に戻ります。
- ⑤ 決定ボタンを押す
- [MN]の録画レベルが確定されます。
- 本体設定画面に戻ります。



▼ 録画モード(FINE/SP/LP/EP)を[MN]の録画レベルに 置き換えると下記のようになります。

FINE = MN32

SP = MN21

LP = MN9

EP = MN1

「録画レベルと録画時間について

	· ハレC歌画型i	JIC	_	V. C	
DVD-RW(VR)			DVD-R DVD-RW(Video)		
録画レベル		+		録画レベル	銀画時間
MN1	360分	EF)	MN1	360分
MN2	345分			MN2	345分
MN3	330分			MN3	330分
MN4	315分			MN4	315分
MN5	300分			MN5	300分
MN6	285分			MN6	285分
MN7	270分			MN7	270分
MN8	255分			MN8	255分
MN9	240分	LP)	MN9	240分
MN10	230分			MN10	230分
MN11	220分			MN11	220分
MN12	210分			MN12	210分
MN13	200分			MN13	200分
MN14	190分			MN14	190分
MN15	180分			MN15	180分
MN16	170分			MN16	170分
MN17	160分			MN17	160分
MN18	150分			MN18	150分
MN19	140分			MN19	140分
MN20	130分			MN20	130分
MN21	120分	SF)	MN21	120分
MN22	110分			MN22	110分
MN23	105分			MN23	105分
MN24	100分			MN24	100分
MN25	95分			MN25	95分
MN26	90分			MN26	90分
MN27	85分			MN27	85分
MN28	80分			MN28	80分
MN29	75分			MN29	75分
MN30	70分			MN30	70分
MN31	65分			MN31	65分
MN32	61分	FIN	E	MN32	61分

録画時間は 12cm 片面未使用ディスクの場合の目安です。



メモ

- ▼ 画質が大きく変わる録画レベルの境界を太線で示しています。
- ▼ DVD-R/RW(ビデオモード)とDVD-RW(VRモード)で は画質が大きく変わる録画レベルが異なります。
- ▼ 数値が大きいほど高画質で録画することができます。 数値が小さいほど長時間録画することができます。
- ▼ FINE または MN32 に設定すると音声がリニア PCM で記録されます。 FINE または MN32 以外に設定したときは音声がドルビーデジタルで記録されます。
- ▼ VBR(可変ビットレート)制御*で録画されるため、映像によって録画時間が変わります。録画時間は目安としてお考えください。
- ▼ 録画する映像の画質が悪いとき(受信状態の悪いテレビ 放送など)は左表よりも録画時間が短くなることがあり ます。
- ▼ 録画されている時間と残量の合計が左表の値と一致しないことがあります。
- ▼ 正確な録画時間は録画が終了しないとわかりません。
- ▼ オリジナルでの編集を多く行ったDVDはディスク全体 の録画可能時間が減ることがあります。
- ▼ 静止画のような映像または音声のみを録画し続けたときは、設定している録画レベルの録画時間よりも実際の録画時間が長くなることがあります。
- ※ Variable Bit Rate制御の略で、動きの早い部分や色の移り変わりの激しいところなどの複雑な映像には符号量を多く割り当て、逆の場合には少なく割り当てるというようにビットレート(一定時間に転送する符号量)を可変で制御することです。いつも同じ符号量を割り当てるCBR(Constant Bit Rate)制御に比べ、同じ時間の映像を同じ容量を使って録画した場合、飛躍的に画質が向上します。

オートチャプター(VR)

DVD-RW(VRモード)に録画するときチャプターを自動で 挿入する / しないを設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

音声方式(二カ国語/ステレオ/モノラル)の切り換わりに 連動してチャプターマークが挿入されます。

オフ

音声方式に連動してチャプターマークが挿入されません。

オートチャプター(ビデオ)

DVD-R/RW(ビデオモード)に録画したときに自動的にチャプターマークを挿入する間隔を設定します。

区切りなし

チャプターマークを挿入しません。

10分(お買い上げ時の設定)

約10分ごとにチャプターマークを挿入します。

15分

約15分ごとにチャプターマークを挿入します。

MEMO メモ

- ▼ チャプターマークが挿入される時間は目安です。設定 した時間と多少ずれることがあります。
- ▼ [区切りなし] に設定したときは、再生中のチャプター の頭出し(スキップ)やチャプターサーチなどを行うこと はできません。
- ▼ DVD-RW(VR モード)のように後からチャプターマークを挿入または消去することはできません。

DVD-RW 自動初期化

未使用のDVD-RWをセットしたときに自動的に初期化するモードを設定します。ただし、Ver.1.0のDVD-RWをビデオモードで使用することはできません。

VRモード(お買い上げ時の設定)

VR モードで初期化します。

ビデオモード

ビデオモードで初期化します。

ジャスト録画

残量が不足していると予約している番組をすべて録画できないことがあります。[オン]に設定すると録画を開始する前に自動で録画レベルを変更します。録画レベルを変更することによって予約している番組をできるだけ長く録画することができます。

オン

ジャスト録画機能が働きます。

オフ(お買い上げ時の設定)

ジャスト録画機能が働きません。

少 又て

- ▼ ジャスト録画は予約しているすべての番組を録画する 機能ではありません。予約録画を開始するとき、設定 されている録画レベルで録画しきれない場合に働きま す。
- ▼ タイマー予約録画のときのみ働きます。
- ▼ 録画レベルが EP/MN1 でも残量が不足しているとき は EP/MN1 で可能な限り録画します。
- ▼ 録画レベルは予測に基づいて余裕をもって設定されますので若干の残量が発生します。そのため、ジャスト録画が働いたあとでも次に予約されている番組が録画されることがあります。

ナビマーク

ディスクナビに表示する映像(ナビ画面)の取り込み位置を 変更します。

O 秒(お買い上げ時の設定)

録画を開始したときの映像をディスクナビに表示します。

30秒

録画を開始してから30秒後の映像をディスクナビに表示 します。

3分

録画を開始してから3分後の映像をディスクナビに表示します。



- ▼ タイトルの長さがナビマークの設定時間より短いとき は録画を開始したときの映像([**0秒**])がディスクナビに 表示されます。
- ▼ ディスクナビの映像をお好みの位置に変更したいときは『*ナビ画面をお好みの場面に変更するには*』(**P.31**)をご覧ください。

再生の設定を変更したいとき(本体設定「再生」)

テレビ画面サイズ

お使いのテレビに合わせてテレビ画面の縦横比を設定します。

4:3(レターボックス)(お買い上げ時の設定)

従来サイズのテレビと接続して16:9の映像をレターボックス方式(下記)で見たいときに選択します。レターボックス方式での視聴が禁止されているディスクでは、この設定を選択していてもパンスキャン方式で出力されます。

4:3(パンスキャン)

従来サイズのテレビと接続して16:9の映像をパンスキャン方式(下記)で見たいときに選択します。パンスキャン方式での視聴が禁止されているディスクでは、この設定を選択していてもレターボックス方式で出力されます。

16:9


ワイド(16:9)テレビと接続したときに選択します。



- ▼『*テレビ画面サイズ*』が自動的に切り換わるディスクがあります。
- ▼ 外部入力から録画した DVD-RW(VR モード)の映像を 再生したとき『テレビ画面サイズ』で設定した通りの 見えかたで視聴できないことがあります。このときは、 テレビ側で見えかたを変更してください。
- ▼ DVD-RW(VRモード)では、4:3(パンスキャン)に設定 していても、録画モードがEP/LPまたは録画レベルが MN1~20で録画された映像は4:3(レターボックス) で出力されます。

お使いのテレビに合わせた[テレビ画面]の設定

お使いのテレビに合わせて、下記のように本機の『*テレビ画面サイズ*』の設定をしてください。

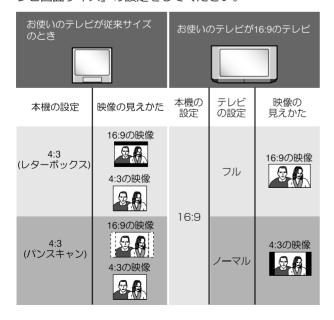

テレビ画面サイズの設定が切り換わらないとき

下記のようなときは『テレビ画面サイズ』の設定が切り換わりません。

- 縦横比変換を禁止している DVD ビデオがあります。 ディスクジャケットなどで確認してください(一般の DVD ビデオでは、16:9(ワイド)または 4:3(レター ボックス)での視聴がほとんどです)。
- アスペクト信号(ID-1)が入っていない縦長の映像を外部 入力(L1/L2/L3)から録画したときは切り換わりませ ん。外部入力端子に接続している機器側で 4:3 の正常 な映像を出力させて録画してください。
- DVD-R/RW(ビデオモード)で16:9(ワイド)の映像を録 画したときは切り換わりません。

ポーズモード

DVD を一時停止しているときの映像の状態を切り換えま す。

フィールド

映像のブレをなくします。

フレーム

映像はブレることがありますが、鮮明な映像を見ることが できます。

自動(お買い上げ時の設定)

再生しているディスクに合わせて[フィールド]と[フレー ム]を自動的に切り換えます。



メモ

▼ ディスクによっては「フィールド]を選択しても「フレー **ム**]を選択しているときと同様の映像になることがあり ます。

フレームサーチ

タイムサーチにおいてフレーム単位でサーチする/しない を設定します。

オン

フレーム単位でサーチすることができます(フレームサー チ)。また、再生一時停止中ディスク情報を表示したときに フレーム番号が表示されます(『ディスクの情報を見る』 P.104)。

オフ(お買い上げ時の設定)

フレームサーチをしません。



▼ この機能はビデオ CD 再生中には働きません。

シームレス再生

オン

編集作業などでできた映像のつなぎ目を滑らかに再生しま す。ただし、映像のつなぎ目が多少ずれることがあります。

オフ(お買い上げ時の設定)

映像のつなぎ目で一瞬再生が一時停止したように見えます が、映像のつなぎ目がずれません。



▼ 編集内容によってはシームレス再生しないことがありま す。

アングルマーク表示

アングルマーク(^{CC}1)を表示する / しないを設定します。

オン(お買い上げ時の設定)

テレビ画面につてつりを表示します。

オフ

テレビ画面に発えて一クを表示しません。


視聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルをディスクのレベルより小さく設定しておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。例えば、本機のレベルを6に設定しておくと、レベル7のディスクを再生することはできません。レベル7のディスクを再生するにはあらかじめレベルを7以上に設定しておく必要があります。

暗証番号を登録する

① [再生]→[視聴制限]→[暗証番号登録]を選択して、決定ボタンを押す





② 数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、 決定ボタンを押す







- ▼ 暗証番号はメモしておくことをおすすめします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときはお買い上げ時の設定に戻して再度暗証番号を登録してください。お買い上げ時の設定に戻すときは『すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す』(P.102)をご覧ください。
- ▼ 視聴制限されたシーンのみをとばして再生するディスクもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。

視聴制限された DVD ビデオを 再生するには

視聴制限されたディスクを再生すると暗証番号の入力を求める画面が表示されることがあります。このとき暗証番号を入力すると、本機のレベルを変更しないで再生することができます。

数字(0~9)ボタンで4桁の 暗証番号を入力して、決定ボ タンを押す

暗証番号を変更するには

① [暗証番号変更]を選択して、決定ボタンを押す



②数字(0~9)ボタンですで に登録してある暗証番号を 入力して、決定ボタンを押 す



③ 数字(0~9)ボタンで新しい暗証番号を入力して、決定ボタンを押す

レベルを変更する

1 [再生]→[視聴制限]→[レベル変更]を選択して、決定ボタンを押す



- レベル変更画面が表示されます。
- お買い上げ時は[オフ]に設定されています。



② 数字(D~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、 決定ボタンを押す



レベルにカーソルが移動します。



3 ← →でレベルを選択して、決定ボタンを押す 視聴制限のレベルが設定されます。

国コードを変更する

視聴制限は国ごとに異なる規制レベルにしたがって働く機能です。国コードを変更することで希望する国の規制レベルに変更することができます。

『国コード表』(P.113)のを見ながら操作します。なお、国コードを変更したときはディスクを一度取り出してください。再度ディスクをセットすると変更が有効になります。

- 例 日本(jp/1016)を選ぶ
- ① [国コード]を選択して、決定 ボタンを押す



② 数字(0~9)ボタンですでに 登録してある暗証番号を入 カして、決定ボタンを押す



③ ◆ →で[jp]を選択して、決 定ボタンを押す



[番号]を入力して変更するときは 数字ボタンの1、0、1、6を押し ます。

入力を間違えたときは◆ →で桁を移動して、再度数字を入力してください。

各部のなまえ

录画

再生

消去

ŧ

更

その他

録画用ディスクに関する設定を変更したいとき(ディスク設定)

ディスクに名前を付ける(ディスク名入力)

🚺 ホームメニューボタンを押す



ホームメニューが表示されます。

② [ディスク設定]を選択して、決定ボタンを押す




ディスク設定画面(下記)が表示されます。

ジ ディスク設定			
基本 初期化 ファイナライズ	ディスク名入力 ディスク保護	▶ 次画面へ ▶ オフ	

③ [基本]→[ディスク名入力]→[次画面へ]を選択して、決定ボタンを押す

- ディスク名入力画面(下記)が表示されます。
- 文字入力のしかたについては『*録画した映像に名前を付ける(タイトル名入力)*』(**P.57**)をご覧ください。

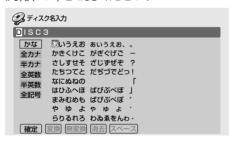

ディスク名入力に関する注意

- ディスク名に全角文字(かな、漢字、全角記号)を使用したときは、 全角文字表示に対応していない他 のDVDプレーヤーまたはDVDレ コーダーではディスク名が正しく 表示されません。
- ・ ディスク名に全角文字(かな、漢字、全角記号)を使用したDVD-R/RW(ビデオモード)を全角文字表示に対応してない他のDVDレコーダーでファイナライズすると、全角文字が正しく表示されないディスクが作成されます。このディスクは本機でも正しく全角文字表示ができなくなります。十分で注意ください。
- DVD-RW(VRモード)で入力できるディスク名の文字数は半角64文字(全角32文字)、DVD-R/RW(ビデオモード)で入力できるディスク名の文字数は半角32文字(全角16文字)です。
- DVD-RW を初期化したときまたは未使用の DVD-R に録画したときは自動的にディスク名が付きます。ディスク名は[DISC**]と付けられ、**には 1~99の数字が順番に入ります。

DVD-RW(VRモード)のみ保護することができます。

オン

ディスクを保護します。録画 / 編集などができなくなります。

オフ

ディスク保護を解除します。再度、録画/編集ができるようになります。



▼『ディスク保護』が[オン]に設定されていても初期化することができます。初期化するときは十分にご注意ください。

ファイナライズ

他のDVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコンなどで再生するときに行います。詳しくは『本機で録画したディスクを他のDVDプレーヤーで再生できるようにする(ファイナライズ)』(P.26)をご覧ください。

合部のなまえ

録画

再

201

/=

DVD-RW を初期化する(初期化)

DVD-RW を初期化します。ただし、Ver.1.0の DVD-RW をビデオモードで初期化することはできません。 大切な内容を消去しないように中身を確認してから行ってください。初期化はディスク保護が設定されている ディスクでも記録されているすべての内容を消去します。

VR モードで初期化するには

① [初期化]→[VRモード]→[開始]と選択して、決定 ボタンを押す

VRモードで初期化が開始されます。

ビデオモードで初期化するには

① [初期化]→[ビデオモード]→[開始]と選択して、決 定ボタンを押す

ビデオモードで初期化が開始されます。

DVD-RW をいつもビデオモー ドで使用するときは

DVD-RWをいつもビデオモードで使用する(未使用の DVD-RW Ver.1.1をいつもビデオモードで自動初期化したい)ときは『*DVD-RW 自動初期化*』(P.89)を[ビデオモード]に設定してください。

画質の設定をしましょう(画質設定)

テレビ番組や他機器から入力される映像の画質を 調整する(ピクチャークリエイション)

受信しているテレビ番組の映像や接続している他機器(レーザーディスクやビデオなど)から入力される映像をお好みの画質に調整することができます。チャンネル(+/-)ボタンまたは入力切換ボタンで入力を切り換えることができます。画質はテレビ番組(本機内蔵チューナー)と外部入力(L1/L2/L3)でそれぞれ個別に記憶することができます。この設定は一部の項目を除き録画した映像にも反映されます。

●止中にホームメニューから[画質/音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質/音質設定画面(下記)が表示されます。



2 [画質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質設定画面(下記)が表示されます。



3 ← →で画質を選択する

[チューナー]、[ビデオ]、または[レーザーディスク]を表示中に**画面表示ボタン**を押すと設定値を確認することができます。再度押すと 画質設定画面に戻ります。

チューナー(本機内蔵チューナーのお買い上げ時の設定)

テレビ番組を録画するときに選択します。

ビデオ

ビデオからの映像を録画するときに選択します。

レーザーディスク(L1/L2/L3のお買い上げ時の設定)

映像信号処理を抑えた設定です。レーザーディスクなどの映像を録 画するときに選択します。

メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶することができます。調整方法については、『メモリー 1/2/3 を選択したとき』(P.97)をご覧ください。

4 ホームメニューボタンを押す

画質設定画面が終了します。

メモリー 1/2/3を選択したとき

1 画質設定画面を表示する

P.96の1~2を行う

(2) +で[詳細設定]を選択して、決定ボタンを押す

詳細設定画面(下記)が表示されます。

1ページ目




2ページ目



3 ↑ +で項目を選択して、◆ → で項目を調整/選択する

決定ボタンを押すと画質を確認しながら調整できます。再度押すと 詳細設定画面に戻ります。



4 ホームメニューボタンを押す

画質設定画面が終了します。

設定項目について

3次元YC分離

入力信号の3次元YC分離の設定を動 画向きまたは静止画向きに調整しま す。

VNR

入力信号の輝度信号と色信号のノイ ズを軽減します。

ディテール

入力信号の画像の輪郭を強調します。

白AGC

白AGCを[オン]にすると、入力信号 の輝度レベルが高すぎるときに自動 で最適なレベルに補正します。

白レベル

入力輝度信号の白色のレベルを調整 します(白レベルの設定値は、白AGC が「オフ!のときのみ有効です)。

黒レベル

入力輝度信号の黒色のレベルを調整 します。

黒セットアップ

入力輝度信号の黒浮きを補正します。 通常は[O IRE]を選択しますが、入力 信号の黒色が浮いているようなとき は[7.5 IRE]を選択します。

色あい

入力色信号の緑色と赤色のバランス を調整します。

色の濃さ

入力色信号の色の濃さを調整します。

各部のなま

再生する映像の画質を調整する

お使いのテレビに合わせて再生する映像の画質をお好みに調整することができます。

① 再生中にホームメニューから[画質/音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質/音質設定画面(下記)が表示されます。



2 [画質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質設定画面(下記)が表示されます。



← →で画質を選択する

[テレビ(CRT)]、[PDP]、または[プロフェッショナル]を表示中に**画面表示ボタン**を押すと設定値を確認することができます。再度押すと画質設定画面に戻ります。

テレビ(CRT)(お買い上げ時の設定)

普通のテレビと接続しているときに選択します。

PDP

プラズマディスプレイタイプのテレビと接続しているときに選択します。

プロフェッショナル

映像信号処理を抑えた設定です。プロ用モニターと接続していると きに選択します。

メモリー 1/2/3

項目ごとに調整した画質を記憶することができます。調整方法については『メモリー 1/2/3 を選択したとき』(P.99)をご覧ください。

4 ホームメニューボタンを押す

画質設定画面が終了します。

メモリー 1/2/3を選択したとき

1 画質設定画面を表示する

P.98の1~2を行う

2 +で[詳細設定]を選択して、決定ボタンを押す

詳細設定画面(下記)が表示されます。

1ページ目

メモリー1	
ビュアシネマ	自動 オン オフ
YNR	オフ [++++++-] 最大
CNR	オフ [+++++++] 最大
QNR	オフ [+++++++] 最大
ディテール	オフ [++++++] 最大
白レベル	最小
黒レベル	最小
黒セットアップ	◆ OIRE ▶
	▼

2ページ目



(3) ↑ +で項目を選択して、↓ → で項目を調整/選択する

決定ボタンを押すと画質を確認しながら調整できます。再度押すと 詳細設定画面に戻ります。



4 ホームメニューボタンを押す

画質設定画面が終了します。

ピュアシネマモードについて

DVD ビデオの映像信号には次の2種類があります。

- 「ビデオ素材」といわれる映像情報を30コマ/秒で記録した信号
- 「フィルム素材」といわれる映像情報を24コマ/秒で記録した信号

[ピュアシネマ]モードは、24コマ/秒で記録された「フィルム素材」の映像信号を、異なるコマが混じり合うことなく60コマ/秒のプログレッシブ映像信号に変換します。それにより原画に近い鮮明な映像を楽しむことができます。

この設定は通常[**自動**]でお楽しみください。ディスクによっては輪郭がギザギザになったり、ぶれて見えたりすることがありますが、そのようなときは設定を[**オン**]または[**オフ**] に切り換えてください。

「フィルム素材」の映像が再生されているときは、ディスクの情報画面に[#]が表示されます(P.105⑥)。

ディスクの情報画面を表示するには**画面表示ボタン**を押します。詳しくは**P.104**をご覧ください。

また、「ビデオ素材」で[オン]を選択すると奇数フィールドと偶数フィールドを合成して、1枚のフレーム情報としてプログレッシブ変換します。比較的動きの少ない「ビデオ素材」や30p(プログレッシブ)記録された「ビデオ素材」に適しています。輪郭がギザギザになったり、ブレて見えたりする時は[自動]または[オフ]に切り換えてご覧ください。

各設定項目について

ピュアシネマ※1

プログレッシブスキャン回路の動作をフィルム素材の DVD 再生に最適な設定にします。通常は[自動]に設定しますが、映像が不自然なときは[オン]または[オフ]に設定します。『ピュアシネマモードについて』も合わせてご覧ください。

YNR * 2

入力信号の輝度(Y)信号のノイズを軽減します。

CNR * 2

入力信号の色(C)信号のノイズを軽減します。

QNR

ブロックノイズを軽減します。

ディテール

画像の輪郭を強調します。

白レベル

白色のレベルを調整します。

黒レベル

黒色のレベルを調整します。

黒セットアップ

出力輝度信号の黒浮き、黒沈みを補正します。通常は[O IRE]を選択しますが、接続するテレビモニターとの組み合わせによって黒色が沈みすぎているときは[7.5 IRE]を選択します(『ピクチャークリエイション』(P.96-97)の黒セットアップとは逆の動作をします)。

色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

色の濃さ

色の濃さを調整します。

- **1 ピュアシネマは『コンポーネント出力』(P.83)を[プログレッシブ]に設定しているときのみ調整することができます。
- **※2** YNR および CNR はプログレッシブ出力には効果がありません。

音声の強弱(ダイナミックレンジ)を調整する(オー ディオ DRC)

オーディオDRC(ダイナミックレンジコントロール)を切り換えることで、大きい音を小さく、小さい音を大きくして再生する効果があります。例えば、映画の台詞などが聞きづらいときや深夜に映画を見るようなときに変更します。オーディオ DRC は DVD のドルビーデジタル音声にのみ働きます。


● 再生中にホームメニューボタンから[画質 / 音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質/音質設定画面(下記)が表示されます。



2 +で[音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

音質設定画面(下記)が表示されます。



- ❸ [オーディオDRC]が選択されていることを確認する
- 4 →で設定を変更する
 - 例 最大に設定したとき



5 決定ボタンを押す

設定が確定されます。



- ▼ ディスクによっては効果の少ないものがあります。
- ▼ オーディオDRCは光デジタル音声出力端子から出力される音声にも効果があります。ただし、『*デジタル出力*』(**P.85**)を[オン]に設定して、さらに『*Dolby Digital* 出力』(**P.85**)を[**Dolby Digital** → **PCM**]に設定してください。
- ▼ オーディオ DRC の効果は、お使いのスピーカーやテレビまたは AV アンプ の音量設定などによっても変わります。実際に設定を切り換えながら一番効果的な設定を選択してください。

各部のなまえ

2つのスピーカーで臨場感のある立体音場(サラウンド) を再現する(バーチャルサラウンド)

● 再生中にホームメニューから[画質/音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

画質/音質設定画面が(下記)表示されます。




② +で[音質設定]を選択して、決定ボタンを押す

音質設定画面(下記)が表示されます。



③ ↑ →で[バーチャルサラウンド]を選択する



4 →で[オフ]または[TruSurround]を選択する

オフ(お買い上げ時の設定)

働きません。

TruSurround

立体音場(サラウンド)になります。

5 決定ボタンを押す

設定が確定されます。

MEMO 少 メモ

- ▼ ディスクによってはサラウンド効果の少ないものがあります。
- ▼ 音楽 CD の再生には効果がありません。
- ▼ DTS 音声または 96kHz リニア PCM 音声には効果がありません。
- ▼ デジタル出力には効果がありません。

SRS TruSurround *について

SRS TruSurroundは、SRS Labs,Inc. が開発した、2つのスピーカーでマルチチャンネルサラウンドを再生する、ドルビーラボラトリーズ社公認のバーチャルサラウンド技術です。Dolby Digital のようなマルチチャンネル音場を、前方のステレオスピーカーだけで実現します。





※ TruSurround、SRSと(●) 記号 は SRS Labs,Inc. の商標です。 TruSurround 技術は SRS Labs,Inc. からのライセンスに基 づき製品化されています。

設定内容の変更を防止する(チャイルドロック)

チャイルドロックを設定するとボタン操作ができなくなります。 ボタンを押すと本体表示窓に[LOCK]と表示さ れます。

🚹 電源がオフのときに本体の停止 ■ ボタンを 3 秒以 上押す

停止

- チャイルドロックが設定されます。
- 本体表示窓に「LOCK」と表示されます。

チャイルドロックを解除するには

本体の停止■ボタンを3秒以 上押す

- チャイルドロックが解除されま
- 本体表示窓に「UNLOCK」と表示 されます。

すべての設定をお買い上げ時の状態に戻す

本体の電源()ボタンを押す



- 電源をオンにします。
- ディスクがセットされているときは取り出してください。

② 本体の停止■ボタンを押しながら、電源⇔ボタンを 押す



+

- すべての設定(本体設定、ディスク設定、画質設定など) がお買い上げ時の状態に戻ります。
- 操作が完了すると本機は待機状態(スタンバイ状態)にな ります。



• 電源をオンにするとセットアップナビが表示されます。 お使いの環境に合わせて再度設定してください。セット アップナビについては『DVD レコーダー準備ガイド(接 続/設定編)』(P.19-22)をご覧ください。





- ▼ 記憶していたすべてのメモリー(『ディスク一覧』(P.103)など)も同時に消去さ れます。十分ご注意ください。
- ▼『*リモコンモード*』(P.76)も[1]に戻りますのでご注意ください。

DVD-R DVD-RW

ディスク一覧

ディスク一覧機能は、ディスクをセットしなくても過去に読み込んだディスクの内容と残量を確認することがで きます。読み込んだディスクが一覧で表示されるので空いているディスクを探すのに便利です。


ディスクの内容は最大30枚まで記録することができます。30枚を超えると古いディスクの内容から自動的に 削除されます。

ディスク一覧を表示する

ディスク一覧ボタンを押す



- ホームメニューから表示することもできます。『ホームメ ニューの使いかた』(P.11)をご覧ください。
- ディスク一覧が表示されます。一番最後にセットした ディスクから順に表示されます。

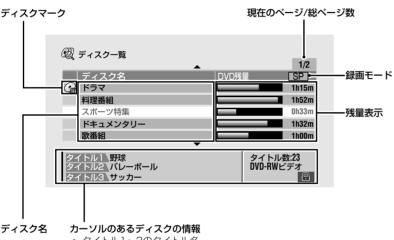

- タイトル1~3のタイトル名
- タイトル数
- ディスクの種類(DVD-RWまたはDVD-R)
- 記録方式(VRまたはビデオ)
- ディスク保護(鍵マーク) (保護ディスクでないときは表示されません。)

ディスクを選択するには

◆ →で選択する

記憶されているディスク情報を消 去するには

消去したいディスク名を選択 して、クリアボタンを押す

ただし、現在セットされているディ スクのディスク情報を消去すること はできません。

ディスク一覧のページを切り換え るには

前 ◄◄/ 次 ▶▶ ボタンを押す

録画モードを切り換える

録画モードボタンを押す

記憶されているすべての残量を再計 算して表示します。ただし、本体の録 画モードは切り換わりません。

メモ

- 下記のような録画できないディスクはディスク名が灰色で表示されます。
 - 残量がないディスク
 - 保護されているディスク
 - タイトルが 99 記録されているディスク
 - チャプターが999記録されているディスク
- ▼ DVD-RW を初期化したときまたは未使用のDVD-R に録画したときは自動 的にディスク名が付きます。ディスク名は[DISC **]と付けられ、**は 1~99の数字が順番に入ります。
- ▼ DVD-R/RW(ビデオモード)をファイナライズするとディスク一覧から削除 されます。

ディスクの情報を見る

DVD-RW DVD-Video Video CD CD(R/RW) WMA/MP3

表示される情報やディスク情報画面の数はディスクの種類や動作状態によって異なります。

1 画面表示ボタンを押す




• 押すたびにディスク情報画面が切り換わります。

- ▼ 同時録画再生中または追いかけ再生中は再生中のディスク情報が表示されます。
- ▼ ディスク情報を表示させたままにしておくと約150分で自動的に表示は消えます。

録画や再生時の時間表示について

本機の録画/再生時間は、実際の録画/再生時間より0.1%程度短く表示されます。放送などの映像では、1秒当たり29.97フレームの映像が送られてきます。本機では、便宜上30フレームを1秒として計算しています。このため、約0.1%時間が短く表示されます。例えば、1時間録画を行うと実際に1時間分録画が行われます。しかし、本機の時間表示は

 $60(分) \times \frac{29.97}{30} = 59.94(分)$ = 59(分)56(秒) となります。

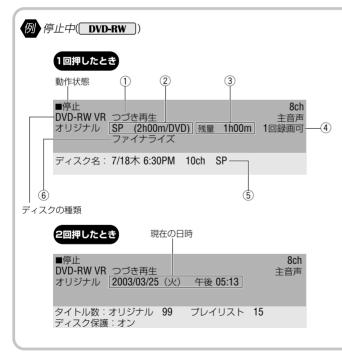

- ① つづき再生機能が働いているときに表示されます。
- ② 録画モード 目安として 12cm未使用ディスクの場合の残量を 表示します。
- ③ 残量

停止中は本体設定で設定されている録画モードでの 残量を表示します(録画中は現在録画している録画 モードでの残量を表示します)。

④ コピーコントロール情報

「1回だけ録画可能」または「録画禁止」の番組を 受信中に表示されます。詳しくは『コピーコント ロール情報!(P.111)をご覧ください。

- ⑤ 音楽トラック以外の再生できるファイルが混在している CD の停止中は[混在ファイル:WMA/MP3 JPEG]のようにファイルの種類が表示されます。
- ⑥ ファイナライズされているディスクのとき表示されます。



0.00.08

(5)

0.00.21

0.01.52

4.08Mbps

チャプター経過時間

チャプター総時間

1-1

►再生 DVD-VIDEO

●録画

① タイトル番号-チャプター番号

ビデオ CD /CD ではトラック番号、WMA/MP3 では フォルダー番号 - トラック番号、JPEG ではフォル ダー番号 - ファイル番号を表示します。

② タイトル経過時間

CD/WMA/MP3ではトラック経過時間、ビデオCDではディスク経過時間を表示します。

- ③ アングルを切り換えられる部分を再生中に表示されます。表示しないようにすることもできます。詳しくは『アングルマーク表示』(P.91)をご覧ください。『DVDビデオの映像のアングルを切り換える』(P.42)も合わせてご覧ください。
- ④ DVD-RW(VRモード)の同時録画再生中または追いかけ 再生中に録画の動作状態が表示されます。

⑤ 転送レート

2 #

(6)

DVD に記録されている映像 / 音声などの情報量(合計)を表示します。

⑥ 24コマ/秒で記録されたフィルム素材の映像を再生中に表示されます。

DVD-RW(VRモードの「1回だけ録画可能」の番組を録画した部分の映像を再生中は[!]が表示されます。



① 録画開始時刻と録画終了時刻が表示されます(録画予約されているときのみ表示されます)。

使用 できるディスクについて

- DVD-R/DVD-RW について -

- ▼ 本機で録画した DVD-RW(VR モード)は、RW COMPATIBLE の表記※1のある DVD-RW 対応プレーヤーで再生が可能です。DVD-RW 対応プレーヤーには、ファイナライズ(P.26)しないと再生しないものもありますので、そのような場合はファイナライズを行ってください。DVD-RW(VR モード)では、本機でファイナライズしたあとも、通常通り、録画・編集操作を行うことができます。
- ▼ 本機で録画した DVD-R/RW(ビデオモード)は、ファイナライズ(P.26)することで、DVD プレーヤーやカー DVD、または DVDビデオ対応のパソコンなどでの再生※2が可能になります。ただし一部のプレーヤーで再生しようとしたときに、以下のような動作を起こすことがあります。
- → ディスクを受け付けない。
- → 再生画面にマクロブロック(モザイク状の画像)が多く発生する。
- → 音声・映像が途切れる。
- → 再生が途中で停止する。

また、DVD-R/RW(ビデオモード)は、一度ファイナライズを行うと、新たな録画・編集の操作を行うことはできません (DVD-RW では、ファイナライズ解除(**P.27**)すると、再度録画・編集できます)。

▼ 本機で録画したDVD-RW(VRモード・ビデオモードとも)は、初期化(**P.95**)することで繰り返し使用できます。ファイナライズ済のディスクも初期化することができます。

VRモードで録画した DVD-RW ディスクが再生できる*3 パイオニア製 DVD プレーヤー、D V D レコーダー (2003年7月現在)

▼ DVD プレーヤー

DV-464S, DV-545*, DV-555, DV-S646A*, DV-S737*, DV-S747A*, DV-S757A, DV-S838A*, DV-S858Ai, PDV-20*, PDV-LC20TV*

▼ DVD システム

HTZ-500DV, HTZ-300DV, HTZ-1000DV, HTZ-1500DV, X-PR7DV, X-PR9DV

▼ DVD レコーダー

DVR-1000*、DVR-2000*、DVR-7000、DVR-3000、DVR-55、DVR-77H、DVR-99H

RW

※ *印のある機種は本機で録画した「1回だけ録画可能」番組は再生できません。

ビデオモードで録画したDVD-R/RW ディスクが再生できる**3パイオニア製品 (2003年7月現在)

▼ DVD プレーヤー

DV-343*, DV-353-S, DV-353-N, DV-450, DV-464-S, DV-505*, DV-515*, DV-525*, DV-535*, DV-545, DV-555, DV-636D, DV-7*, DV-AX10, DV-F21*, DV-K102*, DV-K301C*, DV-K800*, DV-S10A, DV-S5*, DV-S646A, DV-S6D, DV-S737, DV-S747A, DV-757A, DV-S838A, DV-858Ai, DV-89*, DV-U7, DVK-1000*, DVK-900*, DVL-9*, DVL-909*, DVL-919*, DVL-H9*, DVL-K88*, PDV-10*, PDV-10-SW*, PDV-20*, PDV-LC10*, PDV-LC20TV*

▼ DVD システム

HTZ-500DV, HTZ-300DV, HTZ-1000DV, HTZ-1500DV, HTZ-303DV, HTZ-33DV, HTZ-55DV*, HTZ-7*, HTZ-77DV, X-PR7DV, X-PR9DV, X-SV5DV-S, X-SV5DV-K, X-SV7DV

▼ DVD レコーダー

DVR-1000*、DVR-2000*、DVR-7000、DVR-3000、DVR-55、DVR-77H、DVR-99H

▼ カー用 DVD プレーヤー

AVH-P9DVA、AVX-P7DV、DVH-P007、DVH-P717、SDV-P7

▼ カーナビゲーション

AVIC-DR120, AVIC-DRV120K, AVIC-DRV150, AVIC-DRV150K, AVIC-H09, AVIC-H99, AVIC-H99, AVIC-XH99, AVIC-XH990, AVIC-XH9MD

※ *印のある機種には、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためにはプレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがございます。該当機種をお持ちのお客様で、2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生される場合は専用フリーダイアル0120-59-1069までお問い合わせ下さい。なお、2時間以内の録画モードで録画されたディスクの再生にはソフトウェア書き換えの必要はございません。

MEMO 少 メモ

- ▼ DVL-9、DV-K800、DV-K1000、DV-F21にて再生することを前提に、本機で DVD-R/RW ディスクに録 画する場合は、FINE、SP、LP モード(MN32 ~ 7)をご使用ください。
- ▼ 正常に再生できない DVD プレーヤーの改修などについてはご容赦ください。
- ▼ 再生互換の詳細は、下記弊社ホームページをご覧いただくか、弊社カスタマーサポートセンター(裏表紙)にお問い合わせください。 http://www.pioneer.co.jp/dvdld/oshirase.html

*1 RW

これは、DVDレコーダーでVRモード(ビデオレコーディングフォーマット)記録されたDVD-RWが再生できる機能を示します。本機で録画した DVD-RW は、この表記のある DVD プレーヤーで再生可能です。

- **※2** DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応はDVD再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVDプレーヤーやDVD-ROMドライブによっては DVD-R/RW を再生しないモデルがあります。
- **※3** ディスクの記録状態、傷、汚れやDVD 再生機のピックアップの状態、ご使用のディスクとプレーヤーの相性の問題により再生できない場合があります。

録画 / 再生ができるディスクの種類

ディスクの種 類	大きさ	再生/録画面	最大再生/録画時間
DVD-RW RW DVD	12cm	片面 1 層 両面 1 層	最大約 360 分 (4.7GB) 最大約 720 分
DVD-R	8cm	片面1層	(9.4GB) 最大約 100 分 (1.46GB)

- ▼ DVD-R/RW はホコリや指紋、特に傷などに敏感です。 傷などが付くと録画できなくなったり、録画した大事な データを再生できなくなったりする恐れがありますの で、取り扱いには十分に注意し、大切に保管してくださ い。
- ▼ CD-R/CD-RW を本機で録音することはできません。

- タイトルとチャプターについて -

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはどのタイトルにも属さないメニュー映像が記録されていることがあります)。

▼ DVD ビデオ

一般の映画ソフトなどでは、1つの映画が1タイトルとなり、複数のチャプターで構成されています。また、カラオケソフトのように1曲が1タイトルとなっているディスクもあります(ディスクによっては、このような区切りになっていないこともあります)。

▼ DVD-RW(VRモード)

1回の録画が 1 タイトルとなります。録画の途中で一時停止したとき、音声信号が切り換わったとき(『オートチャプター (VR)』(P.89)が[オン]のときのみ)にチャプターマーク(区切り)が自動で入ります。また録画/再生中に好みの場面にチャプターマークを入れることもできます(『タイトルに区切りを入れる(チャプターマーク)P.61)。

▼ DVD-R/RW(ビデオモード)

1回の録画が 1 タイトルとなります。チャプターを区切る間隔は [10分]、[15分]、[区切りなし]から選択することができます(『オートチャプター(ビデオ)』 P.89)。ただし、お好みの場面で区切ることはできません。

- トラックについて -

ビデオ CD/CD では、ディスクをトラックという単位で分けています(一般的には、1 曲が 1 トラックに対応しています)。

WMA/MP3/JPEG について -

WMA/MP3ではディスクをフォルダーという単位で分け、さらにフォルダーをトラックという単位で分けています。JPEGではディスクをフォルダーという単位で分け、さらにフォルダーをファイルという単位で分けています。

WMA/MP3のフォルダー/トラックの名前やJPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます。表示できない文字(アラビア文字、ハングル文字など)で入力されているフォルダー/トラック/ファイルの名前は「F_01」、「f_001」のように表示されることがあります。

CD-R/CD-RW の再生について

- ▼ 本機は、音楽用のCDフォーマット、ビデオ CDフォーマット、MP3/WMAの音楽データまたは JPEG の静止画像が 記録された CD-R/CD-RW を再生することができます。録音したレコーダーの記録特性やディスクの特性、ディスクの 傷・汚れ、本機のピックアップのレンズ汚れ / 結露などにより、再生できないことがあります。
- ▼ 音楽用のCDフォーマットはマルチセッションに対応していません。マルチセッションディスクのときは最初のセッションのみ再生します。
- ▼ ISO9660 レベル 1/ レベル 2 の CD-ROM ファイルシステムおよび拡張フォーマット(Joliet、Romeo)に準拠して記録したディスクを使用してください。パケットライト方式(UDF Ver1.5 ファイルシステム)で記録したディスクは再生できません。

WMA の再生について

- ▼ 本機は、WMA(Windows Media Audio)8形式に対応しております。
- ▼ WMA9 でエンコードされたファイルも再生可能ですが、WMA8 からの機能拡張部分(Pro·Lossless·Voice·可変ビットレート(VBR))には対応していません。
- ▼ WMAデータはWindows Media Player Ver. 9、またはWindows Media Player for Windows XPを使用してエンコードすることができます。
- ▼ DRM コピープロテクト*4のかかったファイルには対応していません。
- ▼ サンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- ▼ 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)またはロスレスエンコーディング(loss-less encoding)には対応していません。
- ▼「.wma」、または「.WMA」という拡張子がついた WMA ファイルのみ再生することができます。
- ▼ フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999トラックまで認識/再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあります。
- ▼ WMAファイルは、米国Microsoft Corporationの認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。 もし、認証されていないアプリケーションを使用すると正常に動作しないことがあります。

※ 4 DRM コピープロテクト

DRM(Digital Rights Management)コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音 時に使用したPCなどの機器以外での再生を制限する等の機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

MP3 の再生について

- ▼ MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリング周波数44.1kHz または48kHz で記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- ▼ 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)には対応していません(再生できるときは、本体表示窓の時間表示が速くなったり遅くなったりします)。
- ▼「.mp3| または「.MP3| という拡張子がついた MP3 ファイルのみ再生することができます。
- ▼ フォルダー名/トラック名のアルファベット順に99フォルダー/999トラックまで認識/再生することができます。ただし、フォルダーの構成によってはすべてのフォルダー/トラックが認識/再生できないことがあります。
- ▼ 音質的には記録ビットレート 128kbps を推奨します。

JPEG の再生について

- ▼ JPEG とは、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ▼ 本機では、フジカラー CD、コダックピクチャー CD、または CD-R/CD-RW/CD-ROM に記録されている JPEG ファイルを再生することができます(記録方法などによって再生できないこともあります)。
- ▼ 縦の解像度が 120~3840 ピクセル、横の解像度が 160~5120 ピクセルのベースライン JPEG ファイル、および Exif 2.2 *5(『*用語解説*』 **P.115**)に準拠した JPEG ファイルの静止画再生に対応しています。
- ▼「.jpg」、「.JPG」、「.jif」、「.JIF」、「.JFIF」「.JPEG」または「.jpeg」という拡張子がついた JPEG ファイルの 静止画像を表示することができます。
- ▼ 一度に読み込むデータはフォルダー名 / ファイル名のアルファベット順に99 フォルダー /999 ファイルまで認識 / 再生することができます(再読込機能によって、ディスク内のすべてのフォルダーおよびファイルを再生することができます)。 ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー / ファイルが認識 / 再生できないことがあります。
- ▼ ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることがあります。
- ※5 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Ver2.2、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

録画 するときに知っておきたいこと

DVDの記録方式

DVD-RWでは、下記の2種類の記録方式を選択することができます。DVD-Rの記録方式はビデオモードのみとなります。

ビデオモード

- ▼ ビデオモードは、市販のDVDビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他の DVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応のパソコンなどで再生することができます。他のDVDプレーヤーで再生するには、ファイナライズという処理が必要です(P.26)。
- ▼ DVD-Rへの録画は、ビデオモードのみです。
- ▼ ビデオモード録画の場合、ファイナライズするまでは本機でのみにて再生、追加録画及び編集が可能です。
- ▼ DVD-R/RWへのビデオモード(ビデオフォーマット)による録画は、2000年にDVDフォーラムで承認された新しい規格であり、この規格への対応は DVD 再生機メーカー各社の任意です。そのため、DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブによっては DVD-R/RW を再生しないモデルがあります。詳しくは、『*DVD-R/DVD-RW について*』(**P.106**)をご覧ください。

VR モード

- ▼ VR モードは、DVD-RWの基本記録方式です。録画 / 消去を繰り返し行うことができます。また、録画したタイトルの部分消去などの編集を行うこともできます。 VR は、Video Recording(ビデオレコーディング)の略です。
- ▼ VRモード(ビデオレコーディングフォーマット)で録画されたDVD-RWは、**RW**の表記のあるDVDプレーヤーで再生することが可能です。
- ▼ 以下のディスクでは、記録モードをビデオモードに切り換えることができます。ただし、ディスクの初期化を必要とするため、録画されている映像がすべて消去されます。ご注意ください。

DVD-RW Ver.1.1

DVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応

DVD-RW Ver.1.1/2× CPRM 対応

- ビデオモードで録画するときの注意

- ▼ 他機でビデオモード録画したファイナライズされていないディスクを、本機で再生、追加録画及び編集(ファイナライズ を含む)することはできません。
- ▼ DVD-RW をビデオモードで録画するときは、Ver.1.1 以降のディスクを使用してください。
- ▼ DVD-RWをビデオモードで使用するには、最初にディスクをビデオモードで初期化してください。詳しくは『DVD-RW を初期化する(初期化)』(P.95)をご覧ください。
- ▼ 残量は録画するたびに減少します。ファイナライズ(P.26)を行うまでは残量の許す限り追加録画することができます。しかし、残量を録画前の状態に戻す、または上書きして録画することはできません。
- ▼ 編集の『タイトルを消去する(消去)』(P.53)は、不要なタイトルを表示しないようにする機能です。残量は増えませんのでご注意ください(ただし、DVD-RW で最後に録画したタイトルを消去したときに限り残量が増えます)。
- ▼ 二カ国語放送の番組を録画するときは、主音声と副音声のどちらで記録するかあらかじめ選択してください。詳しくは 『二カ国語時記録音声』(P.84)をご覧ください。同時に主音声と副音声を記録することはできません。

DVD ディスクと記録方式について

ディスクの種類	記録方式	機能
DVD-RW(Ver.1.0)	VRモード	再生、録画、オリジナル / プレイリストの編集
DVD-RW(Ver.1.1)	VRモード	再生、録画、オリジナル / プレイリストの編集
	ビデオモード	再生、録画、ビデオモードの編集
DVD-R	ビデオモード	再生、録画、ビデオモードの編集

コピーコントロール情報について。

BS デジタル放送などの映像信号には、著作権保護を目的として3種類(「録画自由」「1回だけ録画可能」「録画禁止」)のうちいずれかのコピーコントロール情報が含まれています。コピーコントロール情報に対する本機でのディスクごとの録画の可否については、下記をご覧ください。なお、録画する番組のコピーコントロール情報が不明なときは、DVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応または DVD-RW Ver.1.1/2 × CPRM 対応のディスクを使用して、VRモードで録画することをおすすめします。

	録画自由	1回だけ録画可能	録画禁止
VRモード DVD-RW Ver.1.0 Ver.1.1 Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1/2× CPRM対抗	©	0	×
ビデオモード DVD-RW Ver.1.1 Ver.1.1 CPRM対応 Ver.1.1/2× CPRM対応	ō	×	×
ビデオモード DVD-R Ver.2.0 Ver.2.0/4×	0	×	×

- 録画することができます。
- OVD-RW Ver.1.1 CPRM 対応または DVD-RW Ver.1.1/2× CPRM対応のディスクでのみ録画することができます。

[1回だけ録画可能]の映像を再生できるDVDプレーヤーまたはDVDレコーダーでのみ再生することができます(**P.106**)。

緑画できない映像について -

- ▼ 録画禁止信号が入っている映像を録画することはできません(DVDビデオ、またはCS放送のペイ・パー・ビューなど)。
- ▼ 録画中の番組の途中から録画禁止信号が入っていた場合、その時点で録画が一時停止状態になります。録画禁止信号がなくなると再び録画を開始しますが、録画禁止信号が入っている部分の映像は録画されません。このような場合は画面に、[録画禁止の映像がありました。[画面表示]を押すと、この表示は消えます。]と表示されます。その場合、画面表示ボタンを押して表示を消してください(それ以外の操作では表示は消えません)。

著作権について -

- ▼ あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- ▼ 本機には、マクロビジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロビジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭及びそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- ▼ 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、 著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録 されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- ▼ 本機は、無許諾のディスク(海賊版等)の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクは再生することができません。

【お知らせ】

この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。

補償金は、著作権法で権利保護のため権利者に支払われることが定められています。

私的録画補償金の問い合わせ先

〒 107-0052 東京都港区赤坂5丁目3番6号 赤坂メディアビル

社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代)

FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ などのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

ディスクの取り扱いかた

保管

- ▼ かならずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ▼ ディスクに付いている注意書はかならずお読みください。

ディスクのお手入れ

- ▼ ディスクに指紋やホコリが付いたときは、録画や再生ができなくなることがあります。このようなときは、市販のクリーニングクロスで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。
- ▼ ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- ▼ 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞って から汚れを拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って ください。
- ▼ 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ▼ ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ▼ ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。 ディスクにそりが発生し、録画や再生ができなくなる恐れ があります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってあ る場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがあります ので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使 用ください。
- ▼ ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形等)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音とびしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、『*保証とアフターサービス*』(**P.121**)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

ディスクの結露について

冬期などにディスクを寒いところから暖かい室内に持ち込んだとき、ディスクの表面に水滴が付くことがあります(結露)。ディスクが結露していると録画や再生が正常にできないことがありますので、ディスクの表面の水滴をよく拭き取ってから使用してください。

ディスクの持ちかた

両手で持つ場合







その他

言語コード表

言語名(言語コード),入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es) 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el). 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi) 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs), 0319 Welsh (cv) 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et). 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hy), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), 0911 Indonesian (in) 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks) 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (ln), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (It), 1220 Latvian (Iv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na), 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriva (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinvarwanda (rw). 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so) 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinya (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Urdu (ur), 2118 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), **2408** Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

国コード表

国名,入力コード,国コード

アメリカ. 2119. us アルゼンチン. 0118, ar イギリス, **0702, gb** イタリア. 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア. 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, 1907, sg

スイス. 0308, ch スウェーデン. 1905, se スペイン. 0519, es タイ. 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, **0312, cl** デンマーク. 0411, dk ドイツ, 0405, de 日本, 1016, jp

ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー, 1415, no

パキスタン, 1611, pk フィリピン, 1608, ph フィンランド. 0609. fi ブラジル. **0218.** br フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル, **1620, pt** 香港. 0811, hk マレーシア, **1325, my** メキシコ, 1324, mx ロシア, **1821, ru**

用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率です。従来サイズのテレビは 画面の比率が4:3です。ハイビジョンテレビやワイド テレビは画面の比率が16:9となっているので臨場感あ ふれる映像を楽しむことができます。

▲ インターレース(飛び越し走査)

映像の1画面を半分ずつ2回に分けて描きます。最初に 奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用して、次に偶 数番目の走査線を描いて1画面(フレーム)を表示します。 従来のテレビの走査方式として採用されています。通常、 解像度の数字の後ろに「i」を付けて(525iなど)表記しま す。

▶ 映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

▶ オリジナル

例えば、ある1つのテレビ番組を録画するとディスクに その番組の映像が記録されます。この実際に録画された 映像のことをオリジナルと呼びます。また、1回の録画 をタイトルと呼びます。

音声言語

DVD ビデオには 1 枚の中に複数の音声が記録されているディスクがあります(最大8言語(8ストリーム)の音声を記録することができます)。記録されている音声を切り換えて再生することができます。

加 拡張子

OS やアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表わす文字符号です。ファイル名のピリオドより後ろの部分です。

規聴制限

暴力シーンなどを含むDVDビデオには、視聴制限のレベル(大小)が設けられたディスクがあります。本機の視聴制限のレベルをディスクのレベルよりも小さく設定すると再生するときに暗証番号の入力が必要になります。

字幕言語

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオには 1 枚の中に複数の字幕が記録されているディスクがあります(最大32カ国語まで記録することができます)。記録されている字幕を切り換えて再生することができます。

タ ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジはデシベル(dB)単位で測定されます。ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオDRC)と最小の信号レベルが上がり最大の信号レベルが下がります。これにより、高いレベル音声信号(破裂音など)が低減され、低いレベルの音声信号(人の声など)がはっきりと聞こえるようになります。

● ドルビー *1 デジタル □□□□BY

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトや現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトがあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトには、5つのチャンネルにそれぞれのシーンに合った音声が個別で記録されています。また、サブウーファーから出力される低音も記録されています。本機をドルビーデジタル対応 AV アンプなどと接続してこのソフトを再生すると臨場感あふれるマルチチャンネル再生を楽しむことができます。

八 ビデオモード

市販のDVDビデオと同じ記録方式です。本機で録画した映像を他のDVDプレーヤー、DVDレコーダー、またはDVDビデオ対応パソコンで再生することができます。他のDVDプレーヤーなどで再生するにはファイナライズという処理が必要です。

プレイリスト

オリジナルの映像をもとに作成した編集用の映像のこと をプレイリストと呼びます。オリジナルの映像をお好み の順番に並び換えて再生することができます。

プレイリストのタイトルを編集してもオリジナルの映像には影響がありません。また、プレイリストの中にいくつタイトルやチャプターを作成してもディスク残量は減りません。なお、DVD-R/RW(ビデオモード)ではプレイリストを作成することができません。

● プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、または横線などの多い画像でチラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525pなど)表記します。

マーマルチアングル

舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。アングルマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルで楽しむことができます。

ラ リージョン No. 🕲 📵

ディスクの地域番号です。DVDレコーダーまたはDVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がお使いのDVDレコーダーまたはDVDプレーヤーに設定されている番号に含まれていないときは、そのディスクを再生することができません。本機(日本向け)で再生できるディスクの地域番号は2番ですので、地域番号が「2」を含むか「ALL」となっているディスクのみ再生することができます。

114

リニア PCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートなどを収録した DVD ビデオによく使用されます。48kHz/16bit、96kHzなどの表示があることもあります。

A DTS * 2 DIGITAL OUT

DTSとはデジタルシアターシステムズ(Digital Theater Systems)の略です。5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式で、DVDビデオのオプション音声タイプとして認められています。本機をDTS対応AVアンプなどと接続してDTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDビデオを再生するとドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1ch 音声を楽しむことができます。

D 映像端子

デジタル放送に対応したテレビなどに装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

Exif(エグジフ)

Exchangeable Image File Format の略です。富士写真フイルムが開発したデジタルスチルカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA 規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

JPEG

ITU-TS(国際電気通信連合: IPCCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」、「.JPG」、「.jif」、「.JIF」、「.jfif」、「.JFIF」「.JPEG」または「.jpeg」という拡張子がつきます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

MP3

MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」「.MP3」という拡張子の付いたファイルを MP3 ファイルと呼びます。

MPEG(エムペグ)

Moving Picture Experts Groupの略です。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。DVDビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声はこの方式で記録されています。DVDビデオには、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているディスクもあります。

PBC(プレイバックコントロール)

再生をコントロールするための信号です(ビデオCD(バージョン 2.0)に記録されています)。PBC 付きビデオ CD に記録されているディスクメニューを使って簡単な対話 形式のディスクや検索機能のあるディスクを再生することができます。また、高 / 標準解像度の静止画を楽しむ こともできます。

S 映像出力

S1 とは映像のアスペクト比(4:3、16:9)の識別信号の 入った S 映像信号です。

S2とはS1に加え画像信号形態(レターボックス、パンスキャン)の識別信号の入ったS映像信号です。S2対応のワイドテレビでは適切な映像モードに自動的に切り換わります。

VRモード

VRはVideo Recording(ビデオレコーディング)の略です。DVD-RWの基本記録方式で録画または消去を繰り返し行うことができます。また、部分消去などの編集も行うことができます。

WMA

Windows Media™ Audio の略です。これは米国 Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMA データは、Windows Media Player Ver.9 または Windows Media Player for Windows XP を使用してエンコードすることができます。



Windows Media、Windowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMAファイルは、米国Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると正常に動作しないことがあります。

- *1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されて います。
 - Dolby、ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラト リーズの商標です。
- *2 "DTS" 及び "DTS Digital Out" は米国Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製造されています。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用のテレビ、AVアンプまたはスピーカーなども合わせてお調べください。それでも正常に動作しない場合は『*保証とアフターサービス*』(**P.121**)をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

症状	原因 / 対策
映像が映らない	 正しく接続されているか確認してください。 TV または AV アンプなどの入力を本機と接続した入力に切り換えてください。 D1/D2映像出力端子でプログレッシブに対応していないテレビと接続しているとき、『コンポーネント出力』(P.83)を[プログレッシブ]に設定していると映像が映りません。本体前面部の一時停止…ボタンを押しながらディスクナビボタンを押して[インターレース]に切り換えてください。
ー括チャンネル設定を行ったがテレビ放送が映らないまたは映りが悪い	 隣接した地域を選んで『一括チャンネル設定』(P.77)を行ってください。 『オートスキャン』(P.78)を行ってください。 一部のテレビ放送やCATVが映らないときは『個別チャンネル設定』(P.79)を行ってください。
二カ国語の音声が切り換えられない	 下記のときは二カ国語の主音声と副音声を同時に記録することはできません。『二カ国語時記録音声』(P.84)の設定で記録する音声をあらかじめ選択してください。選択した音声のみが記録されるため再生中に音声を切り換えることはできません。 → DVD-RW(VRモード)がセットされていて、録画モードをFINEまたはMN32に設定しているとき → ファイナライズ前の DVD-R/RW(ビデオモード)がセットされているとき ・ 外部入力(L1/L2/L3)を選択しているときは『外部音声』(P.84)を[二カ国語]に設定して録画してください。 ・ デジタル接続されたAVアンプなどを通して音声を出力するときに音声の種類がドルビーデジタルでPCM音声に変換していないときは、「アンプ側で音声を切り換える」または「付属のオーディオケーブルなどでアナログ音声接続する」を行ってください。接続については『DVDレコーダー準備ガイド(接続/設定編)』(別冊)をご覧ください。また、AVアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。
ディスクテーブルを閉めて も出てきてしまうまたは再 生できない	 ディスクをディスクテーブルに正しくセットしてください。 ディスクの表裏を正しくセットしてください。 ディスクをクリーニングしてください(P.112)。 リージョンナンバーが一致していることを確認してください(DVDビデオのみ)(表紙, P.28)。 本機で使用できるディスクであることを確認してください(P.28, 106-109)。
録画ができないまたはでき なかった	 残量が足りているか確認してください。残量がないときは不要なタイトルを消去してください(DVD-RW(VRモード)のみ)(『タイトルを消去する(消去)』 P.53)。 予約録画待ちまたは予約録画中に停電がなかったか確認してください。 録画する時間(予約録画のとき)が重なっていなかったか確認してください。
DVD-RW にビデオモード で録画できない	DVD-RW(Ver.1.0)にビデオモードで録画することはできません。Ver 1.1 以降のディスクを使用してください(バージョンはジャケットなどに表示されています)。

症状	原因 / 対策
画面が縦または横に伸びている	 本機の外部入力(L1/L2/L3)はアスペクト信号(ID-1)に対応してワイド切り換えを行います。接続している機器がID-1に対応していないときは、接続している機器で、横4:縦3の正常な映像を出力するように設定してください。 ディスクの再生映像が縦または横に伸びているときは、お使いのテレビに合わせて、『テレビ画面サイズ』(P.90)の設定を行ってください。設定できないときは、テレビで設定してください。
再生中に画像が乱れるまたは暗い	本機はアナログコピープロテクションシステムに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをビデオカセットレコーダーなどを経由して再生したりビデオカセットレコーダーに録画して再生したりすると、コピープロテクションシステムにより正常に再生できません。このため、本機をテレビにも直接接続してください。
DVD プレーヤーまたは他 の DVD レコーダーで再生 できない	 ビデオモードで録画したディスクを再生するときはファイナライズ(P.26-27)を行ってください(ファイナライズしても再生できない DVD プレーヤーもあります)。 VRモードで録画したDVD-RWをRW対応していないDVDプレーヤーで再生することはできません(P.106)。 「1回だけ録画可能」な番組を録画したディスクを、本機またはCPRM対応のDVDプレーヤー/レコーダー以外で再生することはできません(P.106)。
画面が止まり、操作を受け 付けない	再生中にこの症状が出たときは本体またはリモコンの 停止■ボタン を押してからもう一度再生してください。 停止■ボタン を受け付けないときは、本体の 電源 じ ボタン を押して電源を切ってから再度電源を入れ直してください。本体の 電源 じ ボタン を受け付けないときは、10秒以上押し続けると電源が切れます。
DVD と CD で音量差を感 じる	ディスクの記録方式の違いによるものです。
リモコンで操作できない	 本体とリモコンの『<i>リモコンモード</i>』(P.76)を合わせ直してみてください。リモコンのリモコンモードは乾電池の交換時や消耗時に[レコーダー 1]に戻ることがあります。 リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。
ディスクナビや編集部分の 映像がずれる	 本機以外のDVD レコーダーで録画 / 編集したディスクを再生すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。 『シームレス再生』(P.91)を[オン]に設定すると編集部分の映像が多少ずれることがあります。
設定内容が消える	本機の電源が入っているとき「強制的に電源コードを抜く」または「停電などが起きる」と設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体(またはリモコン)の電源 しボタンを押して、本体表示窓の[POWER OFF]表示が消えてから抜いてください。
ボタン操作ができない	『 <i>チャイルドロック</i> 』(P.102)が設定されていないか確認してください(ボタンを押すと本体表示窓に[LOCK]と表示されます)。

付録

症状	原因 / 対策
スピーカーから音が出ないまたは音が歪む	 テレビまたはAVアンプなどの音量が最小になっているときはボリュームを上げてください。 外部入力端子から入力されている音声のときは『入力音声レベル』(P.84)の設定をしてください。 音声ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 接続プラグの差し込みが外れたり不十分になっていないか確認してください。 デジタル接続しているときは『デジタル出力』(P.85)を[オン]に設定してください。 DTS音声は、光デジタル音声出力端子からのみ出力されます。DVDまたはCDのDTS音声を楽しむときは、本機の光デジタル音声出力端子とDTS対応アンプの光デジタル音声入力端子を接続して『DTS出力』(P.85)を[オン]に設定してください。接続しているAVアンプがDTS音声に対応していないときは、リモコンの音声〇〇ボタン(P.41)またはディスクメニュー(P.32)でDTS以外の音声を選択してください。
電源コードを抜いたあと、または停電の復帰後に時計が表示されない(時計が[--:--]と表示される。)	工場出荷後約5年間は内蔵電池によって停電時にも時計を保持(バックアップ)します。電池消耗後は停電時に時計の保持ができませんので、停電後には『時計合わせ』(P.75)を行ってください。バックアップ用の電池の交換はお買い求めの販売店または修理受付センター(裏表紙)にご相談ください。

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。それでも正常に動作しない場合は『*保証とアフターサービス*』(**P.121**)をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。

テレビ画面にこんな表示が出たら

- ディスクを初期化しています。
 約1分ほどお待ちください。
- → 未使用の DVD-RW をセットすると自動で初期化を開始します。
- リージョン No. が合っていません。
- → DVD プレーヤーと DVD ビデオディスクには地域番号(リージョンナンバー)が設けられています。上記内容が表示されるディスクは本機(日本向け)で設定された番号(2番)を含んでいないため再生できません。
- これ以上タイトルを録画できません。
- 管理情報が一杯です。
- **これ以上チャプターマークを追加できません。**
- → タイトル数やチャプター数・その他の管理情報が一杯です。不要なタイトルの消去(『タイトル消去』P.53)や前後のチャプターの結合など(『チャプター 結合』P.65)を行ってください。
- このディスクは録画できません。ファイナライズ解除してください。
- → 他社DVDレコーダーでファイナライズされたディスクに録画 しようとしたときに表示されます。ディスク設定の『ファイナ ライズ解除』(**P.27**)を実行してください。
- 不適当なディスクなので、再生できません。
- このディスクは録画できません。
- CPRM 情報が正しく読めません。
- **ディスクに情報を記録できませんでした。**
- 編集できませんでした。
- 初期化できませんでした。
- 正しくファイナライズできませんでした。
- 正しくファイナライズ解除できませんでした。
- 正しくディスク保護解除できませんでした。
- → ディスクにキズ/汚れなどが付いている可能性があります。 ディスクを取り出して汚れを拭き、再度ディスクをセットして ください。それでも上記内容が表示されるときは、新しいディ スクと交換してください。ディスクを交換しても表示されると きは『*保証とアフターサービス*』(P.121)をお読みのうえ、販売 店にお問い合わせください。
- 温度の上昇により、動作を停止しました。 「画面表示]を押すと、この表示は消えます。
- → 本体内部の温度が制限値を越えた場合に表示されます。繰り返し表示される場合は『*保証とアフターサービス*』(**P.121**)をご覧になり、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

- CPRM 非対応ディスクには録画できません。
- この映像はビデオモードでは録画できません。
- → 「1回だけ録画可能」な映像を録画しようとしています。「1回だけ録画可能」の映像は、DVD-RW Ver.1.1CPRM 対応のディスクをVRモードで使用したときのみ録画することができます。詳しくは『コピーコントロール情報について』(P.111)をご覧ください。
- 録画禁止の映像がありました。

[画面表示]を押すと、この表示は消えます。

→ 録画禁止映像を録画しようとしたときに表示されます(このとき録画禁止の部分は録画されません)。詳しくは『*録画できない映像について*』(**P.111**)をご覧ください。

■ CPRM情報が正しくありません。

- → CPRM情報を正しく取り扱うことができません。故障の可能性もありますので『*保証とアフターサービス*』(**P.121**)をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。
- 音声は「二カ国語時記録音声」の設定にしたがいます。
- → 録画モードを FINE/MN32 に設定しているときは、音声がリニア PCM で記録されます。このとき二カ国語の音声は『二カ 国語時記録音声』(P.84) で設定したどちらか一方の音声しか記録 されません。
- ディスクを修復しています。
- → 録画中に停電などで電源が切れ、次回電源が入ったときに表示 されます。
- ディスクを修復できませんでした。

録画中に電源が切れたあとで行われるディスク修復に失敗した ときに表示されます。この場合、そのときに録画していたタイトルは失われる場合があります。

本体表示窓ににこんな表示が出たら

- **LOCK**
- → チャイルドロックが設定されています(P.102)。本体の**停止■ボタン**を3秒以上押すとチャイルドロックが解除されます。

正しく、末永くお使いいただくために

電源オン中に衝撃や振動を与えない

電源オン中は本機を持ち上げたり、動かしたり、たたいたりしないでください。ディスク再生中および録画中はディスクが高速回転しているためディスクを傷付ける恐れがありますので特にご注意ください。

電源オン中に電源コードを絶対に抜かない

電源オン中に電源コードを抜いてしまうと、本機が故障したり ディスクを破損したりする恐れがあります。本機の動作中には電 源コードを抜かないでください。電源コードを抜く前は必ず電源 を切って[POWER OFF]表示が消えたことを確認してください。

本機を移動する場合のご注意

本機を移動したり引っ越しなどで梱包したりする場合は、かならずディスクを取り出し、ディスクテーブルを閉じてください。ディスクを内部に入れたまま移動しますと故障の原因となります。

設置する場所についてのご注意

- ▼ 組み合わせて使用するテレビや他の機器のそばの安定した場所 を選んでください。
- ▼ テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。 カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して 設置してください。
- ▼ 次のような場所は避けてください
- ・ 直射日光のあたる所
- ・ 湿気の多い所や風通しの悪い所
- ・ 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ほこりの多い所
- ・ 油煙、蒸気、熱などがあたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

通気孔をふさがない

毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり、本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。

熱を受けないようにする

アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合は、アンプや他の機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

ガラスドア付きラックに入れたときのご注意

ガラスドアを閉めたまま、リモコンの**開/閉 ≜ ボタン**を押して、 ディスクテーブルを開けないでください。ディスクテーブルの動 きが妨げられると、故障の原因になります。

使わないときは電源を切っておく

テレビ放送やラジオ放送の電波状態により、本機の電源を入れた ままテレビやラジオをつけると、画面にしま模様 が出たり、雑音が出たりする場合があります。こ のような場合は本機の電源を切ってください。

製品のお手入れについて

- ▼ 通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったもので汚れを拭きとり、その後乾いた布で拭いてください。
- ▼ アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、 印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。
- ▼ ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、キャビネット を傷めますので避けてください。
- ▼ 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- ▼ お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 (動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機 は正常に動作しません。結露の状態にもよりますが、本機の電源 コードを抜いた状態でしばらく放置し、完全に本機が乾燥するまで待ってから電源を入れてください。また夏でも、エアコンなどの風が本機に直接あたると結露がおこることがあります。その場合は、本機の設置場所を変えてください。



保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店 から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間は購入日から1年間です。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因によりディス クの録画内容が損なわれた場合、その録画内容の保証およびそれ に附随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。あ らかじめご了承願います。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間 保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答 品などで販売店に修理の依頼ができない場合は、修理受付セン ター(裏表紙)にご相談ください。

修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』(P.116-118)にしたがって調べていただき、 なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、販売店に 修理をご依頼ください。

連絡していただきたい内容

- で住所:「付近の目印も合わせてお知らせください」
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD レコーダー
- 型番: DVR-310
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容:「できるだけ具体的に」
 - 「ディスクのタイトル」
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物・公園など)

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載さ れている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理 いたします。

仕様

一般		タイマー
 電源定格	AC 100 V, 50/60 Hz	 プログラム数
——————————— 消費電力	22 W	時計
	0.38 W (FL 消灯時)	停電補償期間
	420(W)×69(H)×341(D) mm(突起含む)	入出力端子
	4.3 kg	VHF/UHF アンテナ入出力
	 +5℃~+35℃	映像入力
使用湿度範囲	5%~85%(結露のないこと)	
テレビジョン 方式	NTSC 方式準拠: 525 本 60 フィールド	映像出力
記録		 S 映像入力
記録フォーマット	DVD Video Recording (VRモード) DVD Video(ビデオモード)	
記録可能ディスク	DVD-RW(DVD Re-recordable disc) DVD-R(DVD Recordable disc)	S1/S2 映像出
映像記録方式	サンプリング周波数:13.5 MHz 圧縮方式:MPEG	 音声入力
音声記録方式	サンプリング周波数:48 kHz 圧縮方式:Dolby Digital およびリニア PCM(非圧縮)	
記録時間 (12cm 片面(4.7GB) のディスクを使用した ときの目安です。)		音声出力
	EP:約6時間	コントロール入
	DVD-R/DVD-RW(ビデオモード) FINE:約1時間 SP:約2時間	デジタル音声出
	LP:約4時間 EP:約6時間	D1/D2出力
再生		/
再生可能ディスク	DVD ビデオ	仕様および外観
	DVD-RW(DVD Re-recordable disc)DVD Video Recording	付属品
	フォーマット • DVD Video フォーマット DVD-R(DVD Recordable disc)	リモコン RF アンテナケ-

211	
プログラム数	1ヶ月 32 プログラム
時計	クオーツロック、12時間デジタル表示
停電補償期間	工場出荷後約5年間
入出力端子	
VHF/UHF アンテナ入出力	VHF/UHF 1軸 75 Ω F型コネクター
映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
映像出力	出力 1、2 の2系統 ピンジャック: 1 V p-p(75 Ω不平衡)
S映像入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 4 ピンミニDIN: Y= 1 V p-p(75 Ω不平衡) C= 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
S1/S2 映像出力	出力 1 、2 の 2 系統 4 ピンミニDIN: Y = 1 V p-p(75 Ω 不平衡) C = 0.286 V p-p(75 Ω不平衡)
音声入力	入力 1、3(リア)、2(フロント)の3系統 (L/R) ピンジャック 2 V rms (入力インピーダンス 22 k Ω以上)
音声出力	出力1、2 の 2 系統(L/R) ピンジャック 2 V rms (1 kHz OdB、出力インピーダンス 1.5 k Ω以下)
コントロール入力	ミニジャック1系統
デジタル音声出力	光コネクタ: 角型光ジャック 1 系統
D1/D2出力	Y = 1.0Vp-p(75 Ω不平衡) CB/PB、CR/PR = 0.7Vp-p(75 Ω 不平衡)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

DVD-RW(DVD Re-recordable dis DVD-RW(DVD Recording フォーマット DVD Video フォーマット DVD-R(DVD Recordable disc) DVD Video フォーマット B楽用 CD ビデオ CD 以下が記録されている CD-R/RW 音楽トラック ビデオ CD フォーマット WMA/MP3/JPEG ファイル

チヮ	ーナー
	,

受信チャンネル VHF: 1~12 ch UHF: 13~62 ch CATV: C13~C63 ch

 RF アンテナケーブル
 1

 電源コード
 1

 単 3 形乾電池
 2

 オーディオ・ビデオケーブル
 1

 取扱説明書 (本書)
 1

 DVD レコーダー準備ガイド(接続/設定編)
 1

 保証書
 1

 安全上のご注意
 1

その他

あ行

アシスト字幕…86 アスペクト比…114 頭出し…29,45 アングル…42,91 暗証番号…92-93 一括チャンネル設定…**77** インターレース…83.114 映像出力(コンポジット) ...114 オーディオ DRC…100 オートスキャン…78 オートスタート録画…24 オートチャプター…89 オリジナル…114 音声言語…41,86,114 音声切り換え…40-41, 46, 84

か行

ガイドチャンネル…82 外部音声…84 拡張子…114 画質設定…96-99 画面表示…104-105 結合…65 言語コード表…113 個別チャンネル設定…79 コピーコントロール…111 コピーコントロール CD…28 コマ送り再生…33,46 コマ戻し再生…33

さ行

再牛…28-52 サーチ…35-36, 47 シームレス再生…91 視聴制限…92-93, 114 自動チャンネル設定…77 字幕言語…41,86,114 ジャストクロック…76 ジャスト録画 …89 主音声 …40,84 受信チャンネル…79 初期化…95 スマートジョグ…8 スライドショー…52 スロー再生…34,46 設定 設定項目一覧…74

本体設定…75-93

ディスク設定…**26-27, 94-95**

画質設定…96-99 音質設定…100-101 その他の設定…102

セットアップナビ…接続/設 定編(別冊)**19-22**

た行

タイトル…108

タイトルサーチ…35-36 タイトル名の入力…57-60 タイトル作成…67-68 タイトル消去…53-54 タイトル保護…56 ダイナミックレンジ…114 タイマー予約…16-24 延長…23 解除…23 可否確認…21-22 削除⋯20 変更⋯20 タイムサーチ…35-36,47 ダビング…25 チャプター…108 チャプターサーチ…35-36 チャプター移動…72 チャプター結合…65 チャプター消去…62,63 チャプター分割…64 チャプター編集…62-65 チャプターマーク…61 ディスク ディスク一覧…103 ディスク名の入力…94 ディスク情報…104-105 ディスクナビ ...12, 30-31, 51 ディスク保護…95 ディスク設定···94-95 ディスクメニュー… 32 デジタル出力…85 テレビ画面サイズ…90 テレビコントロール…接続/ 設定編(別冊)23 転送レート…105 時計合わせ…75-76 トップメニュー…32 トラック…108 トラックサーチ…47 取り消し…73

な行

ナビマーク…**89** 二カ国語放送…**84**

バーチャルサラウンド…101

は行

早送り…32,45 早戻し…32,45 パンスキャン…90 ピクチャークリエイション96-97 ビデオ CD…28, 45-51 ビデオモード…13, 106-110, 114 表示チャンネル…79 ファイナライズ…**26-27,95** ファイナライズ解除…27 副音声…40,84 フレームサーチ…35,91 プレイバックコントロール再 牛…51 プレイリスト…66-73, 114 プログラム再生…39-40,50 プログレッシブ…83,114 分割…64 ポーズモード…91 ホームメニュー…11 本体設定…75-93

ま行

マニュアル録画…87-88 マルチアングル…114 メーカーコード一覧…接続/ 設定編(別冊)23

ら行

リージョン No.…表紙,28, 114 リニア PCM…85,115 リピート再生…37-38,48-49, リモコンモード…76 レターボックス…90 録画…13-27 録画禁止…111 録画自由…111 録画モード…87-88 録画予約…16-24

ワンタッチ録画…15

] 回だけ録画可能…111

わ行

ワイド(16:9)…**90** ワンタッチ録画…**15**

数字

1回だけ録画可能…**111** 96kHzPCM…**85**

アルファベット $(A \sim Z)$

AV アンプ…85 BSアンテナ…接続/設定編 (別冊)13-15 BS デジタル…接続/設定編 (別冊)13-15 CATV…接続/設定編(別冊) CD(音楽用 CD)…28, 45-51, 108 CHP MARK ··· 61 CM スキップ…33, 45 CPRM…110-111, 119 CS デジタル…接続/設定編 (別冊)13-16 D1/D2 端子(D端子)…(接 続/設定編(別冊)P.8), 115 Dolby Digital ... 85, 100, 114 DTS…**85. 115** DVD-R···13, 28, 106-111 DVD-RW…13, 28, 106-111 DVD ビデオ…28, 106-111 EP...87-88 Exif (エグジフ)…115 FINE ... 87-88 FL 表示…76 G コード予約…18-19 JPEG...52, 115 LP…87-88 MN(マニュアル)モード…87-MPEG...115 MP3...45-51, 115 NAVI MARK ··· 31, 89

PBC 再生…51

SRS TruSurround ... 101

VR モード···13, 106, 110,

S映像出力…83,115

WMA···**45-51, 115**

SP...87-88

115

ドルビーデジタル…85, 100,

|修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については『*保証とアフターサービス*』 (P.121)をお読みのうえお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、修理受付センター(裏表紙)でお受けします。 (沖縄県の方は沖縄サービスステーション(裏表紙)でお受けします)

●北海道地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	〒 064-0822 札幌市中央区北 2 条西 20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	〒070-0831 旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	〒 080-0015 帯広市西5条南28丁目 1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	〒 041-0811 函館市富岡町 2-18-7

●東北地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
仙台サービスステーション	FAX 022-375-4996	〒 981-3121 仙台市泉区上谷刈石田 20
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	〒 990-0023 山形市松波 1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-3165	〒 020-0051 盛岡市下太田下川原 153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	〒 030-0821 青森市勝田 2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	〒 031-0802 八戸市小中野 4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	〒 010-0802 秋田市外旭川字梶の目 346-1
郡山サービスステーション	FAX 024-939-1372	. 000 000. hpm.pmg/b= . 0 20 // // / 2 ===
		伊藤第2ビル

●関東・甲信越地区			受付 月~士 9:30~18:00 (日・祝・弊社休日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒 155-0032 世田谷区代沢 4-25-9
墨田サービスステーション	FAX	03-3621-7610	〒 130-0011 墨田区石原 4-27-9 中島 IC ハイツ 1F
城北サービスステーション	FAX	03-3550-3625	〒 175-0083 板橋区徳丸 4-11-14
多摩サービスステーション	FAX	042-524-5947	〒 190-0003 立川市栄町 4-18-1 エクセル立川1F
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	〒 950-0913 新潟市鐙 1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒 952-1209 佐渡郡金井町千種 1158-1
千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒 263-0015 千葉市稲毛区作草部 1369-1 椎の実ハイツ 1F
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒 305-0045) つくば市梅園 2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒 310-0844 水戸市住吉町 307-4
埼玉サービスセンター		048-651-8030	〒 331-0812 さいたま市北区宮原町 1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒 350-0804 川越市下広谷 1 1 2 8-1 1
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒 321-0912 宇都宮市石井町 3373-1
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	〒 372-0801 伊勢崎市宮子町 1191-17 パサージュ 808
			伊勢崎 101号
神奈川サービスセンター		045-943-3788	〒 224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店		045-943-3155	〒 224-0036 横浜市都筑区勝田南 1-19-17
厚木サービス認定店		046-224-7724	〒 243-0807 厚木市金田 339-1 金田コーポフロンテア 201
三宅島サービス指定店 勝見電機		04994-6-1246	〒 100-1211 三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX	0200 .02,00	〒 390-0852 松本市大字島立 180-5
長野サービス認定店	FAX		〒 380-0935 長野市中御所 1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒 400-0035 甲府市飯田 4-9-14

```
●中部地区
                                   受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
名古屋サービスセンター
                  FAX 052-532-1148
                                   〒 451-0063 名古屋市西区押切 2-8-18
津サービス認定店
                  FAX 059-213-6712
                                   〒514-0821 津市垂水 522-5
岡崎サービス認定店
                  FAX 0564-33-7080
                                    〒 444-0931 岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店
                  FAX 058-274-5256
                                   〒 500-8356 岐阜市六条江東 1-1-3
                  FAX 054-237-5691
静岡サービスステーション
                                    〒 422-8034 静岡市高松 1-6-5
沼津サービス認定店
                  FAX 0559-21-9050
                                    〒410-0058 沼津市沼北町 1-14-26
浜松サービス認定店
                  FAX 053-422-1401
                                    〒435-0042 浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション
                  FAX 076-291-6425
                                    〒921-8005 金沢市間明町 1-130
富山サービス認定店
                                    〒 939-8211 富山市二口町 1-7-1
                  FAX 076-425-3027
                                    〒910-0001 福井市大願寺 3-5-9
福井サービス認定店
                  FAX 0776-27-1768
```

		Z/13 /3 == 0 1 0 0 1 0 1 0 0 (± 11 // 2) // E/M-110/18 (7)
大阪サービスセンター 大阪南サービス認定店 大阪北サービス認定店 奈良サービス認定店 和歌山サービス認定店 和歌山サービス認定店 京滋サービスステーション 福知山サービスステーション 姫路サービスス定店	FAX 0742-36-8713 FAX 0734-46-3026 FAX 075-682-7176 FAX 0773-24-5378	5 〒593-8322 堺市津久野町 1-8-15 ローズマンション 1F 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-9-4 〒630-8132 奈良市大森西町 21-26 〒641-0021 和歌山市和歌浦東 3-1-25 〒601-8448 京都市南区西九条豊田町 24-1 〒620-0055 福知山市篠尾新町 2-74 カマハチマンション 〒651-0086 神戸市中央区磯上通り 5-1-13
●中国地区 広島サービスステーション 徳山サービス認定店 福山サービス認定店 岡山サービスステーション 松江サービス認定店 鳥取サービス認定店	FAX 0834-33-5759 FAX 0849-31-279	9 〒 745-0006 徳山市花畠町 3-11 森広事務所 1F 〒 720-0815 福山市野上町 3-12-9 3 〒 700-0975 岡山市今 8-15-21 9 〒 690-0017 松江市西津田 4-5-40 (有) テクピット内
●四国地区 高松サービスステーション 徳島サービス認定店 高知サービス認定店 松山サービス認定店	FAX 087-861-484 FAX 088-669-6076 FAX 088-802-332 FAX 089-951-6270	6 〒 770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒 780-0051 高知市愛宕町 3-12-13 晃栄ビル 1 F

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)

●九州地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
福岡サービスステーション	FAX 092-412-7460	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 2-12-3
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006 福岡市博多区上牟田 2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-549-2420	〒870-0889 大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1748	〒802-0011 北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692	〒 892-0841 鹿児島市照国町 3-21 第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒 880-0821 宮崎市浮城町 98-1

●沖縄地区		受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910	〒 901-2122 浦添市勢理客4-18-1 トヨタマイカーセンター3 F
	FAX 098-879-1352	

修理窓口・ご相談窓口の名称・所在地・電話番号は変更することがございますのでご了承ください。

愛情点検

●関西地区



長年で使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか?

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、『*保証とアフターサービス*』(P.121)をお読みのうえ、修理受付センター(裏表紙)に点検をご依頼ください。



製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口



● **パイオニア・カスタマーサポートセンター**(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休日は除く)

家庭用オーディオ/ビジュアル製品のご相談窓口 : 20070-800-8181-22

カタログのご請求窓口 : 20070-800-8181-33

ファックス : 03-3490-5718

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公 衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話 ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページでのご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品(リモコン・取扱説明書など)のご購入や、補修用性能部品(修理使用部品)に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

● パイオニア部品受注センター

お問い合わせ先のご案内

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜·祝日·弊社休日は除く)

電話(フリーダイアル): 🚾 0120-5-81095

一般電話 : **0538-43-1161** <ご注意>

リスモロ ・ U330-43-1101 フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用に

ファックス(フリーダイアル): 500 0120-5-81096 なれません。あらかじめご了承ください。

修理のご依頼/修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障?ちょっと調べてください」または「故障かな?と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。 ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。(沖縄県を除く)

● パイオニア修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~20:00、 土曜 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休日は除く)

日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (プラズマディスプレイのみ受付)

ゴーパイオニア

電話(フリーダイアル) : 🚾 0120-5-81028

一般電話 : 03-5496-2023 <ご注意

ファックス(フリーダイアル): **0120-5-81029** フリーダイアルは、携帯電話、PHSではご利用に なれません。あらかじめご了承ください。

● 沖縄サービスステーション (沖縄県のみ)

受付 月曜 \sim 金曜 9:30 \sim 18:00 (土曜 \cdot 日曜 \cdot 祝日 \cdot 弊社休日は除く)

一般電話 : 098-879-1910ファックス : 098-879-1352

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

© 2003 パイオニア株式会社 禁無断転載 **パイオニア株式会社 電** 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<TWKZC> <VRA1224-B>